




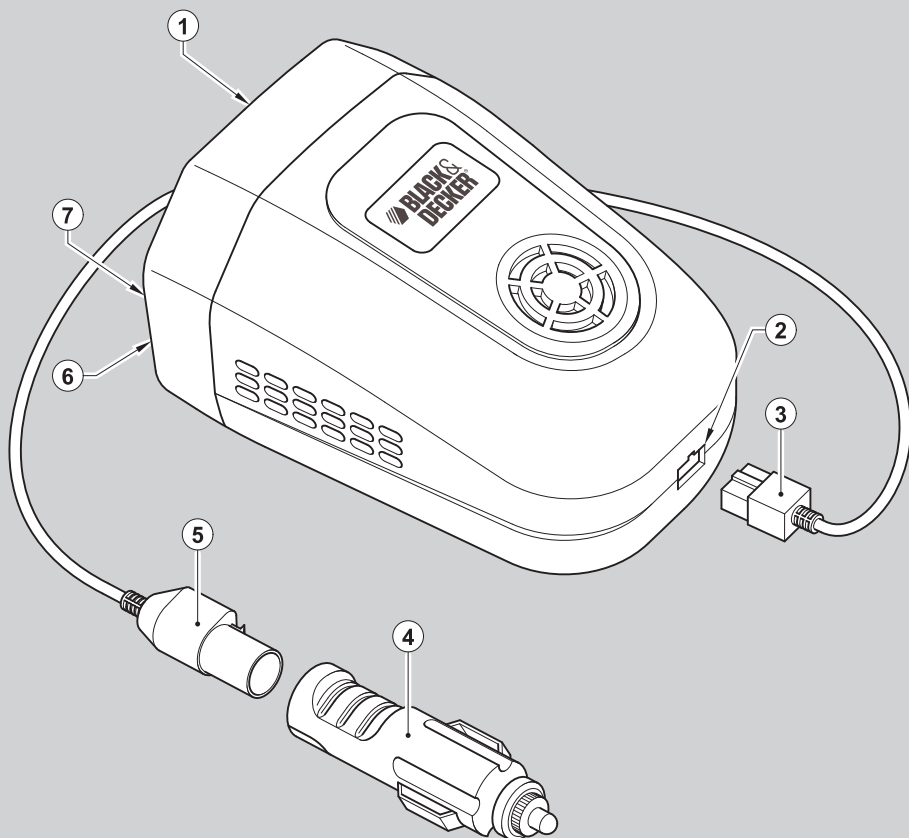


402011-71 RO

Traducere a instrucțiunilor originale

www.blackanddecker.eu

BDPC100A

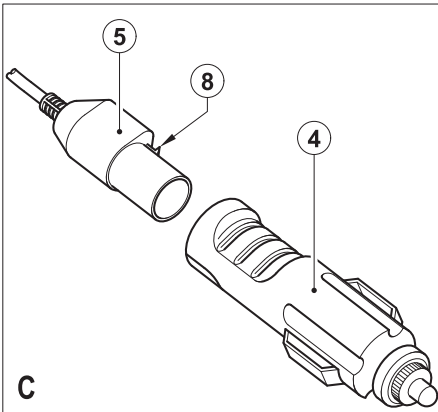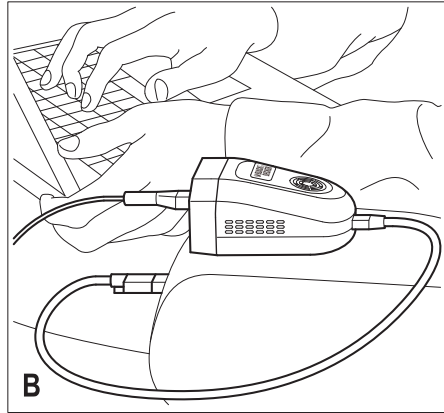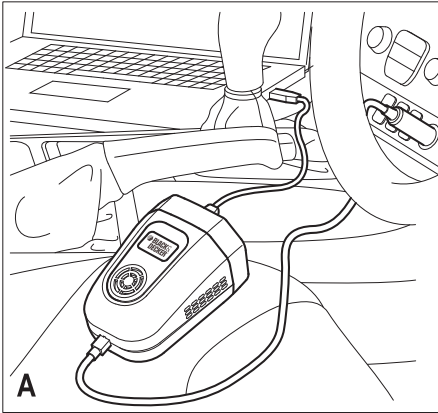

Destinația de utilizare

Invertorul de tensiune Black & Decker este conceput să inverseze curentul continuu (c.c.) în curent alternativ (c.a.). Permite curentului de 12 V c.c. dintr-un automobil să alimenteze cu curent alternativ un echipament care este alimentat în mod normal de la o rețea principală de alimentare. Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic.

Instrucțiuni de siguranță

Avertisment! Atunci când utilizați aparate alimentate de baterii, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv cele din continuare, pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare, de vătămări corporale și deteriorare a materialelor.

- ♦ Citiți cu atenție tot acest manual înainte de a utiliza aparatul.
- ♦ Destinația de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau atașament sau efectuarea vreunei operațiuni cu acest aparat diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucțiuni poate implica un risc de vătămări corporale.
- ♦ Păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.

Utilizarea aparatului dumneavoastră

Fiți întotdeauna atenți atunci când utilizați acest aparat.

- ♦ Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane tinere sau infirme fără supraveghere.
- ♦ Aparatul nu trebuie să fie utilizat ca jucărie.
- ♦ Utilizați exclusiv într-o locație uscată. Nu permiteți udarea aparatului.
- ♦ Nu scufundați aparatul în apă.
- ♦ Nu desfaceți carcasa corpului. Înăuntru nu există componente ce pot fi reparate de către utilizator.
- ♦ Nu operați aparatul în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
- ♦ Pentru a reduce riscul deteriorării ștecherelor și cablurilor, nu trageți niciodată de cablu pentru a scoate ștecherul din priză electrică.

După utilizare

- ♦ Atunci când nu este utilizat, aparatul trebuie depozitat într-un spațiu uscat, bine ventilat și nu la îndemâna copiilor.
- ♦ Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
- ♦ Atunci când aparatul este depozitat sau transportat într-un vehicul, acesta trebuie să fie poziționat în portbagaj sau trebuie să fie legat pentru a preveni deplasarea sa ca urmare a schimbărilor rapide de viteză și direcție.
- ♦ Aparatul trebuie să fie protejat de razele directe ale soarelui, de căldură și umezeală.

Inspectia și reparațiile

- ♦ Înainte de utilizare, verificați aparatul pentru a depista componentele eventual deteriorate sau defecte. Verificați dacă există componente rupte, întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiție ce ar putea afecta utilizarea aparatului.

- ♦ Nu utilizați aparatul în cazul în care există vreo componentă deteriorată sau defectă.
- ♦ Prevedeți repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate sau defecte de către un agent autorizat de reparații.
- ♦ Nu încercați niciodată să îndepărtați sau să înlocuiți vreo componentă diferită de cele specificate în acest manual.

Instrucțiuni specifice de siguranță pentru invertoarele de tensiune

Avertisment! Acest aparat convertește curentul de 12 C c.c. al bateriei în tensiune de 230 V c.a. specifică rețelelor de alimentare. Adoptați măsuri de precauție, inclusiv următoarele, pentru a reduce riscul de electrocutare.

- ♦ Conectați numai un ștecher potrivit la cablul de alimentare de la un aparat la inverter.
- ♦ Nu conectați niciodată un aparat modificând ștecherul sau utilizând un adaptor.
- ♦ Nu conectați niciodată un aparat deteriorat sau incomplet.
- ♦ Nu conectați niciodată invertorul la rețeaua principală de alimentare sau la ieșirea unui alt inverter.
 - Invertorul nu poate converti alimentarea de la rețea în tensiune c.c.
 - Invertorul nu poate fi folosit pentru a suplimenta alimentarea de la rețea.
- ♦ Deconectați fișa auxiliară de 12 V c.c. sau bornele acumulatorului de la sursa de alimentare și scoateți ștecherul aparatului din inverter înainte de a efectua orice operație de întreținere sau de curățare a aparatului.
- ♦ Nu acoperiți invertorul. Utilizați exclusiv în spații bine ventilate.
- ♦ Nu deschideți invertorul, nu există componente ce pot fi reparate în interiorul acestuia. Nu perforați invertorul.
- ♦ Verificați dacă conexiunile la alimentarea c.c. sunt curate și fixate. Conectorii slăbiți pot cauza supraîncălzirea cablurilor și topirea izolației.
- ♦ Verificați că nu ați inversat polaritatea.
- ♦ Nu instalați în compartimentele motorului.
- ♦ Nu utilizați invertorul pentru a alimenta vreun dispozitiv medical.

Descriere

1. Priză electrică
2. Priză cu alimentare de la rețea
3. Conector electric
4. Mufă auxiliară pentru conectare la priză auto de 12 V c.c.
5. Adaptor de bord cu alimentare electrică
6. Led indicator
7. Port USB

Cum funcționează inverterul de tensiune

Invertorul de tensiune convertește tensiunea joasă c.c. (curent continuu) de la un acumulator sau altă sursă de alimentare în curent standard de 230 V c.a. (curent alternativ) specific rețelelor casnice de alimentare.

Unda de ieșire a inverterului de tensiune

Unda de ieșire c.a. a inverterului de tensiune este cunoscută ca „undă sinusoidală modificată”.

Acest tip de undă este adecvată pentru majoritatea sarcinilor c.a., inclusiv alimentările cu tensiune linară și de comutare, utilizate la echipamentele electronice, la transformatoare și motoare.

Instrucțiuni de operare

Cerințe privind alimentarea electrică

Sursa de alimentare trebuie să furnizeze curentul necesar pentru a opera sarcina.

Avertisment! Inverterul de alimentare trebuie să fie conectat numai la acumulatori cu o tensiune nominală de ieșire de 12 volți. Aparatul nu va funcționa la un acumulator de 6 volți și va suferi deteriorări iremediabile dacă este conectat la o baterie de 24 de volți.

Conectarea la o sursă electrică.

Inverterul de tensiune este prevăzut cu o mufă auxiliară (4) de 12 V c.c. și un adaptor de bord cu alimentare (5) pentru conectarea la o sursă de alimentare c.c.

Notă: Pentru o performanță optimă, asigurați-vă că motorul este în funcțiune atunci când utilizați inverterul. Totuși, inverterul de tensiune este posibil să nu poată funcționa în timpul pornirii motorului deoarece trebuie să fie de 12 V c.c., iar tensiunea acumulatorului poate scădea semnificativ în timpul pornirii.

Conectarea la o sursă electrică folosind mufa auxiliară de 12 V c.c. (fig. A)

Mufa auxiliară pentru conectare la priza auto de 12 V c.c. (4) este adecvată pentru utilizarea inverterului de tensiune numai pentru aparate care folosesc până la 100 wați. Vârful fișei este pozitiv (+) și contactul lateral este negativ (-).

Notă: Conectați sursa de alimentare a aparatului la priza din spatele inverterului.

- ◆ Introduceți ștecherul încărcătorului (3) în conectorul încărcătorului (2) din spatele aparatului.
- ◆ Introduceți fișa auxiliară de 12 V c.c. (4) în capătul adaptorului de bord (5) al sursei de alimentare. Asigurați-vă că aceasta este introdusă complet în locaș.
- ◆ Conectați inverterul de tensiune la sursa de alimentare introducând ferm mufa auxiliară de 12 V c.c. (4) în ieșirea auxiliară a unui vehicul sau a unei alte surse de alimentare c.c.

Notă: La unele vehicule, priza pentru accesorii este pusă sub tensiune numai atunci când cheia de pornire este în poziție auxiliară.

- ◆ Introduceți fișele principale ale aparatului în priza principală (1) a inverterului și operați în mod normal.

Avertisment! Nu utilizați cu sisteme electrice pozitive împământate (de ex. cazul vehiculelor mai vechi).

Avertisment! O conexiune cu polaritate inversată va cauza arderea siguranței și poate determina o deteriorare iremediabilă a inverterului de tensiune.

- ◆ După finalizarea utilizării inverterului asigurați-vă că ați scos fișa de accesorii de 12 V c.c. (4) din sursa de 12 V c.c.

- ◆ Pentru a scoate fișa de accesorii de 12 V c.c. (4) din adaptorul de bord/sursă de alimentare (5), apăsați tasta (8) din fig. C și trageți pentru a separa.

Avertisment! Conectorii slăbiți pot cauza supraîncălzirea cablurilor și topirea izolației. Verificați pentru a vă asigura că nu ați inversat polaritatea. Deteriorarea cauzată de inversarea polarității nu este acoperită de garanția pe care o oferim.

Conectarea la o sursă electrică folosind sursa de alimentare/adaptor de bord (fig. B)

Inverterul poate fi conectat la o priză electrică pentru zbor de utilizare la bordul aeronavei.

- ◆ Asigurați-vă că fișa de accesorii de 12 V c.c. (4) este scoasă din sursa de alimentare/adaptor de bord (5) înainte de a începe procedurile.
- ◆ Pentru a scoate fișa de accesorii de 12 V c.c. (4) din sursa de alimentare/adaptorul de bord (5), apăsați tasta (8) din (fig. C) și trageți pentru a separa.
- ◆ Introduceți ștecherul (3) în mufa (2) din spatele inverterului.
- ◆ Conectați cu fermitate sursa de alimentare/adaptorul de bord (5) la priza electrică pentru zbor.
- ◆ Introduceți fișele principale ale aparatului în priza principală (1) a inverterului și operați în mod normal.
- ◆ După finalizarea utilizării inverterului asigurați-vă că ați scos sursa de alimentare/adaptorul de bord (5) din priza electrică pentru zbor.

Inverterul dvs. va încărca/reîncărca electronice personale mici de până la 100W:

- ◆ MP3 playere
- ◆ Telefoane mobile
- ◆ PDA -uri
- ◆ Camere digitale și camere video
- ◆ Laptopuri

Conectarea dispozitivelor la inverter

Dispozitive AC

Inverterul de tensiune este prevăzut cu o priză electrică standard (1). Conectați cablul echipamentului pe care doriți să îl utilizați la priza electrică (1). Asigurați-vă că cerința de putere a echipamentului dvs. nu depășește puterea nominală indicată pe unitate.

Notă: Este posibil ca unele surse de alimentare să nu funcționeze cu acest inverter din cauza curentului de pornire necesar pentru a porni dispozitivele respective. Inverterul se va opri în modul de suprasarcină.

Dispozitive USB

Inverterul de tensiune este prevăzut cu un port USB standard (6).

- ◆ Conectați conectorul USB de la echipamentul pe care doriți să îl utilizați în portul USB (6).

Inverterul este montat cu protecție de suprasarcină și se va opri la aplicarea unei rate excesive de încărcare.

Pentru a reporni aparatul după oprirea datorată suprasarcinii, scoateți suprasarcina și resetați prin deconectarea de la sursa de alimentare c.c., după care reconectați.

Avertisment! Acest aparat nu va funcționa cu aparate de putere ridicată sau cu echipamente care produc

căldură, cum ar fi uscătoarele de păr, cuptoarele cu microunde și prăjitoarele de pâine.

Funcții de protecție ale invertorului de tensiune

Aparatul dvs. monitorizează următoarele condiții potențial periculoase:

- ♦ **Protecția la tensiune joasă.** Această condiție nu este periculoasă pentru aparat dar ar putea deteriora sursa de alimentare. Aparatul se va închide automat la intrarea unei tensiuni de 10,5 +/- 0,5 V c.c. După corectarea condițiilor, deconectați de la sursa de alimentare c.c. și conectați din nou.
- ♦ **Protecția la supratensiune.** Invertorul se va închide automat la intrarea unei tensiuni de 16,75 Vdc +/- 0,25 V; atunci când condițiile permit, deconectați și reconectați sursa de alimentare c.c.
- ♦ **Protecția la scurtcircuit.** O condiție de polaritate inversată sau de scurtcircuit poate determina deschiderea siguranțelor externe sau interne și poate cauza deteriorarea iremediabilă a aparatului. Fiți foarte atenți pentru a asigura o conexiune cu polaritate corectă.
- ♦ **Protecția la suprasarcină.** Invertorul de tensiune se va opri automat atunci când sarcina continuă depășește puterea nominală. Când nu mai există suprasarcină, resetați aparatul prin deconectare de la sursa de alimentare și reconectați.
- ♦ **Protecția la supratemperatură.** Dacă temperatura din interiorul aparatului este prea ridicată, aparatul se va opri automat. Lăsați aparatul să se răcească cel puțin 15 minute înainte de a-l reporni după o oprire cauzată de căldură. Deconectați aparatul în timp ce se răcește.

Sfaturi pentru utilizarea optimă

Pentru rezultate optime, aparatul trebuie poziționat pe o suprafață orizontală și/sau solidă. Aparatul trebuie să fie utilizat exclusiv într-o locație care îndeplinește următoarele criterii:

- ♦ **USCATĂ** - Nu lăsați apa sau alte lichide să intre în contact cu aparatul.
- ♦ **RĂCOROASĂ** - Temperatura aerului înconjurător trebuie să fie între 4 °C și 40 °C (39 °F și 105 °F). În mod ideal, între 15 °C și 25 °C (60 °F și 80 °F). Țineți aparatul pe cât posibil ferit de razele directe ale soarelui.
- ♦ **BINE VENTILATĂ** - Păstrați liberă zona care înconjoară aparatul pentru a asigura circulația liberă a aerului.
- ♦ Nu poziționați obiecte pe sau peste aparat în timpul utilizării. Aparatul se va opri dacă temperatura internă devine prea ridicată.
- ♦ **SIGURĂ** - Nu utilizați aparatul lângă materiale inflamabile sau în orice locație în care se pot acumula vapori sau gaze inflamabile. Acesta este un aparat electric care poate produce scântei la efectuarea sau la ruperea conexiunilor electrice.

Avertisment! Dispozitivele reincărcabile - Unele dispozitive reincărcabile nu funcționează corespunzător de la un invertor cu undă sinusoidală modificată. Acestea funcționează corect de la o priză casnică standard ce furnizează o undă sinusoidală pură.

Așadar, producătorul vă recomandă să utilizați aceste tipuri de dispozitive numai de la o priză casnică standard și nu de la aparat.

Această problemă nu survine la majoritatea echipamentelor alimentate de acumulatori. Majoritatea acestor dispozitive utilizează un încărcător separat sau un transformator care este conectat la o priză electrică c.a. Aparatul poate funcționa fără probleme cu majoritatea încărcătoarelor și transformatoarelor.

Depanare

Dacă aparatul este pornit și nu există alimentare, iar ledul verde (5) nu este aprins:

- ♦ Verificați dacă toate conexiunile c.c. sunt corect făcute.
- ♦ Verificați strângerea conexiunilor de c.c.

Dacă aparatul este pornit și nu funcționează, iar ledul roșu (5) este aprins, una dintre următoarele situații poate apărea:

- ♦ Tensiune joasă acumulator
- ♦ Protecția la supratensiune
- ♦ Scurtcircuit
- ♦ Supraîncărcare
- ♦ Supratemperatură

Resetați aparatul prin deconectare de la sursa de alimentare și reconectați.

Interferența cu televizoarele

Invertorul de tensiune este ecranat pentru a reduce la minim interferența cu semnalele TV. Totuși, în unele cazuri, pot fi vizibile unele interferențe, mai ales în cazul unor semnale TV slabe.

Întreținerea

Unealta dvs. Black & Decker a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere.

Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare și de curățarea în mod regulat.

Avertisment! Înainte de a efectua orice operație de întreținere sau curățare a aparatului, deconectați-l.

- ♦ Din când în când, ștergeți aparatul cu o cârpă umeză. Nu utilizați nicio soluție de curățare abrazivă sau pe bază de solvenți. Nu scufundați aparatul în apă.

Înlocuirea siguranței pentru fișa auxiliară c.c. al vehiculului

- ♦ Scoateți capacul rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic.
- ♦ Scoateți capacul și știftul central.
- ♦ Scoateți siguranța.
- ♦ Montați o siguranță nouă de tip și dimensiuni similare (10A).
- ♦ Montați la loc capacul și știftul central.
- ♦ Strângeți capacul rotindu-l în sensul acelor de ceasornic pe fișă.

Protejarea mediului înconjurător



Colectarea separată. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.

În cazul în care constatați că produsul dvs. Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer. Prevedeți colectarea separată pentru acest produs.



Colectarea separată a produselor uzate și a ambalajelor permite reciclarea și refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător și reduce cererea de materiale brute.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deșeuri sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

Black & Decker pune la dispoziție o unitate pentru colectarea și reciclarea produselor Black & Decker când acestea au ajuns la sfârșitul perioadei de funcționare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnați produsul dvs. la orice agent de reparații autorizat care îl va colecta pentru dvs.

Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenților de reparații Black & Decker autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com.

Specificație tehnică

	BDP100A
Tensiune de intrare	V c.c. 12
Tensiune de ieșire	V c.a. 230
Curent de intrare	A 9
Putere de ieșire	W 100
Port USB	5 V, 500 mA
Greutate	kg 0,4

Declarația de conformitate



BDPC100A Tip 1

Black & Decker declară că aceste produse sunt conforme cu: EN60950, 2006/95/CE

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele Black & Decker

Kevin Hewitt
Director de Inginerie
pentru Consumatori
Spennymoor,
County Durham, DL16 6JG,
Regatul Unit al Marii Britanii
06-10-2008

Garanție

Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale și oferă o garanție extraordinară. Această declarație de garanție completează și nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale. Garanția este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene și în Zona Europeană de Comerț Liber.

În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor sau manoperei defectuoase, a lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la data achiziției, Black & Decker garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse pentru a asigura inconveniențe minime pentru client, cu excepția cazurilor în care:

- ◆ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere.
- ◆ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenței.
- ◆ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri străine, substanțe sau accidente.
- ◆ S-a încercat efectuarea de operații de către persoane diferite de agenții de reparații autorizați sau de personalul de service Black & Decker.

Pentru a revendica garanția, va trebui să faceți dovada achiziției la vânzător sau la agentul de reparații autorizat. Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenților de reparații Black & Decker autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker și pentru a fi informat cu
privire la produsele noi și ofertele speciale. Informații
suplimentare despre marca Black & Decker și despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.


Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05



BDPC100A

TYP.
1

Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgeführten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram dispoñiveis as peças listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar

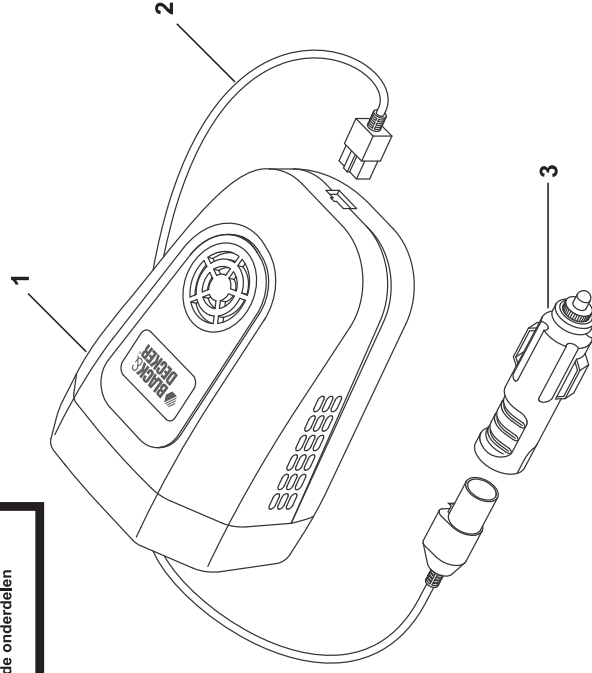

E15471

www.2helpU.com

28 - 08 - 08