





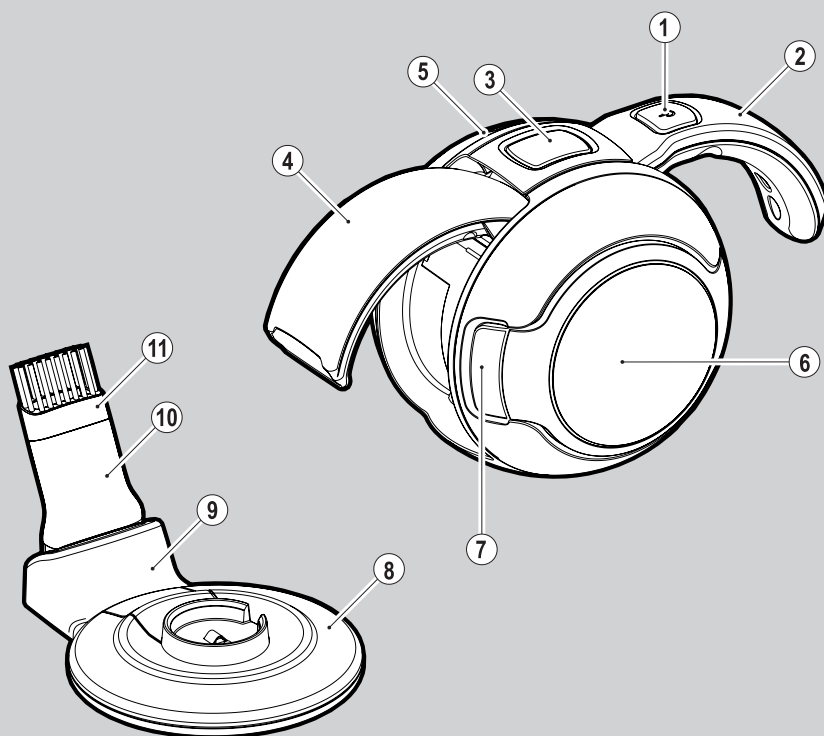





359201-09 BG

Превод на оригиналните инструкции

www.blackanddecker.eu

ORB72

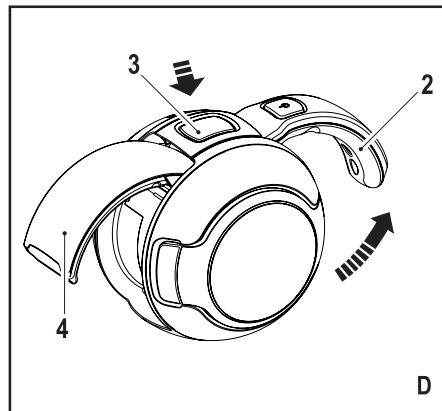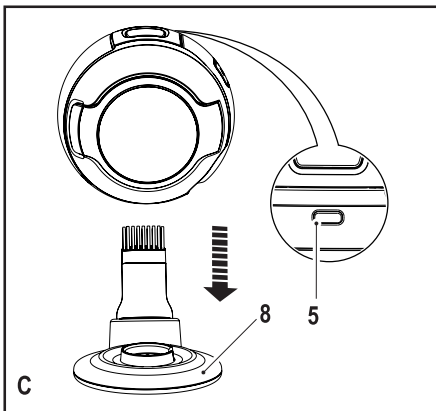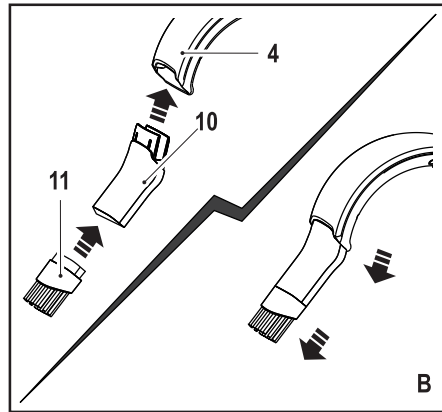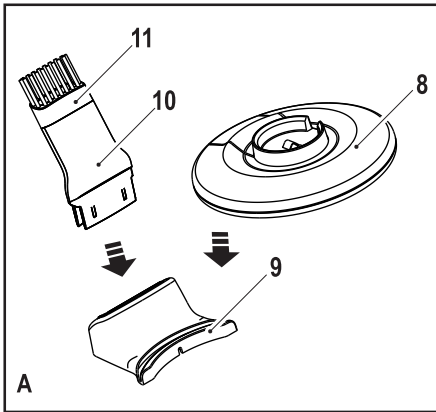

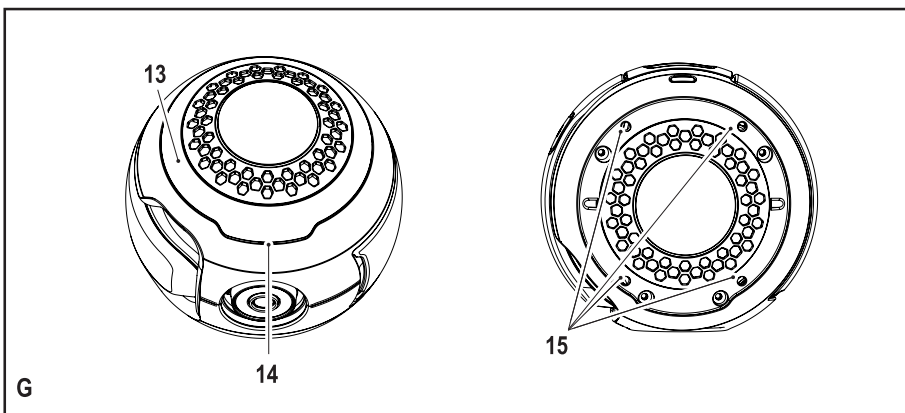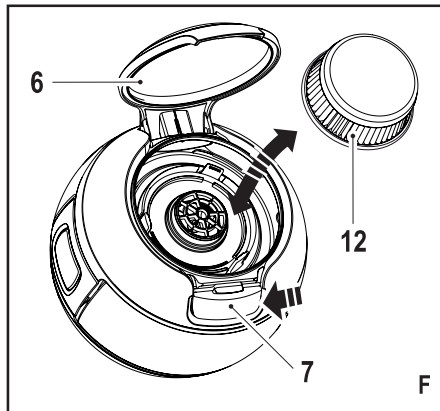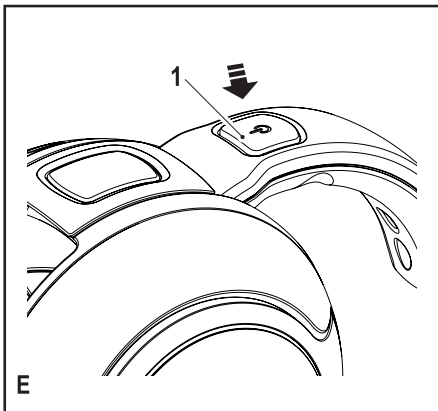

Предназначение

Вашата Black & Decker orb-it™ ръчна прахосмукачка е създадена за леко и сухо чистене с прахосмукачка. Този уред е предназначен само за домашна употреба.

Инструкции за безопасност



Внимание! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност. Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.



Внимание! При използването на захранвани с батерии уреди, трябва да се следват основни мерки за безопасност, включително следните, за да намалите риска от пожар, изтичане на течност от батериите, телесни повреди и материални щети.

- ♦ Прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате уреда.
- ♦ Предназначението е описано в това ръководство. Използването на някой аксесоар или представка, или изпълнението на дадена операция с този уред, различна от предназначението, описано в тези инструкции, може да представлява опасност от нараняване.
- ♦ Запазете ръководството за бъдещи справки.

Как да използвате своя уред

- ♦ Не използвайте уреда за събиране на течности.
- ♦ Не използвайте уреда за събиране на запалими материали.
- ♦ Не използвайте уреда близо до вода.
- ♦ Не потапяйте уреда във вода.
- ♦ Никога не дърпайте кабела на зарядното устройство, когато го изключвате от щепсела. Пазете кабела на зарядното устройство далече от нагорещени предмети, масло или остри ръбове.
- ♦ Този уред не е предназначен за употреба от млади или хора с увреждания без наблюдение. Децата трябва да се наблюдават постоянно, за да не си играят с уреда.

След употреба

- ♦ Изключете зарядното устройство от електрическата мрежа преди почистването на зарядното устройство или неговата основа.
- ♦ Когато не го използвате, съхранявайте уреда на сухо място.
- ♦ Децата не трябва да имат достъп до съхраняваният уред.

Проверка и поправки

- ♦ Преди употреба, проверете уреда за повреда или дефектни части. Проверете за счупени части, повреда в превключвателите и всакаква друга повреда, която може да засегне работата с уреда.
- ♦ Не използвайте уреда, ако някоя част е счупена или дефектна.

- ♦ Всички повредени или дефектни части трябва да се поправят или сменят от оторизиран сервизен агент.
- ♦ Редовно проверявайте захранващия кабел за повреди. Сменете зарядното устройство, ако кабела е повреден или дефектен.
- ♦ Никога не се опитвайте да сваляте или сменят частите, освен определените в това ръководство.

Допълнителни инструкции за безопасност - батерии и зарядни устройства

Батерии

- ♦ В никакъв случай не се опитвайте да отваряте.
- ♦ Не излагайте батерията на вода.
- ♦ Не излагайте батерията на горещина.
- ♦ Не съхранявайте на места, където температурата може да надвиши 40°C.
- ♦ Зареждайте само при температура на околната среда между 10°C и 40°C.
- ♦ Зареждайте само, като използвате предоставеното с уреда/инструмента зарядно устройство. Използването на погрешното зарядно устройство може да доведе до токов удар или пренагряване на батерията.
- ♦ Когато изхвърляте батерии, следвайте инструкциите от раздела „Защита на околната среда“.
- ♦ Не повреждайте/деформирайте батерийния пакет с пробиване или удар, понеже това може да доведе до риск от нараняване или пожар.
- ♦ Не зареждайте повредени батерии.
- ♦ При екстремни условия може да се появи изтичане от батериите. Когато забележите течност по батериите, внимателно изтрийте течността с помощта на кърпа. Избягвайте контакт с кожата.
- ♦ В случай на контакт с кожата или очите, следвайте инструкциите по-долу.

Предупреждение! Течността от батерията може да причини нараняване или повреда на имущество. В случай на контакт с кожата, веднага изплакнете с вода. Ако има зачервяване, болка или се появи дразнене, потърсете лекарска помощ. В случай на контакт с очите, изплакнете внимателно с чиста вода и потърсете лекарска помощ.

Зарядни устройства

Вашето зарядно устройство е направено за специфичен волтаж. Винаги проверявайте дали захранващото напрежение отговаря на напрежението на табелката.

Предупреждение! Никога не се опитвайте за подмяна зарядното устройство с обикновен захранващ кабел.

- ♦ Използвайте само вашето зарядно устройство Black & Decker, за да зареждате батерията в уреда/инструмента, с който е получена. Други батерии могат да избухнат, причинявайки наранявания и повреди.
- ♦ Никога не се опитвайте да зареждате непрезарядващи се батерии.
- ♦ Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от производителя или от оторизиран

сервизен център на Black & Decker, за да се предотврати злополука.

- ♦ Не излагайте батерията на вода.
- ♦ Не отваряйте зарядното устройство.
- ♦ Не си правете експерименти със зарядното устройство.
- ♦ При зареждане, уреда/инструмента/батерията трябва да са поставени на проветриво място.

Безопасност на другите

- ♦ Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или с липса на знания, освен ако не са под наблюдение или не са били инструктирани относно употребата на устройството от човек, отговорен за тяхната безопасност.
- ♦ Децата трябва да се наблюдават постоянно, за да не си играят с уреда.

Допълнителни рискове.

Допълнителни рискове има, когато използвате инструмент, който не е включен в предупрежденията за безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от неправилна употреба, продължителна употреба и др.

Дори и с прилагането на съответните разпоредби за безопасност и използването на предпазни средства, съществуват допълнителни рискове, които не могат да бъдат избегнати. Те включват:

- ♦ Наранявания, причинени от докосване до въртящи се/движещи се части.
- ♦ Наранявания, причинени от смяна на части, остриета или аксесоари.
- ♦ Наранявания, причинени от продължителна употреба на инструмента. Когато използвате някой инструмент за по-продължително време, трябва да правите редовни паузи.
- ♦ Увреждане на слуха.
- ♦ Опасност за здравето причинена от дишане на прах, образуван при работа с вашия инструмент (пример: - работа с дърво, особено с дъб, бук и MDF).

Електрическа безопасност

Вашето зарядно устройство е направено за специфичен волтаж. Винаги проверявайте дали захранващото напрежение отговаря на напрежението на табелката. Никога не се опитвайте за подмяната зарядното устройство с обикновен захранващ кабел.

Символи по зарядното устройство



Предупреждение! Прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате уреда.



Този инструмент е двойно изолиран, следователно не му трябва заземителен кабел. Винаги проверявайте дали захранващият кабел е в съответствие с напрежението на табелката.



Изолиращ и обезопасяващ трансформатор за предпазване от късо съединение. Захранването от електрическата мрежа е електрически отделено от мощността на трансформатора.



Основата на зарядното устройство е само за употреба на закрито.

Характеристики

Вашият инструмент има всички или някои от следните характеристики.

1. Бутон за захранването
2. Дръжка
3. Бутон на дръжката за връщане в изходно положение
4. Струйник
5. Индикатор за зареждане
6. Капак за колектора на прах
7. Бутон за освобождаване на капака
8. Основа на зарядното устройство
9. Място за аксесоари
10. Плосък накрайник
11. Накрайник четка

Монтаж

Аксесоари (фиг. А и В)

Тези модели може да се предоставят с някои от следните аксесоари:

- ♦ Един аксесоар кутийка за съхранение на вашите аксесоари.
- ♦ Плосък накрайник (10) за достъп до тесни места.
- ♦ Накрайник четка (11) за мебели и стълби.

Поставяне на кутийката за аксесоари (фиг. А)

- ♦ Поставете ръба на основата на зарядното устройство (8) на ръба на кутийката за аксесоари (9).
- ♦ Сложете накрайника четка (11) на предната част на плоския накрайник (10), след това натиснете плоския накрайник в кутийката за аксесоари.

Монтиране на аксесоарите (фиг. В)

- ♦ Вдигнете дръжката (2), докато шракне на място. Струйникът (4) ще се повдигне автоматично в същото време.
- ♦ Вкарайте плоската приставка (10) в предната част на струйника (4). Уверете се, че е бутната докрай. Ако трябва да използвате накрайника четка (11), тогава я вкарайте в предната част на плоския накрайник (10).

Употреба

- ♦ Преди първата употреба, батерията трябва да се зареди за поне 4 часа.
- ♦ Винаги, когато не го използвате, поставяйте уреда на основата за зареждане.

Зареждане на батерията (Фиг. С)

- ♦ Поставете уреда на основата за зареждане (8)

- ♦ Включете зарядното устройство. Включете в електрическата мрежа. Индикаторът за зареждане (5) ще започне да присветква продължително (бавно).

- ♦ Оставете уреда да се зарежда.

Докато се зарежда, зарядното устройство може да се загрее. Това е нормално и не отбелязва наличието на проблем. Устройството може да бъде оставено включено към зарядното устройство неограничено дълго. Индикаторът за зареждане (5) ще свети толкова дълго, колкото уреда е свързан към включеното зарядно устройство.

Предупреждение! Не зареждайте батерията при температура на околната среда по-ниска от 10 °C или над 40 °C.

Зареждането е завършено, когато индикатора за зареждане (9) свети продължително. Зарядното устройство и батерията могат да бъдат оставени включени за неограничено дълго време със светещ диод. Светещият диод ще се промени в присветваш (зареждане), когато зарядното устройство започне да зарежда батерията. Индикаторът за зареждане (5) ще свети толкова дълго, колкото уреда е свързан към включеното зарядно устройство.

- ♦ Заредете разредените батерии до 1 седмица. Животът на батерията ще се съкрати многократно, ако се съхранява в изпразнено състояние.

Забележка: Зарядното устройство няма да зарежда батерията, ако температурата на гнездото за батерии е по ниска от 0 °C или е над 40 °C.

Батерията трябва да бъде оставена в зарядното устройство и зарядното устройство ще започне да зарежда автоматично, когато температурата на гнездото се затопли или охладя.

Диагностика на батерията

Ако уреда открие слаба батерия, индикатора за зареждане (5) ще присветва при бързо темпо, когато е натиснат бутон за захранване (1). Продължете както следва:

- ♦ Поставете уреда на основата за зареждане (8)
- ♦ Включете зарядното устройство. Включете в електрическата мрежа.
- ♦ Оставете уреда да се зарежда за поне 4 часа.

Ако уреда открие повредена батерия, индикатора за зареждане (5) ще присветва при бързо темпо, когато уредът не е на основата на зарядното устройство. Продължете както следва:

- ♦ Занесете уреда и зарядното устройство за тестване в оторизиран сервизен център.

Забележка: Може да отнеме и 60 минути, за да се потвърди, че батерията е дефектна. Ако батерията е прекалено гореща или студена, светлинният диод ще присветва в червено, бързо и бавно, равномерно и повторяемо.

Отваряне на уреда (фиг. D)

- ♦ Вдигнете дръжката (2), докато щракне на място. Струйникът (4) ще се повдигне автоматично в същото време.

За затваряне на уреда (Върнете дръжката и струйника в първоначалното им състояние) (фиг. D)

- ♦ Натиснете освобождаващия бутон на дръжката (3).

Струйникът (4) и дръжката (2) ще се свържат заедно.

Включване и изключване (фиг. E)

- ♦ За да включите устройството, натиснете и задръжте бутон за захранването (1).
- ♦ За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутон за захранването (1).

Забележка: Дръжката трябва да е в отворено положение или устройството няма да се включи.

Оптимизиране на силата на засмукване

За да поддържате силата на засмукване, филтрите трябва да се почистват често по време на употреба.

Изпразване на устройството (фиг. F)

- ♦ Дръжте уреда така, че капака на колектора за прах (6) сочи нагоре.
- ♦ Натиснете бутон за освобождаване на капака (7) и капака на колектора за събиране на прах (6) ще се отвори.
- ♦ Докато държите уреда върху контейнер за боклук или мивка, извадете филтъра (12) и изпразнете съдържанието на уреда.
- ♦ Сменете филтъра.
- ♦ Затворете капака на колектора за прах (6).

Забележка: Филтрите са за многократна употреба и трябва да се почистват редовно.

Предупреждение! Никога не използвайте уреда без филтрите. Само с чисти филтри ще постигнете оптимално събиране на прах.

Поддръжка и почистване

Вашият безжичен уред Black & Decker е създаден за продължителна и дългосрочна работа с минимална поддръжка. Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната грижа за уреда и от редовното почистване.

Предупреждение! Преди извършването на каквато и да е поддръжка на безжични уреди:

- ♦ Изключете уреда от захранващата мрежа.
- ♦ Или изключете и свалете батерията от уреда, ако същия има отделен батерийен пакет.
- ♦ Или източете батериите докрай, ако са интегрални и след това изключете.
- ♦ Изключете зарядното устройство преди почистване. Вашето зарядно не изисква никаква поддръжка, освен редовно почистване.

Почистване на уреда

- ♦ Редовно почиствайте вентилационните отвори на вашия уред, като използвате мека четка или суха кърпа.
- ♦ Редовно почиствайте външната част на уреда с влажна кърпа. Не използвайте абразивен препарат или такъв на разтворителна основа.

- ♦ Вътрешността на контейнера за прах може да се почисти с помощта на мека четка или суха кърпа.

Почистване на филтрите

- ♦ Филтрите може да се почистят с помощта на мека четка или суха кърпа.
- ♦ Филтрите могат да се измият в топла сапунена вода.
- ♦ Уверете се, че филтрите са сухи, преди да ги сложите обратно.

Смяна на филтрите

Филтрите трябва да се сменят на всеки 6 до 9 месеца и винаги, когато се износят или повредят. Филтри за смяна можете да намерите от вашия дилър на Black & Decker: Номер на филтрите VFORB10-XJ

Защита на околната среда



Разделно събиране. Продуктът не трябва да се изхвърля с обикновените битови отпадъци.

Ако някога решите, че вашият Black & Decker продукт има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим, не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този продукт в съответния пункт.



Разделното събиране на използвани продукти позволява на материалите да бъдат рециклирани и използвани отново. Повторното използване на рециклираните материали помага за предпазване на околната среда от замърсяване и намалява необходимостта от сурови суровини.

Местните разпоредби може да предоставят отделно събиране на електрически продукти от вашия дом, в пунктове за събиране или до търговския обект, където е закупен новия продукт.

Black & Decker предоставя възможност за събиране и рециклиране на продуктите на Black & Decker, след като вече не могат да бъдат в експлоатация. За да се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който ще го приеме от наше име.

Можете да проверите местонахождението на вашият най-близък авторизиран сервиз, като се свържете с локалния офис на Black & Decker на адреса, посочен в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб сайт можете да намерите пълен списък на агентите на Black & Decker, както и информация за нашата следпродажбена поддръжка и контакти, които са на разположение на www.2helpU.com

Батерия (фиг. G)



Ако желаете сами да изхвърлите продукта, свалете батерията по описания по-долу начин и я изхвърлете в съответствие с метните разпоредби.

- ♦ Изпразнете батерията, като пуснете уреда да работи, докато мотора не спре.
- ♦ С помощта на отверка, внимателно свалете декоративната платка (13), като я сложите в нишата (14) и повдигнете.
- ♦ Свалете четирите винта (15), които държат тялото на уреда.
- ♦ Свалете капака на кожата.
- ♦ Извадете батерийния пакет/устройството на мотора.
- ♦ Разкачете кабелните връзки от батерийния пакет/устройството на мотора.
- ♦ Свалете батерийния пакет/устройството на мотора.
- ♦ Поставете батерийния пакет в подходяща опаковка, за да сте сигурни, че клемите няма да предизвикат късо съединение.
- ♦ Занесете батерията на сервизния си агент или в местната станция за рециклиране.

След като е извадена, батерията не може да се монтира отново.

Технически данни

ORB72 (H1)	
Напрежение	Vdc 7,2
Батерия	Тип Li-Ion
Тегло	кг 0,72
Зарядно устройство	
CHA006013G CHA006013E	
Входящо напрежение	Vac 100-240
Изходно напрежение	Vac 4-15
Ток	mA 400
Приблизително време за зареждане	h 4
Тегло	кг 0,13

Гаранция

Black & Decker е сигурна в качеството на своите продукти и предлага изключителна гаранция. Тази гаранция е само допълнение към вашите законови права, а не ги определя. Гаранцията е валидна на територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.

Ако продукта на Black & Decker покаже дефект поради лоши материали, недобра изработка или несъответствие, до 24 от датата на закупуване, Black & Decker гарантират за замяна на дефектните части, поправка на продуктите, които са предмет на износване или замяна на продуктите, за да се гарантира минимално неудобство за клиента:


- ♦ Продуктът е използван за работа, професионално или за отдаване под наем;
- ♦ Продуктът е използван неправилно или не е поддържан;
- ♦ Продуктът е повреден от други обекти, вещества или инциденти;

- ◆ Направен е опит за поправка от хора, които не са авторизирани агенти или сервизен персонал на Black & Decker.

За да се възползвате от своята гаранция, вие трябва да имате доказателство за покупката, която да представите на търговеца или сервизния агент. Можете да проверите местонахождението на вашият най-близък авторизиран сервиз, като се свържете с локалния офис на Black & Decker на адреса, посочен в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб сайт можете да намерите пълен списък на агентите на Black & Decker, както и информация за нашата следпродажбена поддръжка и контакти, които са на разположение на **www.2helpU.com**

Моля, посетете нашият уебсайт **www.blackanddecker.co.uk**, за да регистрирате новият си продукт на Black & Decker и да получавате новини за нови продукти и специални оферти. Повече информация за марката Black & Decker и нашите продукти е на разположение на **www.blackanddecker.co.uk**

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05

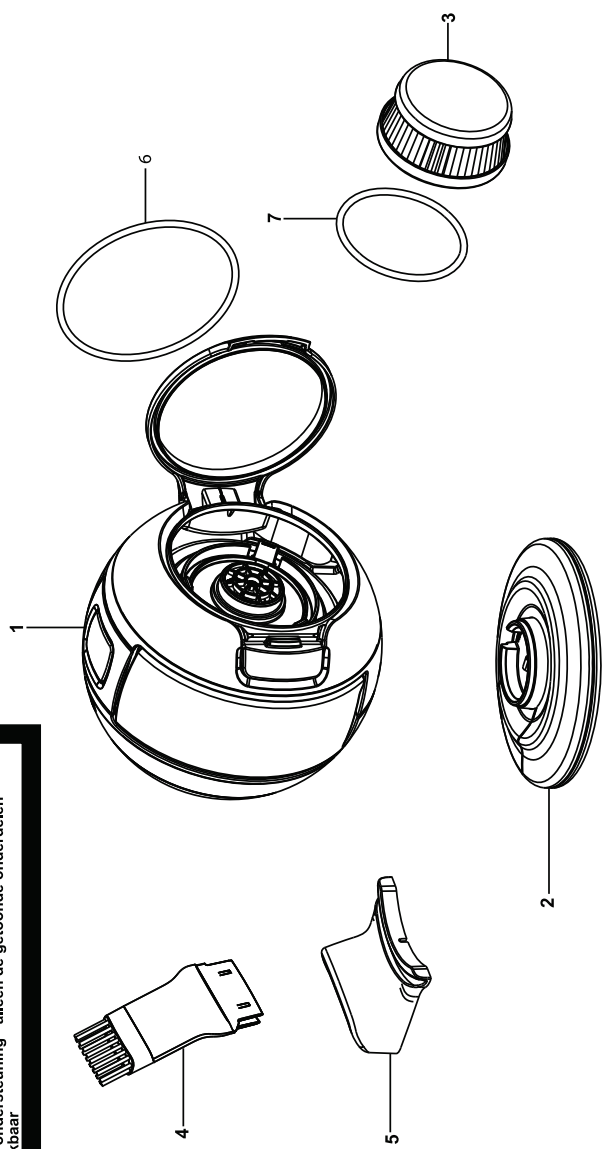	ORB48 - ORB72 TYP. H1 Partial support - Only parts shown available Nur die aufgeführten teile sind lieferbar Reparation partielle - Seules les pièces indiquées sont disponibles Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate Solo estan disponibles las pezas listadas So se encontram disponíveis as peças listadas Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen zijn beschikbaar  ©
	E16346 www.2helpU.com 08 - 03 - 11

