



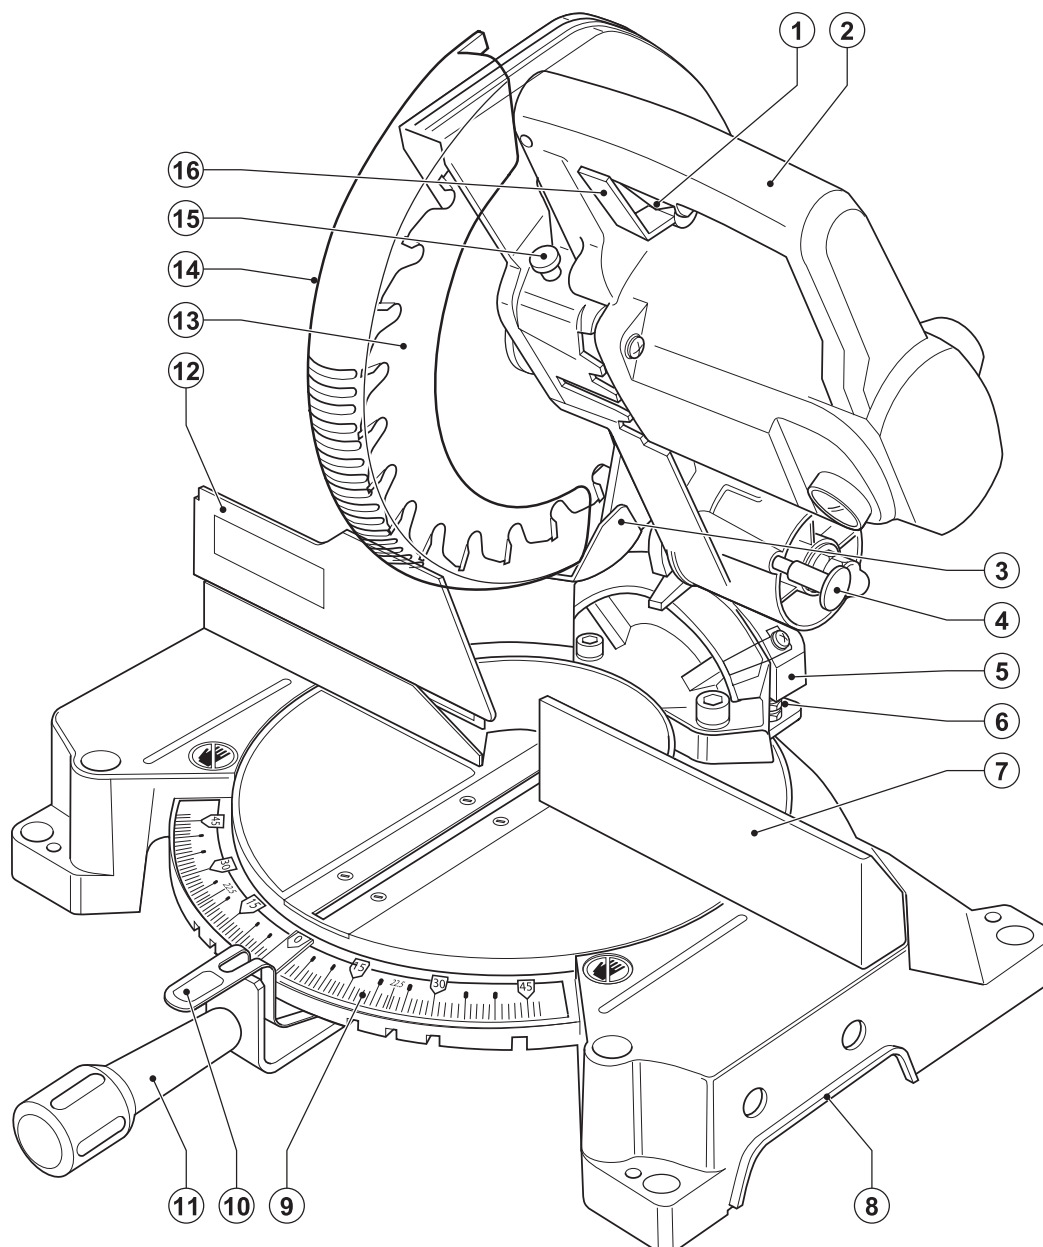
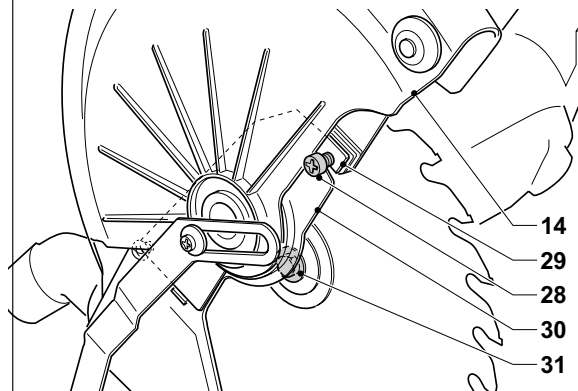
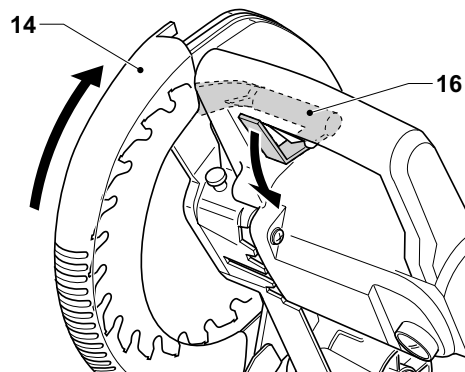
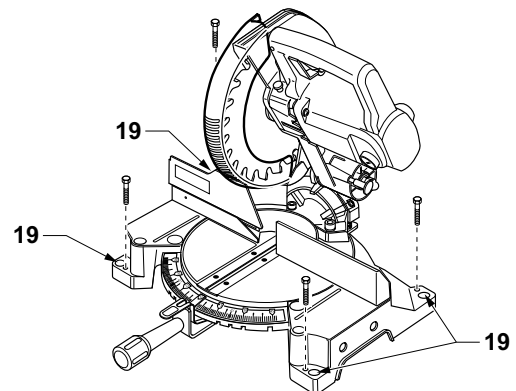
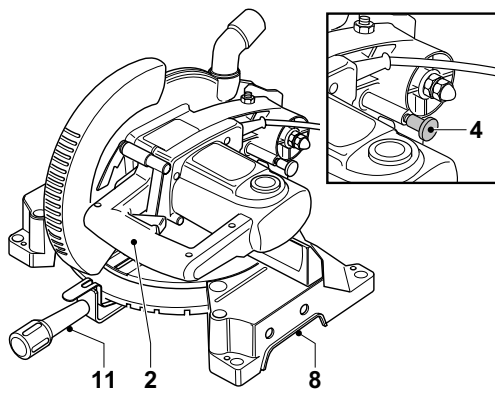
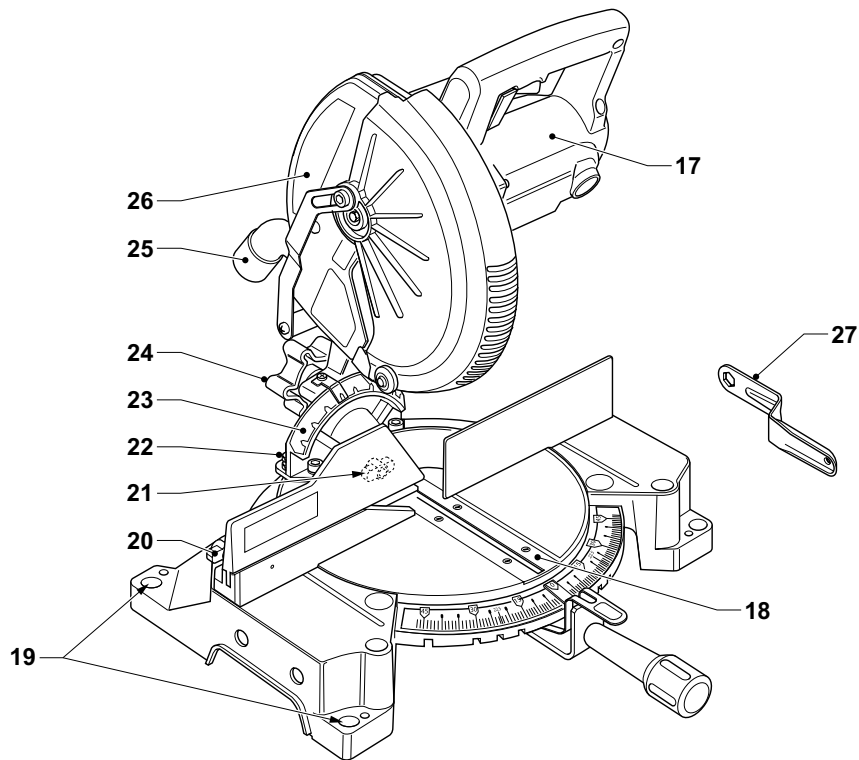
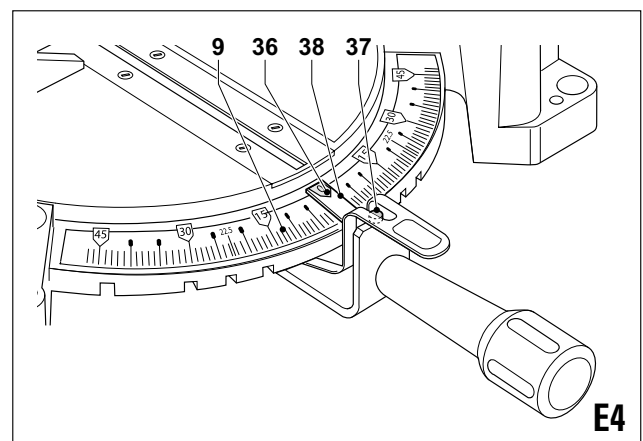
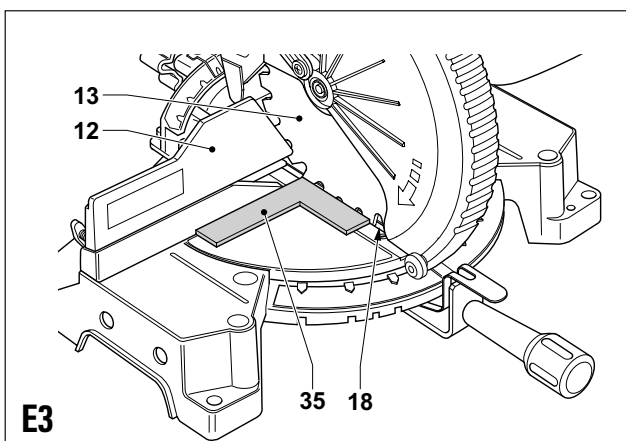
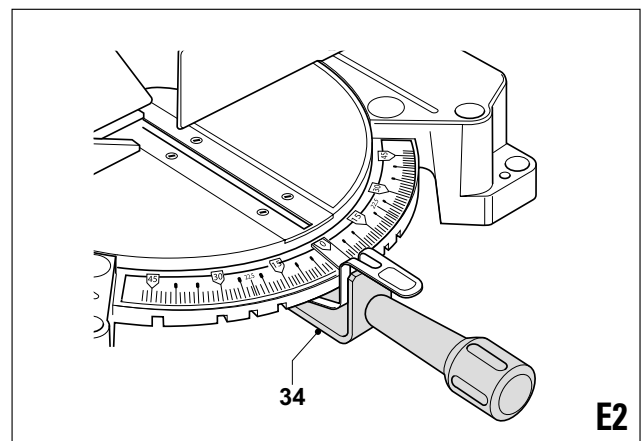
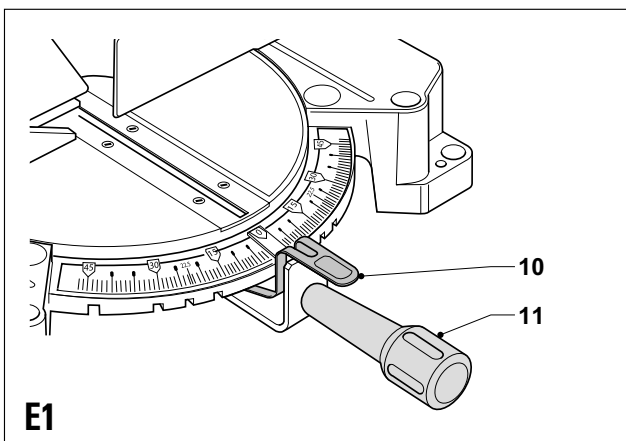
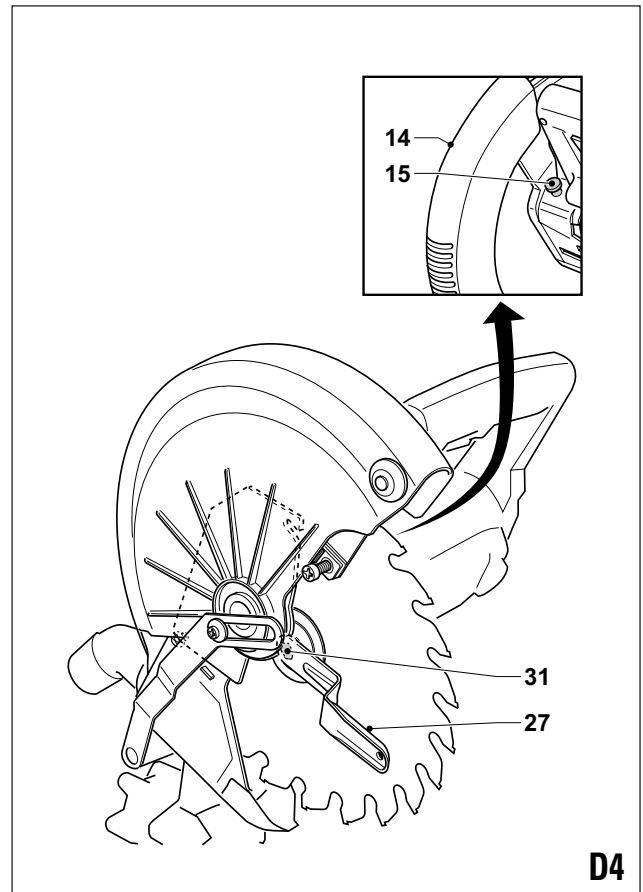
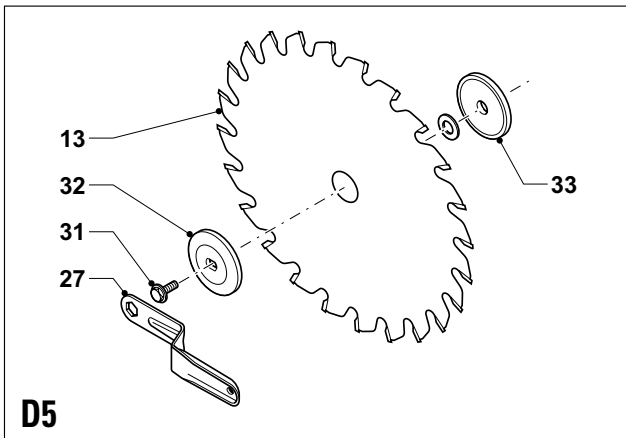
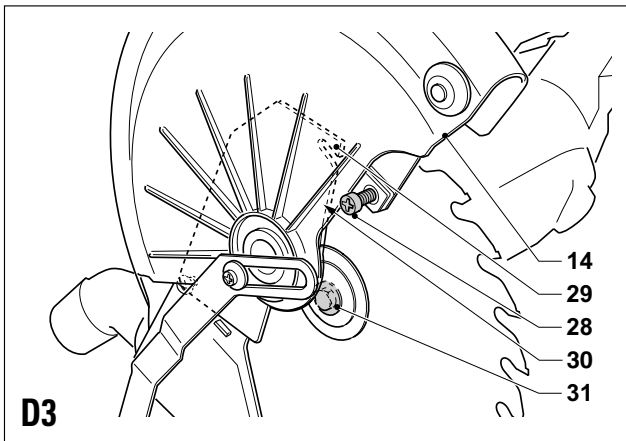
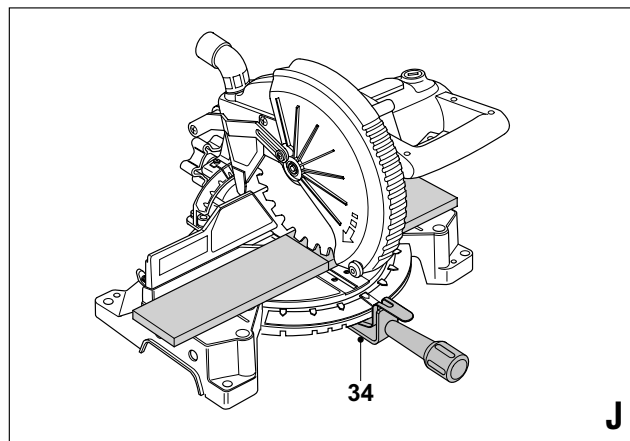
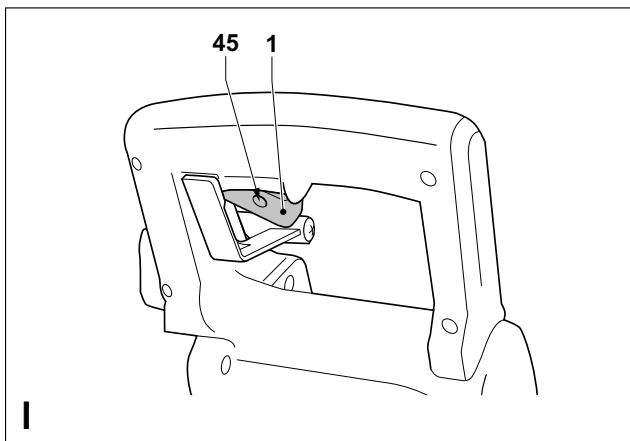
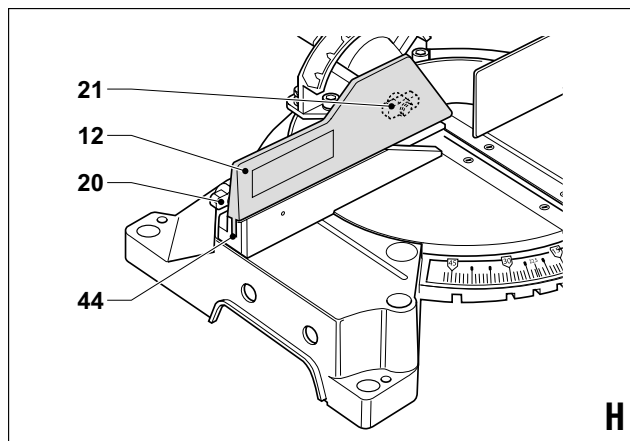
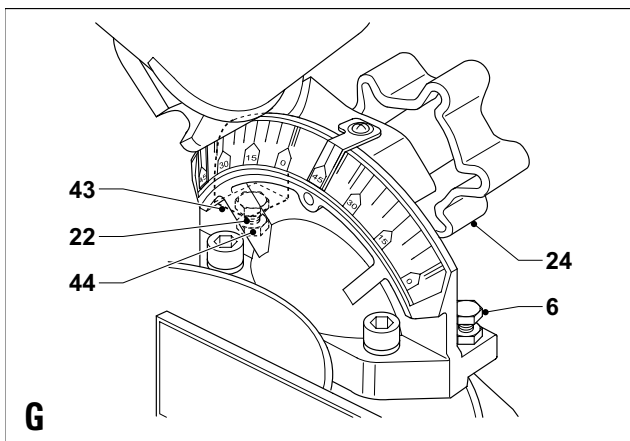



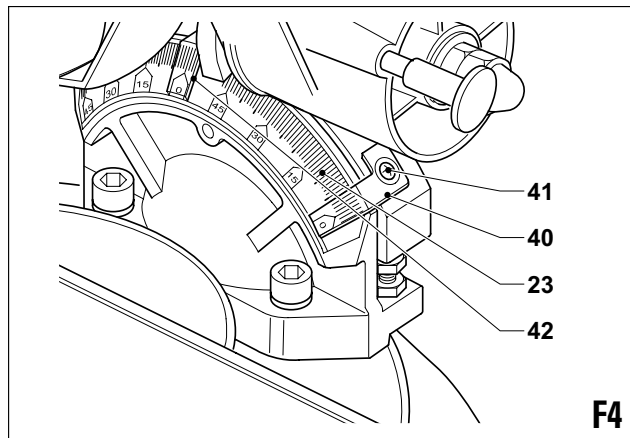


Upozornění !
Určeno pro kufily.

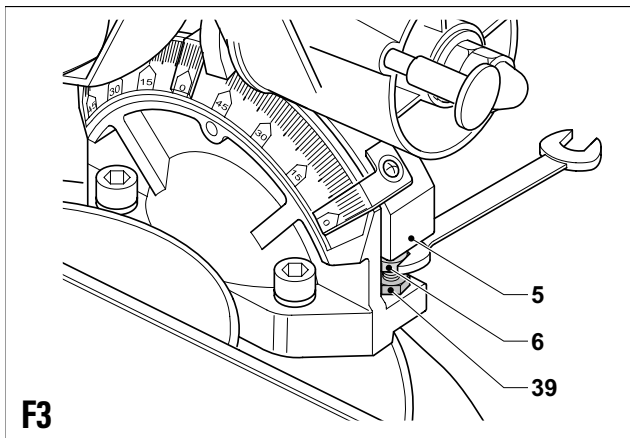

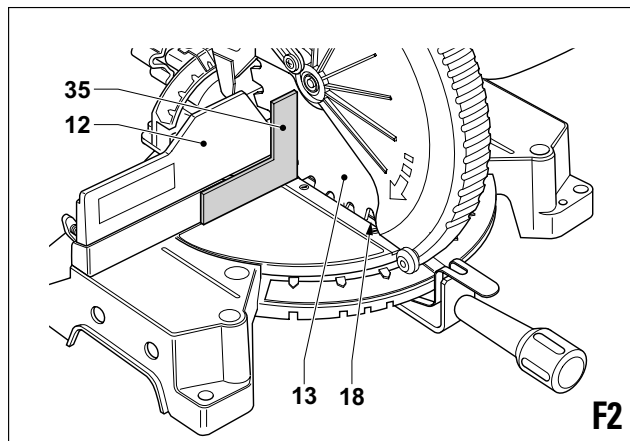

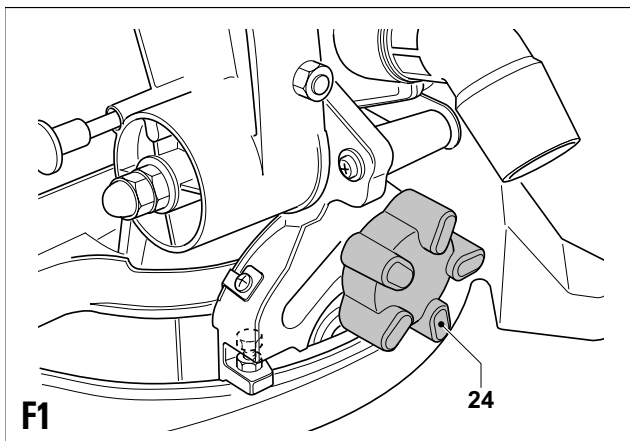

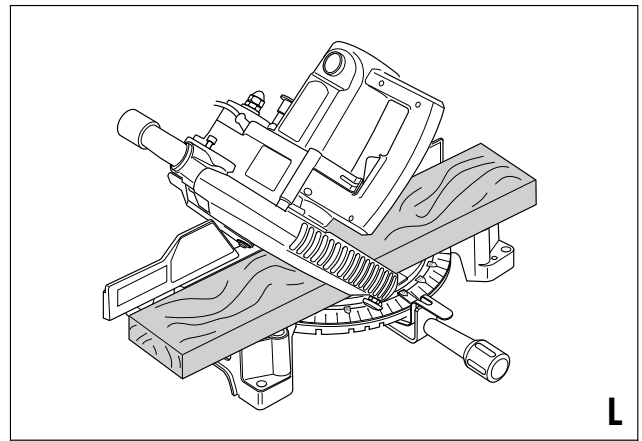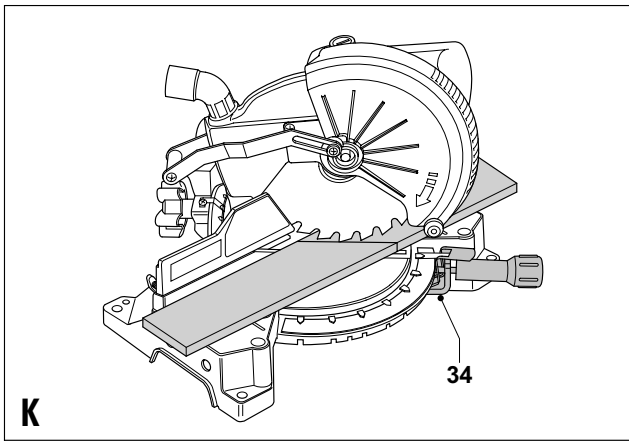

Použití nářadí

Vaše pokosová pila Black & Decker je určena pro řezání dřeva nebo dřevěných produktů.

Bezpečnostní pokyny

- **Varování!** Používáte-li elektrické nářadí napájené ze sítě, vždy dodržujte základní bezpečnostní předpisy, včetně následujících, abyste snížili riziko vzniku požáru, úrazu způsobeného elektrickým proudem, zranění nebo způsobení hmotných škod.
- Před použitím tohoto nářadí si řádně prostudujte celý tento návod.
- Uchovejte tento návod pro případné další použití.
- Před prováděním údržby, opravy nebo seřizování, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky.

Udržujte pořádek na pracovišti

Nepořádek na pracovním stole a přeplněný pracovní prostor mohou vést ke vzniku nehod.

Berte ohled na okolí pracovní plochy

Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte s nářadím v podmínkách s vysokou vlhkostí. Zajistěte si kvalitní osvětlení pracovní plochy. Nepoužívejte nářadí na místech, kde hrozí riziko vzniku požáru nebo exploze, například v blízkosti hořlavých kapalin a plynů.

Zamezte přístupu dětí

Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zvířatům, aby se dostaly do blízkosti pracovního prostoru a aby se dotýkaly nářadí nebo napájecího kabelu.

Vhodně se oblékejte

Nenoste volné oblečení nebo šperky, tyto mohou být zachyceny pohybujícími se částmi nářadí. Pracujete-li venku, používejte pokud možno gumové rukavice a neklouzavou obuv.

Máte-li dlouhé vlasy, používejte vhodnou pokrývku hlavy.

Prvky osobní ochrany

Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se při práci s nářadím práší nebo pokud odlétávají drobné částičky materiálu, používejte proti prachu ochranný štít nebo respirátor. Používejte vhodnou ochranu sluchu.

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem

Nevystavujte tělo kontaktu s uzemněnými povrchy (například potrubí, radiátory, sporáky a ledničky). Elektrická bezpečnost může být dále zvýšena použitím ochranného jističe (RCD).

Nepřekázejte sami sobě

Při práci stále udržujte vhodný a pevný postoj.

Zůstaňte stále pozorní

Stále sledujte, co provádíte. Přemýšlejte. Pokud jste unaveni, přerušte prováděnou práci.

Upněte si obrobek

K připevnění obrobku používejte svorky nebo svěrák. Je to bezpečnější a umožňuje to provádění obsluhy nářadí oběma rukama.

Připojení zařízení pro odsávání prachu

Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.

Odklizení seřizovacích přípravků a klíčů

Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.

Prodlužovací kabely

Před použitím tyto kabely prohlédněte a pokud jsou poškozené, vyměňte je. Používáte-li nářadí venku, používejte pouze prodlužovací kabel určený pro venkovní použití, který je i takto označen. Může být použit prodlužovací kabel Black & Decker s délkou 30 m, aniž by docházelo k výkonovým ztrátám.

Používejte vhodné nářadí

Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu. Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná zařízení při práci, která je určena pro výkonnější nářadí. Nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji, bude-li používáno ve výkonnostním rozsahu, pro který je určeno. Nářadí nepřetěžujte. Nepoužívejte nářadí pro nesprávné účely, nepoužívejte například kotoučovou pilu při řezání větví nebo špalků.

Varování! Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací než je doporučeno tímto návodem může vést ke způsobení poranění obsluhy.

Kontrola poškozených částí

Před každým použitím pečlivě zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nářadí nebo napájecího kabelu. Zkontrolujte vychýlení a uložení pohybujících se částí, opotřebení jednotlivých částí, poškození ochranných krytů a spínačů a další prvky, které mohou ovlivnit správný chod nářadí. Zajistěte, aby byl chod nářadí zcela v pořádku a aby nářadí správně plnilo funkci, pro kterou je určeno. Je-li kterákoliv část nářadí vadná, nebo je-li poškozena, nářadí nepoužívejte. Pokud nelze zapnout a vypnout hlavní spínač nářadí, s nářadím nepracujte. Zničené nebo poškozené díly nechejte vyměnit ve značkovém servisu. Nikdy se nepokoušejte provádět jakékoli opravy sami.

Vypínejte nářadí

Není-li nářadí používáno, před výměnou jeho částí, příslušenství nebo doplňků a před prováděním údržby vždy odpojte napájecí kabel.

Zabraňte neúmyslnému spuštění

Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním spínači. Před připojením napájecího kabelu k síti se ujistěte, zda je nářadí vypnuto.

Zamezte poškození napájecího kabelu

Nikdy nepřenášejte nářadí za jeho napájecí kabel a neškubejte a netahejte za tento kabel při jeho vytahování ze zásuvky. Kabel ved'te tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo horké a mastné povrchy.

Uskladnění nepoužívaného nářadí

Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno na suchém místě a musí být také vhodně zabezpečeno, mimo dosah dětí.

Provádějte pečlivou údržbu nářadí

Z důvodu bezpečnějšího a výkonnějšího provozu udržujte nářadí v čistém a v bezvadném technickém stavu. Při údržbě a výměně příslušenství se řiďte uvedenými pokyny. Udržujte všechny ovládací prvky a rukojeti čisté, suché a neznečištěné olejem nebo mazivou.

Opravy

Toto nářadí odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Opravy by měly být prováděny kvalifikovanými servisními mechaniky s použitím originálních náhradních dílů. V ostatních případech může dojít k nebezpečnému ohrožení uživatele.

Elektrická bezpečnost



Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto není nutné použití zemního vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí uvedené na výkonovém štítku odpovídá napájecímu napětí v síti.

Poklesy napájecího napětí

Rázové proudy způsobují krátkodobé poklesy napětí. Při nepříznivém průběhu napájecího napětí může být ovlivněna funkce ostatních zařízení. Například, při zapnutí nářadí dojde k dočasnému poklesu intenzity umělého osvětlení.

Je-li impedance systému napájení menší než 0,29 Ω , nemělo by docházet k poruchám.

Další bezpečnostní pokyny pro pokosové pily

- Nepovolujte obsluhu tohoto nářadí neproškoleným osobám.
- Před zahájením práce se ujistěte, zda jsou řádně přitaženy všechny zajišťovací prvky a rukojeti.
- Neobsluhujte nářadí, není-li na svém místě jeho ochranný kryt. Neobsluhujte nářadí, není-li ochranný kryt funkční nebo není-li správně prováděna jeho údržba.
- Nikdy nepoužívejte pilu bez vodicí desky s drážkou.
- Nikdy nepřibližujte ruce do prostoru kotouče, je-li pila připojena k napájecímu napětí.
- Neprovádějte odstraňování jakýchkoliv odřezků nebo jiných částí obrobku z prostoru řezání, je-li pila v chodu a není-li rameno pily v klidové poloze.
- Neprovádějte řezání obrobků, jejichž rozměry jsou větší než jsou hodnoty obrobků uvedené v technických údajích.
- Nikdy se nepokoušejte zastavit pohybující se kotouč pily jeho zablokováním nebo jiným způsobem. Tímto způsobem může dojít k vážnému úrazu.
- Před použitím jakéhokoliv příslušenství si řádně nastudujte návod. Nesprávné použití příslušenství může nářadí poškodit.
- Zvolte si vždy kotouč, který je vhodný pro řezání materiálu obrobku.
- Dodržujte maximální otáčky, které jsou uvedeny na kotouči pily.
- Při manipulaci s pilovým kotoučem používejte držák nebo noste rukavice.
- Před použitím pily se ujistěte, zda je pilový kotouč správně namontován. Ujistěte se, zda se pilový kotouč otáčí správným směrem. Dbejte na to, aby byl kotouč stále ostrý.
- Nepoužívejte pilové kotouče, které mají menší nebo větší průměr než je doporučená hodnota. Parametry pilového kotouče jsou uvedeny v technických údajích. Používejte pouze pilové kotouče, jaké jsou

specifikovány v tomto návodu, odpovídající normě EN 847-1.

- Snažte se používat speciální kotouče se sníženou hlučností.
- Nepoužívejte kotouče z rychlořezné oceli.
- Nepoužívejte prasklé, ohnuté nebo jinak poškozené pilové kotouče.
- Nepoužívejte brusné kotouče.
- Před uvolněním hlavního spínače zvedněte kotouč z drážky v obrobku.
- Při provádění šikmých řezů se ujistěte, zda je rameno pily řádně zajištěno.
- Neprovádějte zablokování ventilátoru, chcete-li zablokovat hřídel motoru.
- Při spuštění ramena pily dojde k automatickému zdvižení ochranného krytu kotouče. Je-li rameno zdviženo, kryt bude spuštěn. Při montáži nebo demontáži pilových kotoučů a při kontrole pily může být tento kryt zdvižen rukou. Nikdy neprovádějte zdvižení krytu rukou, je-li pila v chodu.
- Neprovádějte řezání jiných než doporučených materiálů.
- Dbejte na to, aby se v blízkosti pily nevyskytovaly žádné nečistoty, například piliny nebo odřezky.
- Provádějte pravidelnou kontrolu, zda nedošlo k zanesení větracích drážek motoru pilinami.
- Dojde-li k opotřebování vodicí desky s drážkou, proveďte její výměnu.
- Před prováděním údržby nebo před výměnou pilového kotouče odpojte pilu od sítě.
- Nikdy neprovádějte žádné čištění nebo údržbu, je-li pila v chodu a není-li rameno pily v klidové poloze.
- Zajistěte, aby byla pila i pracovní prostor dobře osvětleny hlavním i doplňkovým osvětlením.
- Je-li to možné, proveďte vždy montáž pily na pracovní stůl.

Nálepky na stroji

Na stroji jsou následující piktogramy:



Používejte ochranu sluchu.



Používejte respirátor.

Popis

1. Hlavní spínač
2. Provozní rukojeť
3. Zadní dolní kryt
4. Zajišťovací šroub ramena pily
5. Úhlový doraz
6. Zarážka nastavení svislé polohy
7. Pravé vodítko
8. Prolis
9. Měřítka pokosových řezů
10. Západka pokosových řezů
11. Upínací šroub pokosových řezů
12. Levé vodítko
13. Pilový kotouč
14. Pohyblivý dolní kryt
15. Zajišťovací tlačítko vřetena
16. Uvolňovací páčka ramena pily

Obr. A

- 17. Kryt motoru
- 18. Vodicí deska s drážkou
- 19. Otvory pro upevnění pily
- 20. Upínací šroub horního vodítka
- 21. Seřizovací šroub horního vodítka
- 22. Zarážka nastavení šikmých řezů
- 23. Měřítka šikmých řezů
- 24. Upínací šroub šikmých řezů
- 25. Výstup pro odvod pilin
- 26. Horní kryt
- 27. Klíč na pilový kotouč

Montáž

Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.

Vybalení (obr. B)

- Opatrně vyjměte pilu z balicího materiálu.
- Podle nákresu zatlačte dolů provozní rukojeť pily (2) a vyšroubujte zajišťovací šroub ramena pily (4).
- Opatrně uvolněte tlak a nechejte rameno zvednout do maximální výšky klidové polohy.
- Podle nákresu připevňte upínací svorku pokosových řezů (11).

Upevnění pily na pracovní stůl (obr. C)

Podstavec pily je opatřen otvory (19), které umožňují provedení montáže pily na pracovní stůl.

- Protáhněte šroub každou opěrnou nohou pily a zašroubujte každý šroub do předvrtané díry v pracovním stole. Pro různé velikosti šroubů jsou k dispozici otvory se dvěma rozdílnými průměry. Podle vašeho uvážení použijte pro upevnění pily otvor s průměrem, který nejlépe vyhovuje typu šroubu. Není nutné použití obou otvorů. Vždy proveďte řádnou montáž pily, aby nemohlo dojít k jejímu pohybu.
- Chcete-li zajistit přenosnost pily, namontujte pilu na překližkovou desku s tloušťkou minimálně 12,5 mm. V takovém případě budete moci pilu připevnit k pracovní ploše nebo bude umožněno její přenesení na jiné pracoviště.
- Provádíte-li připevnění pily k překližkové desce, ujistěte se, zda montážní šrouby nevystupují z druhé strany desky. Spodní strana desky musí být bez nerovností, aby dokonale přilehla na pracovní stůl. Upínáte-li pilu k jakémukoliv pracovnímu povrchu, upínejte ji pouze na upínacích místech, kde jsou umístěny otvory pro montážní šrouby. Upnutí pily na jiných místech způsobí problémy při provozu pily.
- Chcete-li zabránit nepřesnostem, zkontrolujte, zda se na montážním povrchu nevyskytují žádné nerovnosti. Dochází-li na montážním povrchu ke kolébání pily, umístěte pod jednu nohu pily tenký kousek materiálu, aby byla zajištěna stabilní poloha pily na montážním povrchu.

Demontáž a montáž pilového kotouče (obr. D1 - D5)

Demontáž

- Stiskněte páku (16), aby došlo k uvolnění dolního krytu (14).

- Zvedněte dolní kryt co nejvíce je to možné.
- Povolte šroub konzoly krytu (28), aby došlo k uvolnění šikmého rohového kusu (29).
- Zatlačte šikmý rohový kus mezi hlavu šroubu a kryt. To umožňuje dostatečné zdvižení konzoly krytu (30), což umožní přístup ke šroubu pilového kotouče (31).
- Se zdviženým dolním krytem (14), který je zajištěn v této poloze šroubem konzoly krytu, stiskněte zajišťovací tlačítko vřetena (15) a otáčejte kotoučem, dokud nedojde k zajištění.
- Se stisknutým zajišťovacím tlačítkem vřetena proveďte uvolnění a odstranění šroubu pilového kotouče (31). Pomocí dodaného klíče (27) otáčejte šroubem po směru pohybu hodinových ručiček.
- Odstraňte vnější podložku (33).
- Sejměte pilový kotouč (13).

Montáž

- Nainstalujte pilový kotouč (13) na vřeteno na vnitřní podložku (34). Ujistěte se, zda šipka na kotouči ukazuje stejným směrem jako šipka na pile.
- Vyměňte vnější podložku (33).
- Se stisknutým zajišťovacím tlačítkem vřetena proveďte přitažení šroubu pilového kotouče (31). Pomocí dodaného klíče (27) otáčejte šroubem proti směru pohybu hodinových ručiček.
- Nastavte konzolu krytu (30) dolů tak, aby se šikmý rohový kus (29) nacházel pod hlavou šroubu konzoly krytu (28).
- Přitáhněte šroub konzoly krytu.

Varování! Nikdy neprovádějte stisknutí tlačítka pro zajištění vřetena, je-li pila v chodu.

Kontrola a nastavení kotouče vzhledem k pravítku (obr. E1 - E3)

- Povolte upínací šroub pokosových řezů (11).
- Stiskněte západku pokosových řezů (10) a uvolněte rameno pokosových řezů (34).
- Nastavte úhel pokosového řezu na hodnotu 0°.
- Sklopte rameno pily směrem dolů tak, aby se pilový kotouč dostal do drážky vodicí desky (18).
- Umístěte k levému pravítku (12) a k pilovému kotouči (13) úhelník (35). Ujistěte se, zda se zuby pilového kotouče nedotýkají úhelníku.
- Zkontrolujte polohu ramena pokosových řezů (34). Je-li to nutné, proveďte nastavení ramena pokosových řezů tak, aby byl pilový kotouč přesně v kolmé poloze (90°) vzhledem k pravítku. Proveďte kontrolu pomocí úhelníku.
- Přitáhněte upínací šroub pokosových řezů.
- Je-li to nutné, proveďte nastavení ukazatele pokosových řezů.

Nastavení ukazatele pokosových řezů (obr. E4)

- Zkontrolujte ukazatel (36) a měřítka (9).
- Pokud ukazatel neukazuje přesně nulovou polohu, povolte šroub (37), posuňte výlisek z plastu (38) tak, aby byl ukazatel přesně na hodnotě 0° a šroub znovu přitáhněte.

Kontrola a nastavení kotouče vzhledem ke stolu (obr. F1 - F3)

- Povolte upínací šroub šikmých řezů (24).
- Nastavte úhel šikmého řezu na hodnotu 0°. Nastavte rameno pily směrem doprava tak, aby se úhlový doraz (5) opřel o dorazový šroub (39).
- Sklopte rameno pily směrem dolů tak, aby se pilový kotouč dostal do drážky vodicí desky (18).
- Umístěte ke stolu (12) a k pilovému kotouči (13) úhelník (35). Ujistěte se, zda se zuby pilového kotouče nedotýkají úhelníku.
- Zkontrolujte polohu ramena pily. Je-li to nutné, proveďte nastavení ramena pily tak, aby byl pilový kotouč přesně v kolmé poloze (90°) vzhledem ke stolu. Proveďte kontrolu pomocí úhelníku.
 - Povolte o několik otáček pojistnou matici (39).
 - Podle situace otáčejte dorazovým šroubem (6) po směru nebo proti směru pohybu hodinových ručiček.
 - Přitáhněte pojistnou matici (39).
- Přitáhněte upínací šroub šikmých řezů.
- Je-li to nutné, proveďte nastavení ukazatelů šikmých řezů.

Nastavení ukazatelů šikmých řezů (obr. F4)

- Zkontrolujte ukazatel (40) a měřítko (23).
- Není-li na ukazateli přesná hodnota nula, povolte šroub (41), který připevňuje ukazatel a nastavte tento ukazatel do správné polohy.
- Stejným způsobem nastavte i ukazatel (42).

Kontrola a nastavení úhlu šikmých řezů (obr. G)

- Posuňte horní část levého vodítka (12) do strany.
- Povolte upínací šroub šikmých řezů (24).
- Nastavte úhel šikmého řezu na hodnotu 45°. Nastavte rameno pily směrem doleva tak, aby se doraz pro úhly šikmých řezů (43) opřel o dorazový šroub (22).
- Zkontrolujte polohu ramena pily. Je-li to nutné, nastavte rameno pily tak, aby byl pilový kotouč nastaven v úhlu 45°.
 - Povolte o několik otáček pojistnou matici (44).
 - Podle situace otáčejte dorazovým šroubem (22) po směru nebo proti směru pohybu hodinových ručiček.
 - Přitáhněte pojistnou matici (44).
- Přitáhněte upínací šroub šikmých řezů.
- Pro dosažení hodnoty úhlu šikmého řezu 47° směrem doleva nebo 2° směrem doprava nastavte dorazový šroub (6 nebo 22) tak, abyste umožnili nezbytný pohyb ramena.

Nastavení horního vodítka (obr. H)

Horní část levého vodítka (12) může být nastavena tak, aby poskytovala vůli pro nastavení úhlů šikmých řezů.

- Povolte upínací šroub (20) a seřizovací šroub (21).
- Posuňte vodítko doleva.
- Proveďte zkoušku s vypnutou pilou a zkontrolujte vůli. Nastavte vodítko tak, aby bylo co nejbližší u pilového kotouče, což zajišťuje poskytnutí maximální podpěry obrobku, aniž by docházelo ke kontaktu při sklápění a zvedání ramena pily.

- Přitáhněte řádně upínací šroub (20).
- Přitahujte seřizovací šroub (21), dokud nebudou obě části vodítka srovnány.

Varování! Vodicí drážky (44) mohou být zaneseny pilinami. K pročištění drážek použijte špejli nebo je profoukněte proudem nízkotlakého vzduchu.

Odsávání prachu (obr. A)

K připojení vysavače nebo odsávacího zařízení musíte použít adaptér. Tento adaptér můžete zakoupit u nejbližšího značkového prodejce Black & Decker.

- Vložte adaptér do výstupu pro odvod pilin (25).
- Připojte k adaptéru hubici vysavače.

Použití

Varování! Nechejte pilu pracovat vlastním tempem. Zamezte přetěžování náradí.

Zapnutí a vypnutí (obr. I)

- Chcete-li pilu zapnout, stiskněte hlavní spínač (1).
- Chcete-li pilu vypnout, uvolněte hlavní spínač.
- Chcete-li pilu zajistit proti neoprávněnému použití, vložte zámek do otvoru (45) a proveďte jeho uzamčení.

Řezání

- Před zahájením řezu nechejte pilový kotouč několik sekund protáčet naprázdno.
- Při provádění řezu vyvíjejte na pilu pouze malý tlak.
- Upněte si obrobek k pile.

Svislé přímé příčné řezy (obr. A a J)

- Povolte upínací šroub pokosových řezů (11).
- Stiskněte západku pokosových řezů (10) a uvolněte rameno pokosových řezů (34).
- Zajistěte západku pokosových řezů v poloze 0° a přitáhněte upínací šroub pokosových řezů.
- Opřete dřevo, které budete řezat, o vodítko (7 a 12).
- Uchopte provozní rukojeť (2) a stiskněte uvolňovací páčku (16), aby došlo k uvolnění ramena pily. Zapněte pilu.
- Zatlačte rameno pily směrem dolů, abyste umožnili provedení řezu obrobku a vniknutí pilového kotouče do drážky vodicí desky (18).
- Po ukončení řezu vypněte pilu a před nastavením ramena pily do horní klidové polohy počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení pilového kotouče.

Svislé pokosové příčné řezy (obr. A a K)

- Povolte upínací šroub pokosových řezů (11).
- Stiskněte západku pokosových řezů (10) a uvolněte rameno pokosových řezů (34).
- Nastavte rameno do požadované polohy pokosového řezu. Západka pokosových řezů může být zajištěna v pozicích 15°, 22,5°, 30° a 45°. Chcete-li zvolit úhel mezi těmito hodnotami nebo úhel 47°, uchopte a pevně držte rameno pokosových řezů a přitáhněte upínací šroub pokosových řezů v požadované poloze.

- Dále postupujte jako u svislých přímých příčných řezů.

Varování! Provádíte-li pokosový řez konce dřevěného obrobku s malým odřezkem, umístěte obrobek tak, aby byl odřezek na straně pilového kotouče, kde kotouč svírá s vodítkem větší úhel. Například levý pokosový řez, odřezek doprava - pravý pokosový řez, odřezek doleva.

Šikmé řezy (obr. A a L)

Úhly šikmých řezů mohou být nastaveny v rozmezí od 47° směrem doleva až po 2° směrem doprava a řez může být proveden ramenem pokosových řezů nastaveným v rozmezí od hodnoty nula až po maximální nastavení úhlu 45° směrem doleva nebo doprava.

- Posuňte horní část levého vodítka (12) do strany.
- Povolte upínací šroub šikmých řezů (24).
- Nastavte rameno pily do požadované polohy šikmého řezu. Držte pevně rameno pily a přitáhněte upínací šroub šikmých řezů.
- Nastavte horní část levého vodítka (12) do požadované polohy.
- Dále postupujte jako u svislých přímých příčných řezů.

Kombinované pokosové řezy

Kombinované pokosové řezy jsou prováděny po nastavení úhlu pokosového řezu a úhlu šikmého řezu současně. Jedná se o typ řezu, který je používán pro výrobu rámu nebo skříněk se šikmými stěnami.

Varování! Pokud se u jednotlivých řezů úhly liší, zkontrolujte, zda jsou upínací šrouby šikmých a pokosových řezů pevně dotaženy. Po provedení jakékoliv změny úhlu pokosového nebo šikmého řezu musí být tyto šrouby dotaženy.

Užitečné rady pro optimální použití pily

- Nepřibližujte ruce do blízkosti menší než je 150 mm od pilového kotouče.
- Při provádění řezu přitlačujte obrobek pevně k pracovnímu stolu a k pravítku. Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti, dokud nedojde k uvolnění hlavního spínače a k úplnému zastavení pilového kotouče.
- Před provedením konečného řezu vždy proveďte zkušební pohyb pily (s vypnutou pilou), abyste mohli provést kontrolu dráhy pilového kotouče.
- Dbejte na to, aby nedocházelo ke křížení vašich rukou.
- Stůjte oběma chodidly na podlaze a udržujte rovnovážný postoj.
- Provádíte-li pohyb ramenem pily směrem doprava nebo doleva, sledujte tento pohyb a stůjte mírně na straně pilového kotouče.
- Pro sledování nakreslené čáry řezu používejte průhledy v krytu.

Řezání základních lišt

Řezání základní lišty je prováděno s úhlem šikmého řezu 45°.

- Před prováděním jakýchkoliv řezů proveďte zkušební pohyb pily bez zapnutí hlavního spínače.
- Všechny řezy jsou prováděny tak, že spodní část lišty leží na ploše pracovního stolu pily.

Vnitřní roh

- Levá strana
 - Umístěte lištu tak, aby byla horní část lišty opřena o vodítko.
 - Uchovejte levou část řezu.
- Pravá strana
 - Umístěte lištu tak, aby byla spodní část lišty opřena o vodítko.
 - Uchovejte levou část řezu.

Vnější roh

- Levá strana
 - Umístěte lištu tak, aby byla spodní část lišty opřena o vodítko.
 - Uchovejte pravou část řezu.
- Pravá strana
 - Umístěte lištu tak, aby byla horní část lišty opřena o vodítko.
 - Uchovejte pravou část řezu.

Řezání čela lišty

Řezání čela lišty se provádí kombinovaným pokosovým řezem. Pro dosažení extrémní přesnosti je vaše pila opatřena polohami pro úhel pokosového řezu 22,5° a pro úhel šikmého řezu 33,85°. Tato nastavení jsou standardní pro čela lišt s úhly 52° nahoře a 38° dole.

- Před prováděním konečného řezu si na odpadovém materiálu proveďte zkušební řez.
- Všechny řezy jsou prováděny pomocí levého šikmého řezu, a tak, že je zadní část lišty opřena o základnu.

Vnitřní roh

- Levá strana
 - Horní část lišty je opřena o vodítko.
 - Pravý pokosový řez.
 - Uchovejte levou část řezu.
- Pravá strana
 - Spodní část lišty je opřena o vodítko.
 - Levý pokosový řez.
 - Uchovejte levou část řezu.

Vnější roh

- Levá strana
 - Spodní část lišty je opřena o vodítko.
 - Levý pokosový řez.
 - Uchovejte pravou část řezu.
- Pravá strana
 - Horní část lišty je opřena o vodítko.
 - Pravý pokosový řez.
 - Uchovejte pravou část řezu.

Příslušenství

Výkon vašeho nářadí závisí na použitém příslušenství. Příslušenství Black & Decker a Piranha je navrženo tak, aby poskytovalo vysokou kvalitu a zvyšovalo výkon

vašeho náradí. Budete-li používat tato příslušenství, získáte nejlepší pracovní výsledky.

Přeprava (obr. B)

- Chcete-li provádět přepravu pily, sklopte rameno a stiskněte zajišťovací čep (4). Zajistěte rameno pokosových řezů v koncové poloze pravého pokosového úhlu, aby byla pila co nejkompaktnější.
- Vždy přenášejte pilu uchopením za prolisy (8), které jsou zobrazeny na obr. B.

Varování! Nepřenášejte pilu uchopením za kryt.

Údržba

Vaše náradí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce náradí závisí na jeho řádné údržbě a pravidelném čištění.

- Pravidelně provádějte čištění větracích otvorů pomocí suchého štětce.
- K čištění náradí používejte pouze mýdlový roztok a vlhký hadřík. Dbejte na to, aby se do pily nikdy nedostala žádná kapalina a nikdy neponořujte žádnou část pily do jakékoliv kapaliny.

Varování! Před prováděním údržby se vždy ujistěte, zda je pila vypnuta a zda je od sítě odpojen napájecí kabel pily.

Ochrana životního prostředí



Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem.

Pokud nebudete náradí Black & Decker dále používat nebo přejete-li si náradí nahradit novým, nelikvidujte toto náradí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte výrobek do místní sběrný tříděného odpadu.



Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.

Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách nebo v místě nákupu výrobku.

Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje společnost Black & Decker možnost recyklace těchto výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické zpracování.

Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese, která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na internetové adrese: **www.2helpU.com**

Technické údaje

XTS100		
Napájecí napětí	V _{AC}	230
Příkon	W	1500
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	5000
Průměr pilového kotouče	mm	254
Průměr upínacího otvoru kotouče	mm	16
Tloušťka pilového kotouče	mm	2,6
Max. kapacita příčného řezu při 90°	mm	137
Max. kapacita pokosového řezu při 45°	mm	89
Max. hloubka řezu při 90°	mm	89
Max. hloubka šikmého příčného řezu	mm	64
Pokosový řez (max. polohy)	levý	47°
	pravý	47°
Šikmý řez (max. polohy)	levý	47°
	pravý	2°
Hmotnost	kg	14

Kapacity řezů

Pokosový řez 0°

Výsledná šířka při maximální hloubce řezu 89 mm mm 108

Výsledná hloubka při maximální šířce řezu 137 mm mm 67

Pokosový řez 45°

Výsledná šířka při maximální hloubce řezu 89 mm mm 75

Výsledná hloubka při maximální šířce řezu 97 mm mm 67

Šikmý řez 45°

Výsledná šířka při maximální hloubce řezu 64 mm mm 105

Výsledná hloubka při maximální šířce řezu 137 mm mm 38

Řezání čela lišty

Výsledná hloubka při maximální šířce řezu 133 mm mm 20

ES Prohlášení o shodě



XTS100

Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky odpovídají požadavkům následujících norem: 98/37/EC, 89/336/EEC, EN 61000, EN 61029, EN 55014

L_{pA} (akustický tlak)	93,5 dB(A)
L_{WA} (akustický výkon)	106,9 dB(A)
měřené vibrace ruka/paže	1,57 m/s ²
K_{pA} (nepřesnost měření akustického tlaku)	3 dB(A)
K_{WA} (nepřesnost měření akustického výkonu)	3 dB(A)

 Kevin Hewitt
Ředitel oddělení
spotřebitelské techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-7-2005

Politika služby zákazníkům

Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je náš nejvyšší cíl.

Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na nejbližší servis Black & Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.

Záruka Black & Decker 2 roky

Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního výrobku Black & Decker.

Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše služby zákazníkům.

Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující minimální požadavky vyplývající ze zákona.

Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.

Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní vady v průběhu **24 měsíců** záruční lhůty, garantujeme jejich bezplatné odstranění případně, dle našeho uvážení, bezplatnou výměnu přístroje za následujících podmínek:

- Přístroj bude dopraven (spolu s originálním záručním listem Black & Decker a s dokladem o nákupu) do jednoho z pověřených servisních středisek Black & Decker, která jsou autorizována k provádění záručních oprav.
 - Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídatnými zařízeními a příslušenstvím BBW či Piranha, které je výslovně doporučeno jako vhodné k používání spolu s přístroji Black & Decker.
 - Přístroj byl používán a udržován v souladu s návodem k obsluze.
 - Přístroj nevykazuje žádné příčiny poškození způsobené opotřebením.
 - Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou patrné žádné známky poškození vnějšími vlivy.
 - Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby

povolané tvoří personál pověřených servisních středisek Black & Decker, která jsou autorizována k provádění záručních oprav.

Navíc servis Black & Decker poskytuje na veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.

Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství (vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče, hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy, brusný papír a pod.).

Black & Decker nabízí rozsáhlou síť autorizovaných servisních oprav a sběrných středisek, jejichž seznam naleznete na záručním listu.

Black & Decker

Klásterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika

Tel.: +420 244 402 450
Fax: +420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz

Právo na případné změny vyhrazeno.

02/2007

BLACK & DECKER

Klásterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika

Tel.: 00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6

Fax: 00420 2 417 70 204

Servis: 00420 2 444 03 247

www.blackanddecker.cz

www.dewalt.cz

recepce@blackanddecker.cz

BAND SERVIS

K Pasekám 4440

760 01 Zlín

Tel.: 00420 577 008 550,1

Fax: 00420 577 008 559

www.bandservis.cz

bandservis@bandservis.cz

BLACK & DECKER

Stará Vajnorská cesta 8

831 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: 00421 2 446 38 121,3

Fax: 00421 2 446 38 122

www.blackanddecker.sk

www.dewalt.sk

informacie@blackanddecker.sk

BAND SERVIS

Paulínska 22

917 01 Trnava

Tel.: 00421 33 551 10 63

Fax: 00421 33 551 26 24

www.bandservis.sk

p.talajka@bandservis.sk


BAND SERVIS


Garbiarska 5

040 01 Košice

Tel.: 00421 55 623 31 55

bandserviske@zoznam.sk

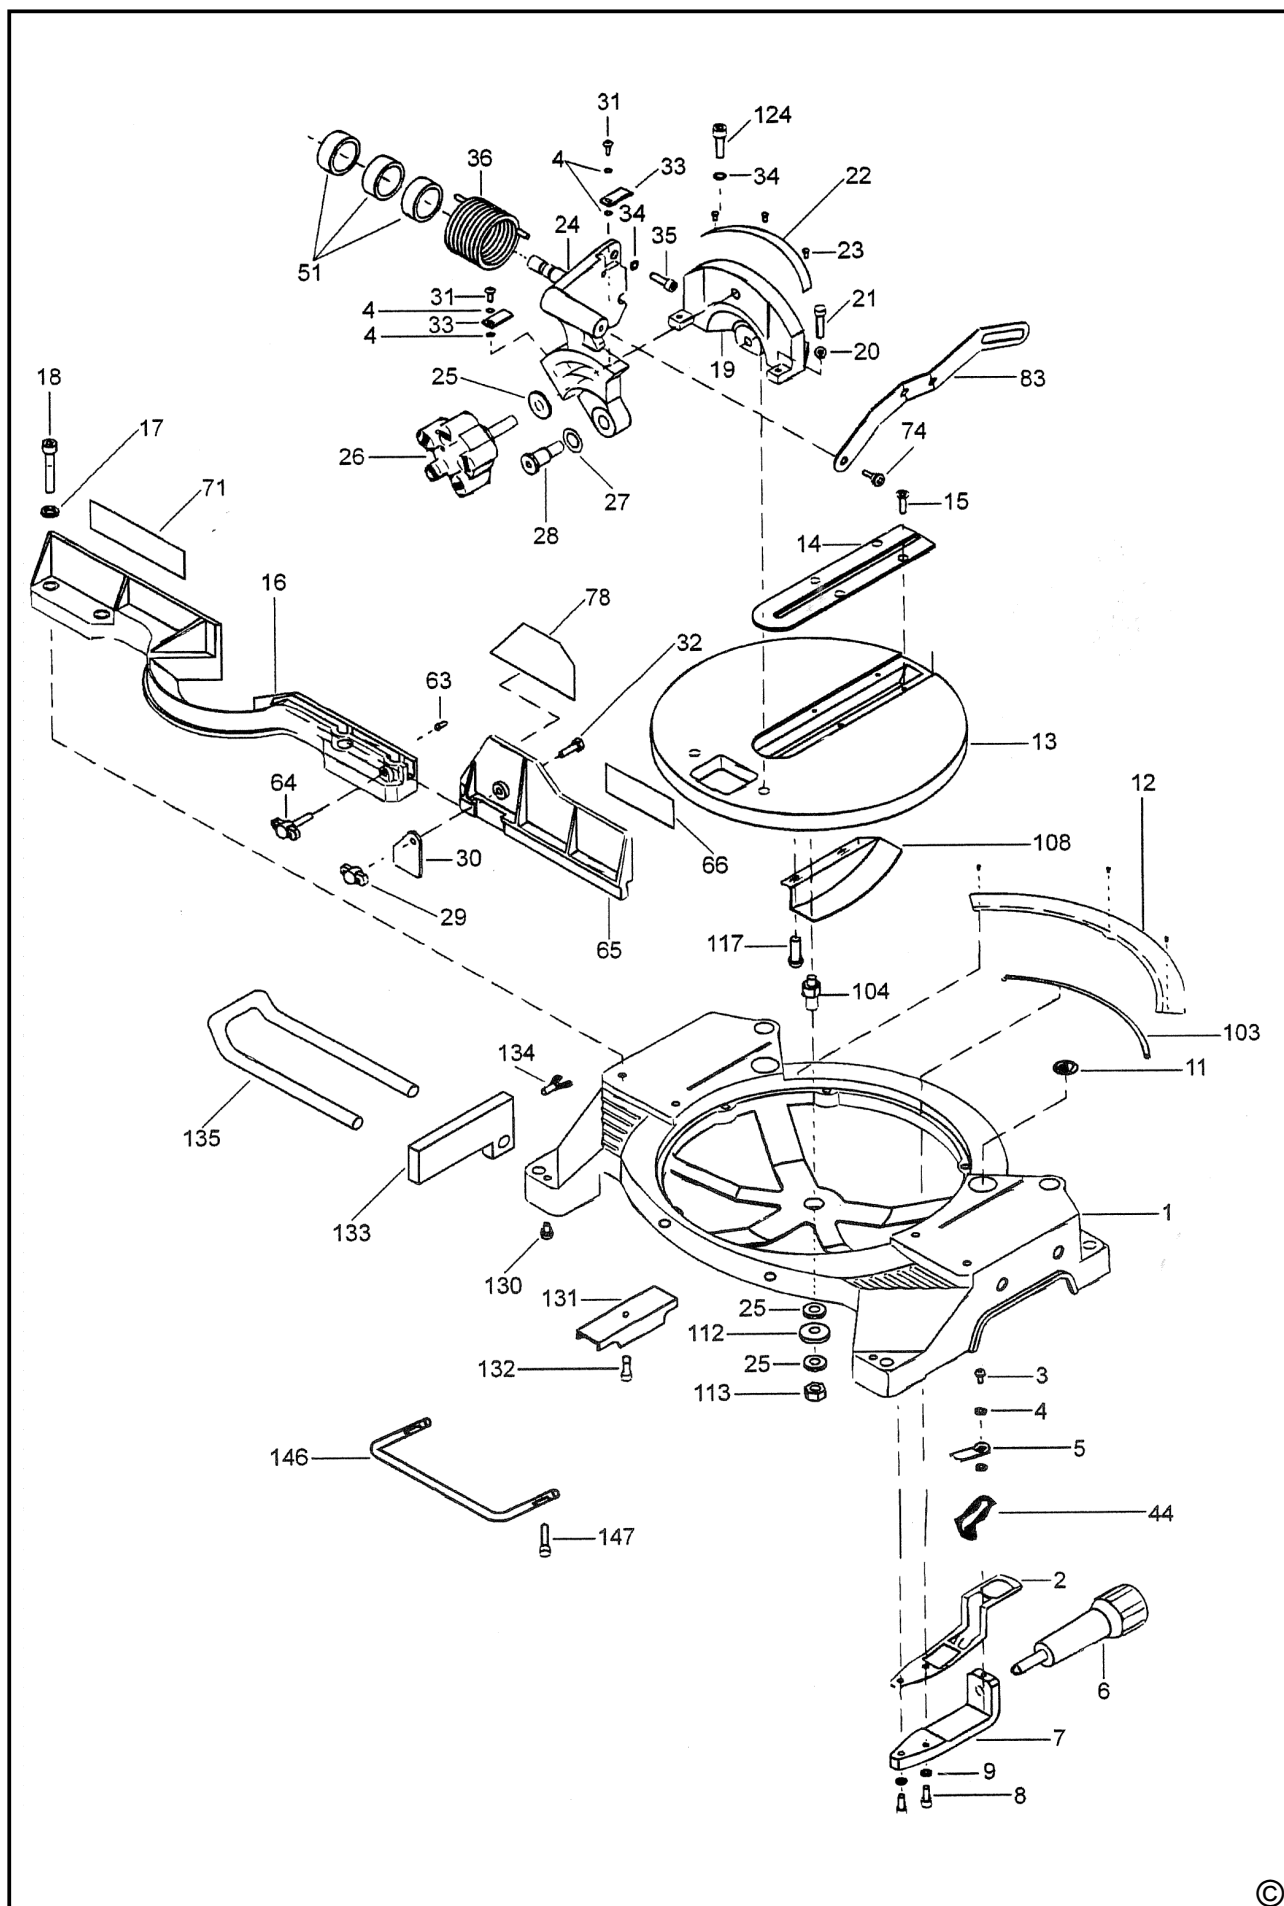

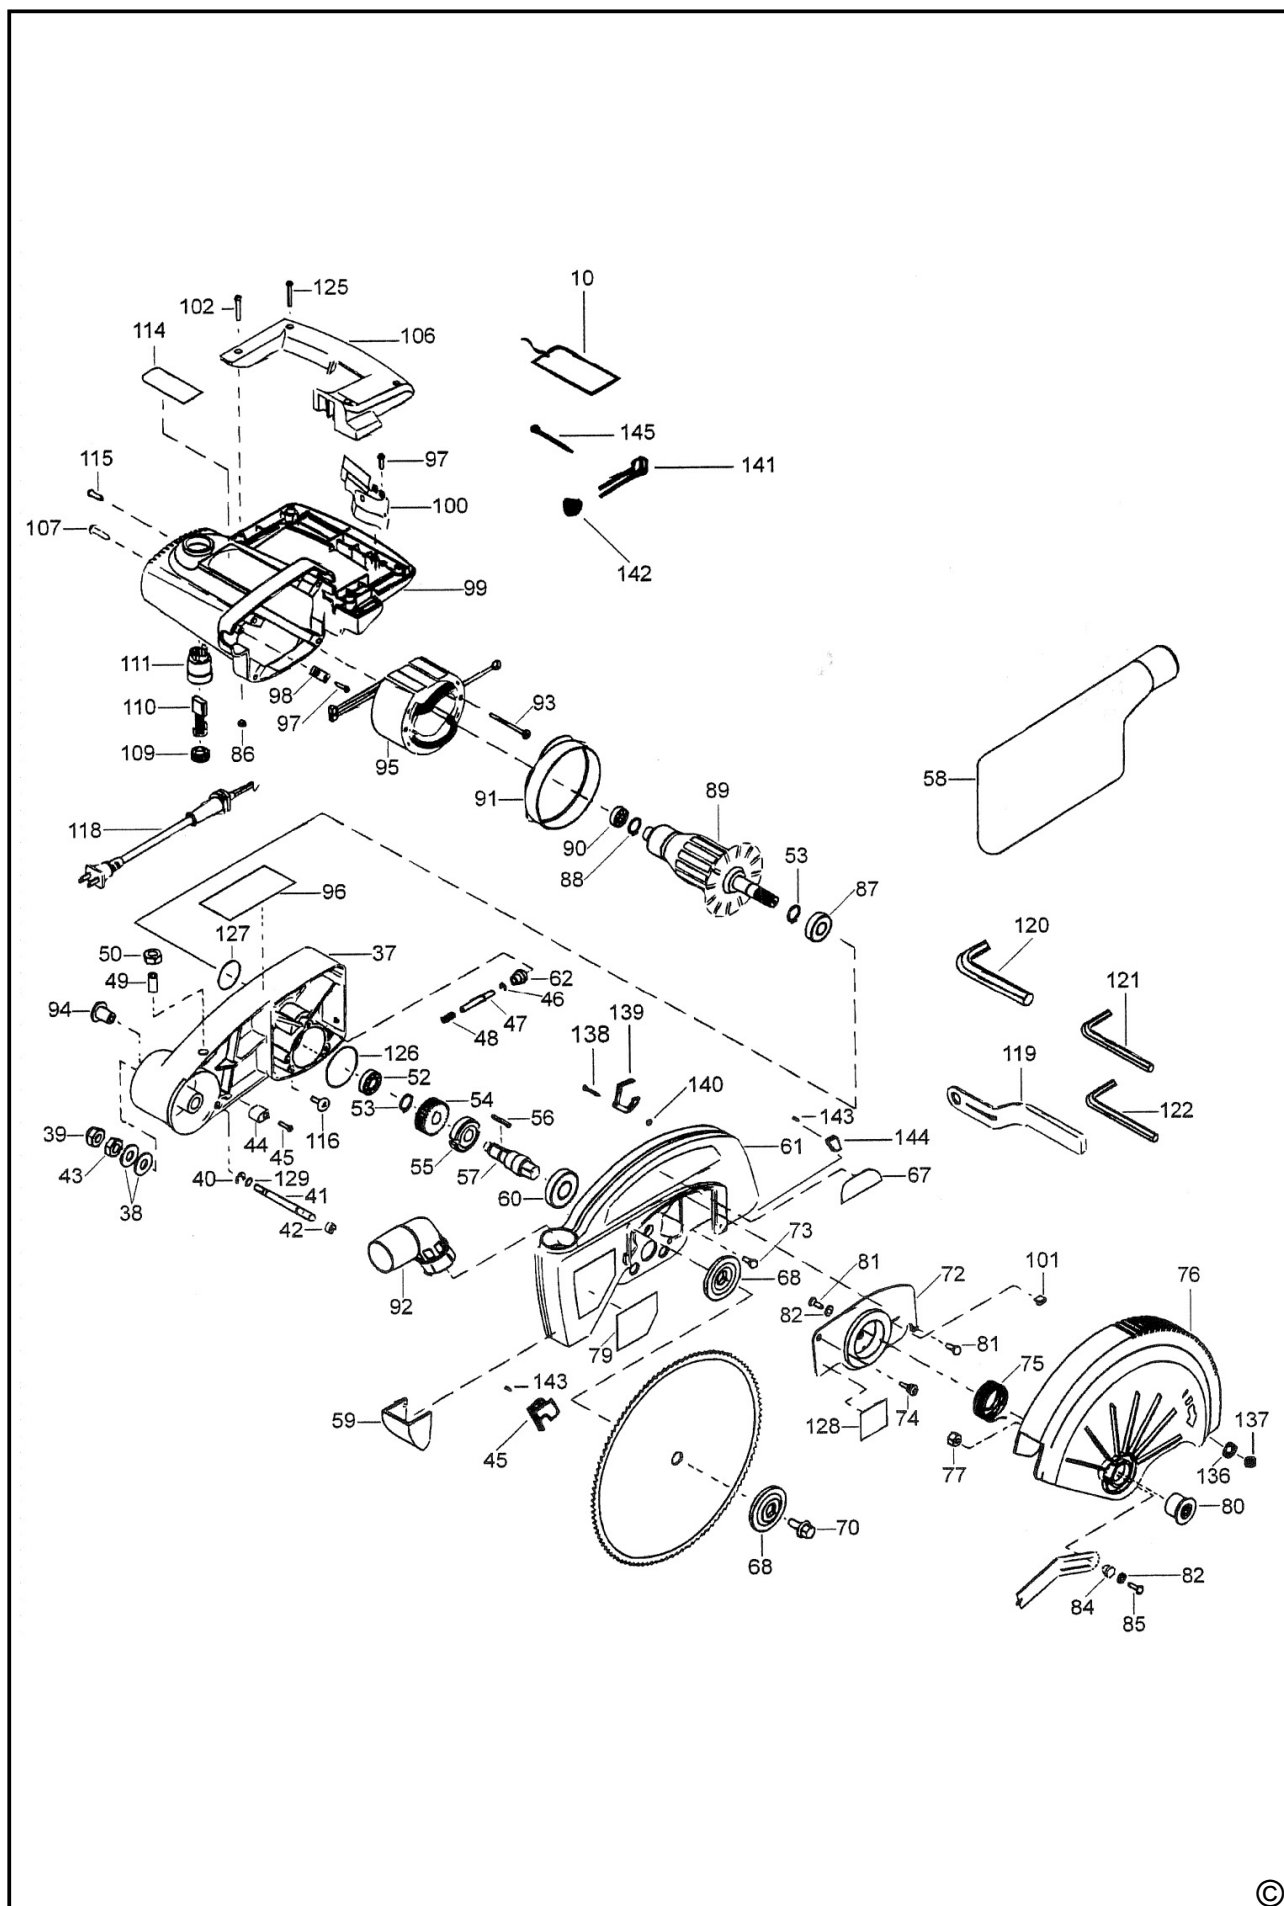

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

PL

KARTA GWARANCYJNA

H

JÓTÁLLÁSI JEGY

SK

ZÁRUČNÝ LIST



**BLACK &
DECKER**®

CZ

měsíců

H

hónap

24

PL

miesiące

SK

mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis