



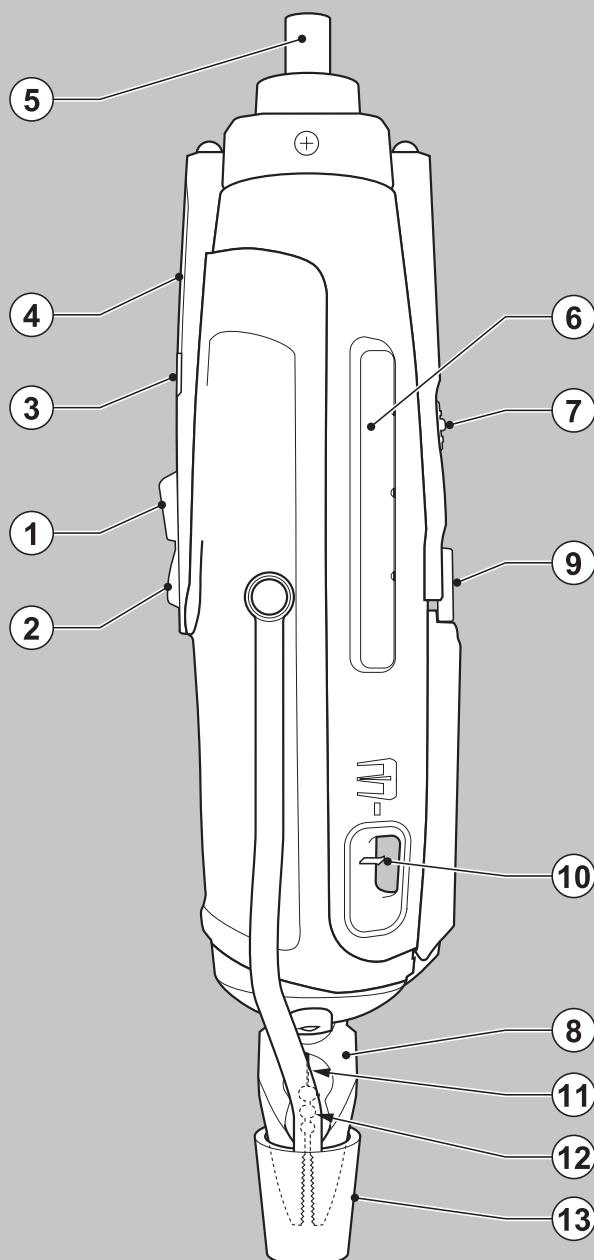
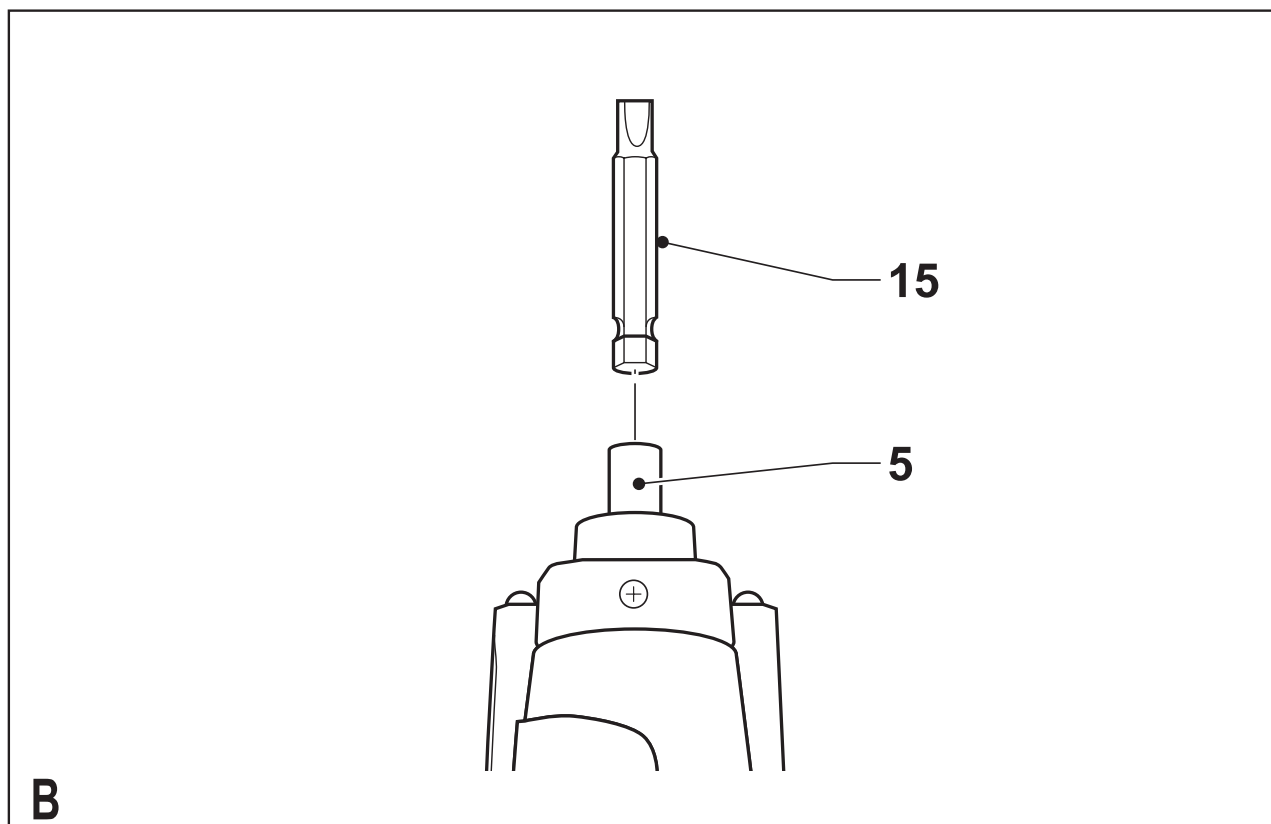


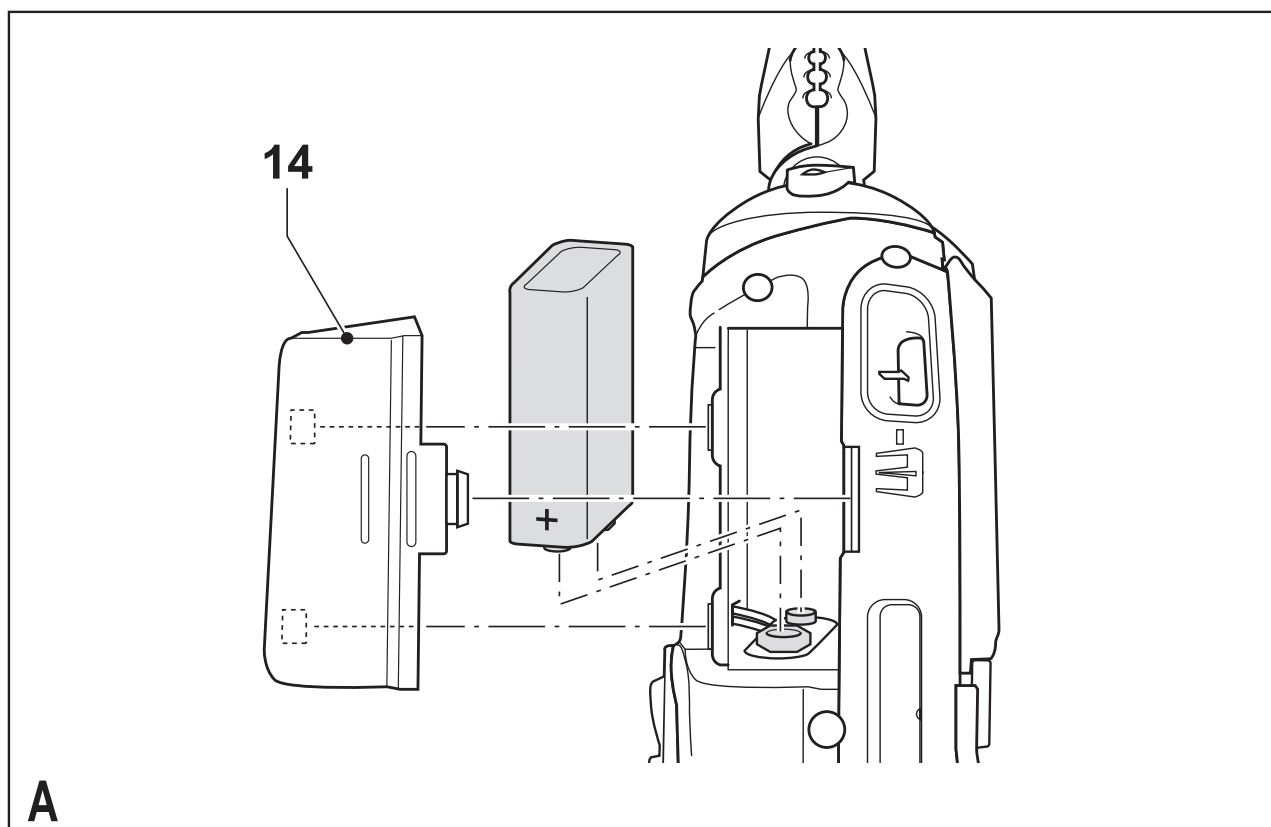


Upozornění !
Určeno pro kutily.

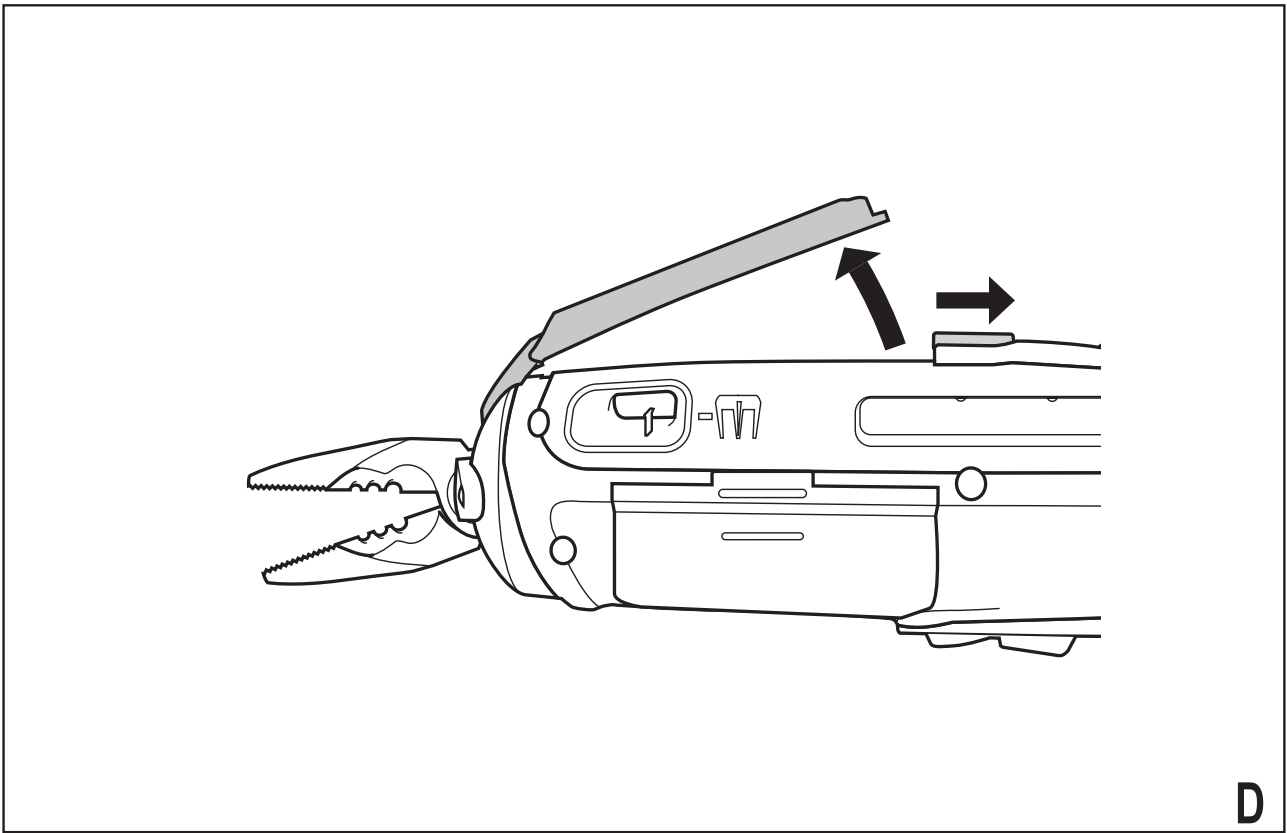

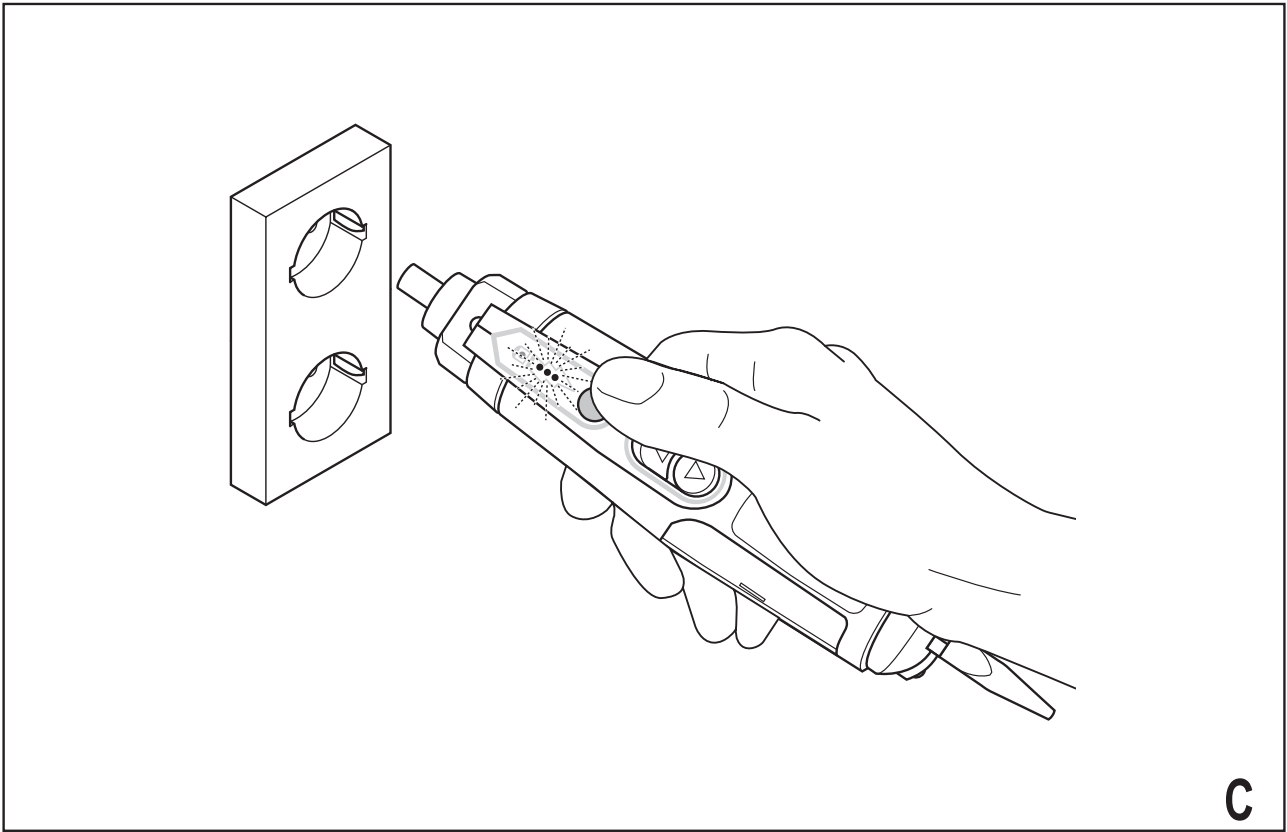

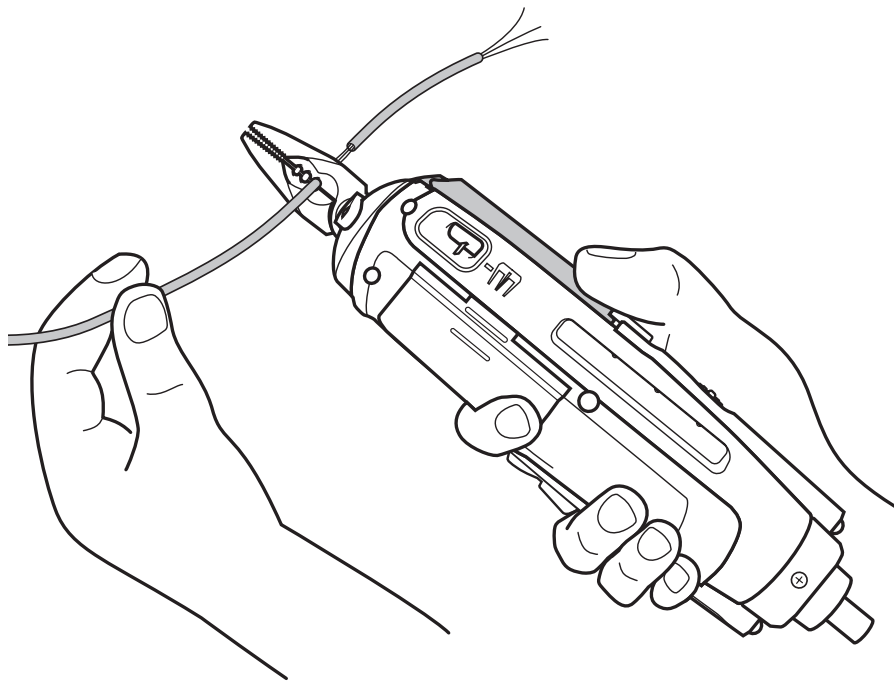

E

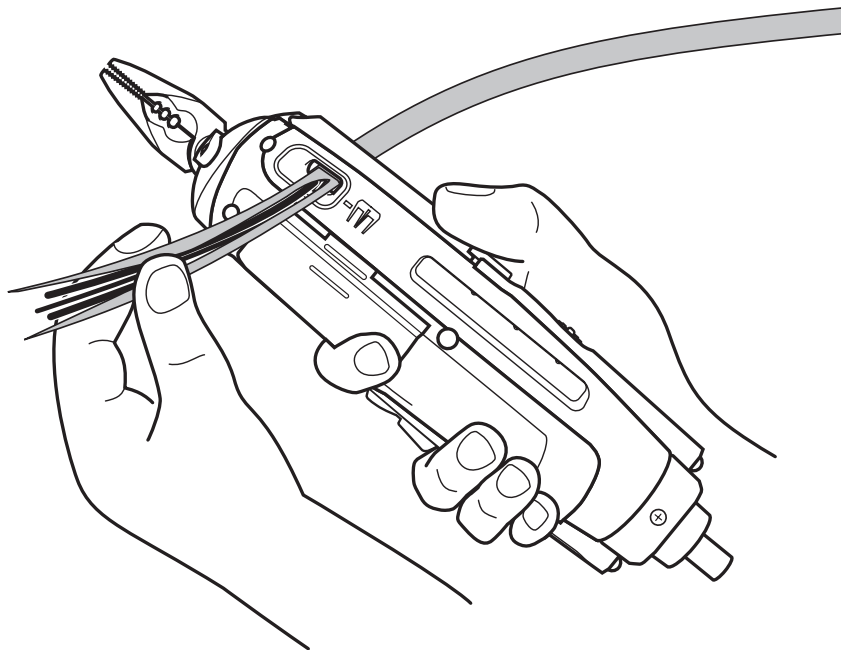

F

Použití přístroje

Tento přístroj Black & Decker je určen pro lokalizaci elektrických vodičů pod napětím (230 V), ke šroubování, štípání vodičů a odstranění jejich izolace a dalším úkonům při svépomocných pracích.

Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím



Varování! Pozorně si přečtěte veškerá bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, vznik požáru anebo vážné poranění.

Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití.

Označení „elektrické nářadí“ ve všech níže uvedených upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí přívodní šňůru) nebo nářadí napájené bateriemi (bez napájecího kabelu).

1. Bezpečnost v pracovním prostoru

- a. **Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený.** Nepořádek na pracovním stole a nedostatek světla v jeho okolí může vést ke způsobení nehody.
- b. **S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušných prostorách, jako jsou například prostory, ve kterých se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prašné látky.** Nářadí je zdrojem jiskření, které může zapálit prach nebo výpary.
- c. **Při práci s výkonným nářadím držte děti a okolní osoby z jeho dosahu.** Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

2. Elektrická bezpečnost

- a. **Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce.** Nikdy, jakýmkoliv způsobem zástrčku neupravujte. U nářadí chráněného zemněním nepoužívejte jakékoliv redukce zástrček. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
- b. **Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy jako jsou potrubí, radiátory, sporáky nebo ledničky.** Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
- c. **Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhkému prostředí.** Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
- d. **S napájecím kabelem zacházejte opatrně.** Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nářadí, jeho posouvání nebo za něj netahejte při odpojování nářadí od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s horkými, mastnými a ostrými předměty a pohyblivými částmi nářadí. Poškozený nebo zapletený přívodní kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- e. **Pracujete-li s elektrickým nářadím venku, používejte prodlužovací kabel určený pro venkovní použití.** Použití těchto kabelů snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3. Osobní bezpečnost

- a. **Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s nářadím používejte rozum.** Jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků, s nářadím nikdy nepracujte. Chvilka nepozornosti při práci s nářadím může vést k vážnému úrazu.
 - b. **Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte prostředky k ochraně sluchu.** Bezpečnostní výbava jako je respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, pevná přilba nebo ochranné sluchátka použitá v odpovídajících podmínkách snižuje riziko úrazu.
 - c. **Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením nářadí do elektrické zásuvky zajistěte, aby byl hlavní vypínač ve vypnuté poloze.** Přenášení nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrickému rozvodu pokud je hlavní vypínač nářadí v poloze zapnuto může způsobit úraz.
 - d. **Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.** Klíč zanechaný v rotujících částech nářadí může způsobit poranění osob.
 - e. **Nepřekázejte sami sobě. Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.** To umožní lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
 - f. **Vhodně se oblékejte. Nenoste volné šatstvo nebo šperky.** Vaše vlasy, oděv a rukavice držte z dosahu pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
 - g. **Pokud je nářadí vybaveno zařízením pro odsávání prachu, zkontrolujte, zda je řádně nainstalováno a správně užíváno.** Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
- #### 4. Provoz a údržba elektrického nářadí
- a. **Na nářadí příliš netlačte. Používejte správný typ nářadí pro vaši práci.** Při použití správného typu nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
 - b. **Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.** Jakékoliv nářadí s nefunkčním hlavním vypínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
 - c. **Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství či jiných připojených součástí, před prováděním servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte je od elektrické sítě a/nebo vyjměte baterii.** Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
 - d. **Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je mimo dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených s obsluhou nářadí nebo s tímto návodem, aby s nářadím pracovali.** Výkonné nářadí je v rukou nequalifikované obsluhy nebezpečné.
 - e. **Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte, zda se u nářadí nevyskytují vychýlené nebo rozpojené pohyblivé části, zlomené díly nebo jakékoliv jiné**

závady, které mohou mít vliv na jeho správný chod. Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.

- f. **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
- g. **Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů používejte podle těchto pokynů a způsobem určeným daným typem nářadí, berte v úvahu provozní podmínky a práci, kterou je nutné vykonat.** Použití nářadí jiným způsobem a k jiným než doporučeným účelům může vést ke vzniku nebezpečných situací.

5. Opravy

- a. **Opravy elektrického nářadí svěřte kvalifikovanému technikovi, jež používá shodné náhradní díly.** Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.

Doplňkové bezpečnostní pokyny týkající se šroubováků a rázových klíčů

- **Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti.** Při kontaktu s „živým“ vodičem se nechráněné kovové části nářadí stanou také „živé“ a obsluha tak utrpí zásah elektrickým proudem.
- **Při vrtání s přiklepem použijte vhodnou ochranu sluchu.** Nadměrná hluchnost může způsobit ztrátu sluchu.
- **Používejte přídatné rukojeti dodávané s nářadím.** Ztráta kontroly nad nářadím může vést k úrazu.
- **K přichycení obrobku ke stabilní podložce použijte svorky nebo jiný osvědčený způsob.** Držení obrobku rukou nebo jeho opření o vaše tělo je nestabilní a může vést ke ztrátě kontroly.
- Před vrtáním do stěn, podlah a stropů se vždy řádně ujistěte o poloze elektroinstalace a potrubí.
- Tento přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.
- Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu. Použití jakéhokoli jiného příslušenství nebo přídatných zařízení, nebo provádění jakéhokoli jiného využití tohoto přístroje, než je popsáno v tomto návodu k použití, může mít za následek riziko poranění osob nebo škody na majetku.

Vibrace

Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní zkušební metodou předepsanou normou EN 60745 a může být použita ke srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita k předběžnému stanovení doby práce s tímto výrobkem.

Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu použití výrobku. Úroveň vibrací může být oproti uvedené hodnotě vyšší.

Při stanovení vystavení se vibracím k určení bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměstnání by měl předběžný odhad působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu, jako doby, při které je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.

Štítky na nářadí

Na stroji jsou následující piktogramy:



Varování! Ke snížení rizika vzniku úrazu musí být obsluha obeznámena s tímto návodem k obsluze.

Další bezpečnostní pokyny týkající se standardních, nedobíjených baterií

Varování! Baterie mohou explodovat nebo z nich může unikat kapalina, a mohou tak způsobit vážné zranění nebo požár. Dodržujte pokyny uvedené níže.

- Předtím, než do nářadí vložíte baterii zabezpečte, aby byl hlavní vypínač ve vypnuté poloze. Vložení baterií do elektrického nářadí, jehož hlavní spínač je v poloze zapnuto, může způsobit nehodu.
- Při nesprávném zacházení může z baterie unikat kapalina, vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně potřísníte, zasažené místo omyjte vodou. Při zasažení očí zasažené místo omyjte a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající kapalina z baterie může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
- Dodržujte veškeré pokyny a varování uvedené na štítku baterie a na obalu.
- Baterie vždy vkládejte se správnou polaritou (+ a -) tak, jak je vyznačeno na baterii a na výrobku.
- Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
- Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou k nabíjení určeny.
- Nemíchejte staré baterie s novými. Baterie nahrazujte novými současně, a to stejnou značkou a typem.
- Baterie uchovejte mimo dosah dětí.
- Pokud nebude výrobek po několik měsíců používán, baterie vyjměte.
- Nikdy se nepokoušejte narušit obal baterie.
- Neskladujte v prostorách, kde může teplota přesáhnout 40°C.
- Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými v kapitole „Ochrana životního prostředí“.
- Nevhazujte baterie do ohně a nespalujte je.

Varování! Ke snížení rizika vzniku úrazu musí být obsluha obeznámena s tímto návodem k obsluze.

Další bezpečnostní pokyny pro detektory vodičů

- Nepoužívejte tento přístroj pro detekci střídavého napětí v neizolovaných, obnažených nebo volných vodičů.
- Nepoužívejte tento přístroj jako náhradu za voltmetr.

- Pamatujte na to, že tento přístroj nemusí vždy řádně detekovat všechny vodiče. Následující podmínky mohou způsobit nepřesné výsledky:
 - Nedostatečné nabití baterie
 - Silné stěny s tenkými vodiči
 - Velmi silné stěny
 - Vodiče vedené velmi hluboko
 - Stěny pokryté kovem
 - Velmi vysoká vlhkost
 - Stíněné kabely
- Před použitím vždy vyzkoušejte přístroj na vodičích, u kterých znáte jejich přesnou polohu.
- Nejste-li si funkcí přístroje jisti, kontaktujte dodavatele.

Varování! Tento přístroj nedetekuje vodiče, které jsou izolovány od napájecího napětí, kabely napájené stejnosměrným napětím nebo vodiče, které jsou součástí telefonních nebo počítačových systémů. Ukryté vodiče (například světla na stěnách) nemusí být detekovány, je-li spínač světla v poloze vypnuto.

Popis

1. Spínač šroubováku pro chod vpřed
2. Spínač šroubováku pro zpětný chod
3. Tlačítko detekce elektrických vodičů pod napětím
4. Indikátor LED detekce elektrických vodičů pod napětím
5. Hřídel šroubováku
6. Úložný prostor šroubovacích násad
7. Posuvný spínač s osvětlením LED
8. Kleště
9. Uvolňovací spínač rukojetí kleští
10. Dělicí separátor
11. Štípací kleště na elektrické vodiče
12. Kleště ke stahování izolace
13. Ochranné víčko

Sestavení

Vložení a vyjmutí baterie (obr. A)

- Sejměte z přístroje kryt baterie (14).
- Baterii 9V vložte se správnou polaritou, aby označení pólů (+) a (-) uvnitř bateriového prostoru odpovídalo polaritě kontaktů baterie.
- Nasadte kryt zpět. Dbejte na to, aby kryt správně dosedl.

Nasazení a sejmутí šroubovací násady (obr. B)

- Šroubovací násadu (15) připevníte zasunutím do držáku násady (5) tak, aby byla upevněna.
- Šroubovací násadu odstraníte tak, že ji vytáhnete z držáku násady přímým tahem směrem ven.

Poznámka: Pokud není možné šroubovací násadu zasunout do držáku, otočte ji a znovu ji zasuňte.

Použití

Varování! Nechejte pilu pracovat vlastním tempem. Zamezte přetěžování nářadí.

Šroubování

- Pro utahování šroubu držte stisknutý spínač šroubováku pro chod vpřed (1).

- Pro povolování šroubu držte stisknutý spínač šroubováku pro zpětný chod (2).
- Chcete-li šroubovák vypnout, uvolněte hlavní spínač.

Varování! Toto nářadí není vhodné ke šroubování vrutů do dřeva.

Použití zámku hřídele

Toto nářadí je vybaveno automatickým zajištěním hřídele, a proto může být použito jako běžný šroubovák. Tímto způsobem se zablokovanou hřídelí povolujte silně dotažené šrouby nebo tento způsob použijte k silnému dotažení šroubů.

- Spínač ponechte vypnutý a šroub dotahujte či povolujte ručně.

Varování! Při ručním šroubování dávejte pozor, abyste u malých šroubů nestrhli závit.

Použití funkce detektoru elektrických vodičů (obr. C)

Tuto funkci můžete použít k určení, zda je elektrická zásuvka, vypínač nebo svítidlo pod napětím.

Varování! Před použitím otestujte přístroj na vodičích pod střídavým napětím, u kterých znáte jejich polohu.

- Konec šroubováku namířte směrem k očekávanému místu, které je pod napětím.
- Stiskněte tlačítko detekce elektrických vodičů pod napětím (3).

Zelený indikátor LED detekce elektrických vodičů pod napětím (4) bude při aktivaci funkce detektoru elektrických vodičů svítit.

- Tlačítko detekce elektrických vodičů pod napětím držte stisknuto.

Pokud je nalezen elektrický vodič pod napětím, rozbliká se červený indikátor LED detekce elektrických vodičů pod napětím (4) a rozezní se akustická signalizace. Čím bude detektor blíže elektrickému vodiči pod napětím, tím blikání a bzučení poroste.

- Po skončení detekce elektrického vodiče pod napětím vypněte jistič v rozvodné skříni a před provedením jakékoliv opravy zkontrolujte, zda není elektrická zásuvka či svítidlo pod napětím.

Poznámka: Statický náboj může ovlivnit detekci na obou stranách vodiče, což by vedlo k nepřesnostem detekce.

Použití kleští (obr. D)

Nářadí je vybaveno kleštěmi ke štípání vodičů a dalším úkonům při svépomocných pracích. Kleště ke stahování izolace (12) a štípací kleště na elektrické vodiče (11) jsou k dispozici po otevření rukojetí kleští.

- Rukojeť kleští otevřete posunutím uvolňovacího spínače rukojetí kleští (9) směrem vzad.
- Rukojeť kleští zavřete jejich stlačením a přidržením k nářadí a přesunutím uvolňovacího spínače směrem dopředu.

Varování! Necvakejte ani neodstraňujte izolaci z vodičů pod napětím. Před stahováním izolace, přecvakáváním a manipulací s elektrickými vodiči vypněte celý napájecí okruh, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Varování! Vždy použijte ochranné brýle a rukavice.

Odstraňování izolace (obr. E)

Nářadí je vybaveno kleštěmi ke stahování izolace vodičů o průřezu 1,0, 1,5 a 2,5 mm².

- Při stahování izolace použijte otvor odpovídající velikosti průřezu vodiče.
- Kleštěmi ke stahování izolace sevřete vodič.
- Vodič pevně uchopte a kleštěmi pomalu táhněte zpět.

Použití dělicího separátoru (obr. F)

Nářadí je pro rozdělení vodičů vybaveno dělicím separátorem.

- Kabel zasuňte do dělicího separátoru tak, aby střed kabelu směřoval oproti čepeli separátoru.
- Kabel táhněte oproti čepeli dále a ponechte jej zcela rozříznout.

Osvětlení LED

Ke zlepšení viditelnosti je nářadí vybaveno na obou stranách osvětlením LED.

- Osvětlení LED v přední části rozsvítíte stlačením posuvného spínače (7) směrem dopředu.
- Osvětlení LED v zadní části rozsvítíte stlačením posuvného spínače (7) směrem dozadu.

Použití úložného prostoru šroubovacích násad

Nářadí je vybaveno úložným prostorem šroubovacích násad (6), kde je možné nepoužívané násady uložit.

Použití ochranného víčka

Ochranné víčko (13) je upevněno k nářadí a lze jej nasadit na obě dvě strany.

- Víčko nasadíte na stranu kleští, pokud nářadí používáte ke šroubování.
- Pokud bude nářadí používat jako kleště, sejměte šroubovací násadu a víčko nasadíte na šroubovací část nářadí.

Rady k optimálnímu použití

- Používejte vždy správný typ a rozměr šroubovací násady.
- Silně dotažené šrouby uvolněte pomocí zablokované hřídele.
- Vždy držte nářadí a šroubovací násadu v jedné přímé ose se šroubem.

Uložení

Pokud nářadí nepoužíváte, postupujte následovně:

- Na kleště (8) nasadte ochranné víčko (13).
- Pokud nebude nářadí používáno delší dobu, vyjměte baterii.

Údržba

Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby mělo dlouhou provozní životnost a minimální nároky na údržbu. Předpokladem dlouhodobé bezproblémové funkce nářadí je jeho pravidelné čištění a péče.

- Pravidelně čistěte kryt motoru vlhkým hadříkem. Nepoužívejte k čištění abrazivní prostředky ani rozpouštědla.

Ochrana životního prostředí



Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem.

Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte výrobek do místní sběrný tříděného odpadu.



Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.

Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách nebo v místě nákupu výrobku.

Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje společnost Black & Decker možnost recyklace těchto výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické zpracování.

Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese, která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na internetové adrese: www.2helpU.com

Baterie



Po ukončení provozní životnosti baterií je zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí:

- Podle výše uvedeného postupu baterie vyjměte.
- Umístěte baterie do vhodného balení, které zajistí, aby nemohlo dojít ke zkratování jejich kontaktů.
- Odevzdejte baterie do místní sběrný odpadů.

Technické údaje

BDET700		
Napájecí napětí	V	9
Typ baterie		6LR61
Max. utahovací moment	Nm	2,0
Držák násad		šestihran 6,35 mm
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	200
Průřez štípaného vodiče	mm ²	2,5
Průřez vodiče při stahování izolace	mm ²	1,0/1,5/2,5
Hmotnost	kg	0,3

ES Prohlášení o shodě



BDET700

Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty odpovídají směrnicím: 98/37/EC & EN 60745

L_{pA} (akustický tlak) 58 dB(A),

L_{WA} (akustický výkon) 69 dB(A)

K_{pA} (nepřesnost měření akustického tlaku) 3 dB(A) ,

K_{WA} (nepřesnost měření akustického výkonu) 3 dB(A)

Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy: EN 60745

Šroubování bez rázů (ah) 0,129 m/s²,

odchylka (K) 1,5 m/s²

Kevin Hewitt

Ředitel spotřebitelské techniky

Spennymoor, County Durham DL16 6JG,

Velká Británie

01-06-07

Politika služby zákazníkům

Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je náš nejvyšší cíl.

Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na nejbližší servis Black & Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.

Záruka Black & Decker 2 roky

Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního výrobku Black & Decker.

Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše služby zákazníkům.

Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující minimální požadavky vyplývající ze zákona.

Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.

Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní vady v průběhu **24 měsíců** záruční lhůty, garantujeme jejich bezplatné odstranění případně, dle našeho uvážení, bezplatnou výměnu přístroje za následujících podmínek:

- Přístroj bude dopraven (spolu s originálním záručním listem Black & Decker a s dokladem o nákupu) do jednoho z pověřených servisních středisek Black & Decker, která jsou autorizována k provádění záručních oprav.
 - Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídatnými zařízeními a příslušenstvím BBW či Piranha, které je výslovně doporučeno jako vhodné k používání spolu s přístroji Black & Decker.
 - Přístroj byl používán a udržován v souladu s návodem k obsluze.
 - Přístroj nevykazuje žádné příčiny poškození způsobené opotřebením.
 - Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou patrné žádné známky poškození vnějšími vlivy.
 - Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby

povolané tvoří personál pověřených servisních středisek Black & Decker, která jsou autorizována k provádění záručních oprav.

Navíc servis Black & Decker poskytuje na veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.

Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství (vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče, hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy, brusný papír a pod.).

Black & Decker nabízí rozsáhlou síť autorizovaných servisních oprav a sběrných středisek, jejichž seznam naleznete na záručním listu.

Black & Decker

Klásterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika

Tel.: +420 244 402 450
Fax: +420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz

Právo na případné změny vyhrazeno.

02/2007

BLACK & DECKER

Klásterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika

Tel.: 00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6

Fax: 00420 2 417 70 204

Servis: 00420 2 444 03 247

www.blackanddecker.cz

www.dewalt.cz

recepce@blackanddecker.cz

BAND SERVIS

K Pasekám 4440

760 01 Zlín

Tel.: 00420 577 008 550,1

Fax: 00420 577 008 559

www.bandservis.cz

bandservis@bandservis.cz

BLACK & DECKER

Stará Vajnorská cesta 8

831 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: 00421 2 446 38 121,3

Fax: 00421 2 446 38 122

www.blackanddecker.sk

www.dewalt.sk

informacie@blackanddecker.sk

BAND SERVIS

Paulínska 22

917 01 Trnava

Tel.: 00421 33 551 10 63

Fax: 00421 33 551 26 24

www.bandservis.sk

p.talajka@bandservis.sk


BAND SERVIS

Garbiarska 5

040 01 Košice

Tel.: 00421 55 623 31 55

bandserviske@zoznam.sk

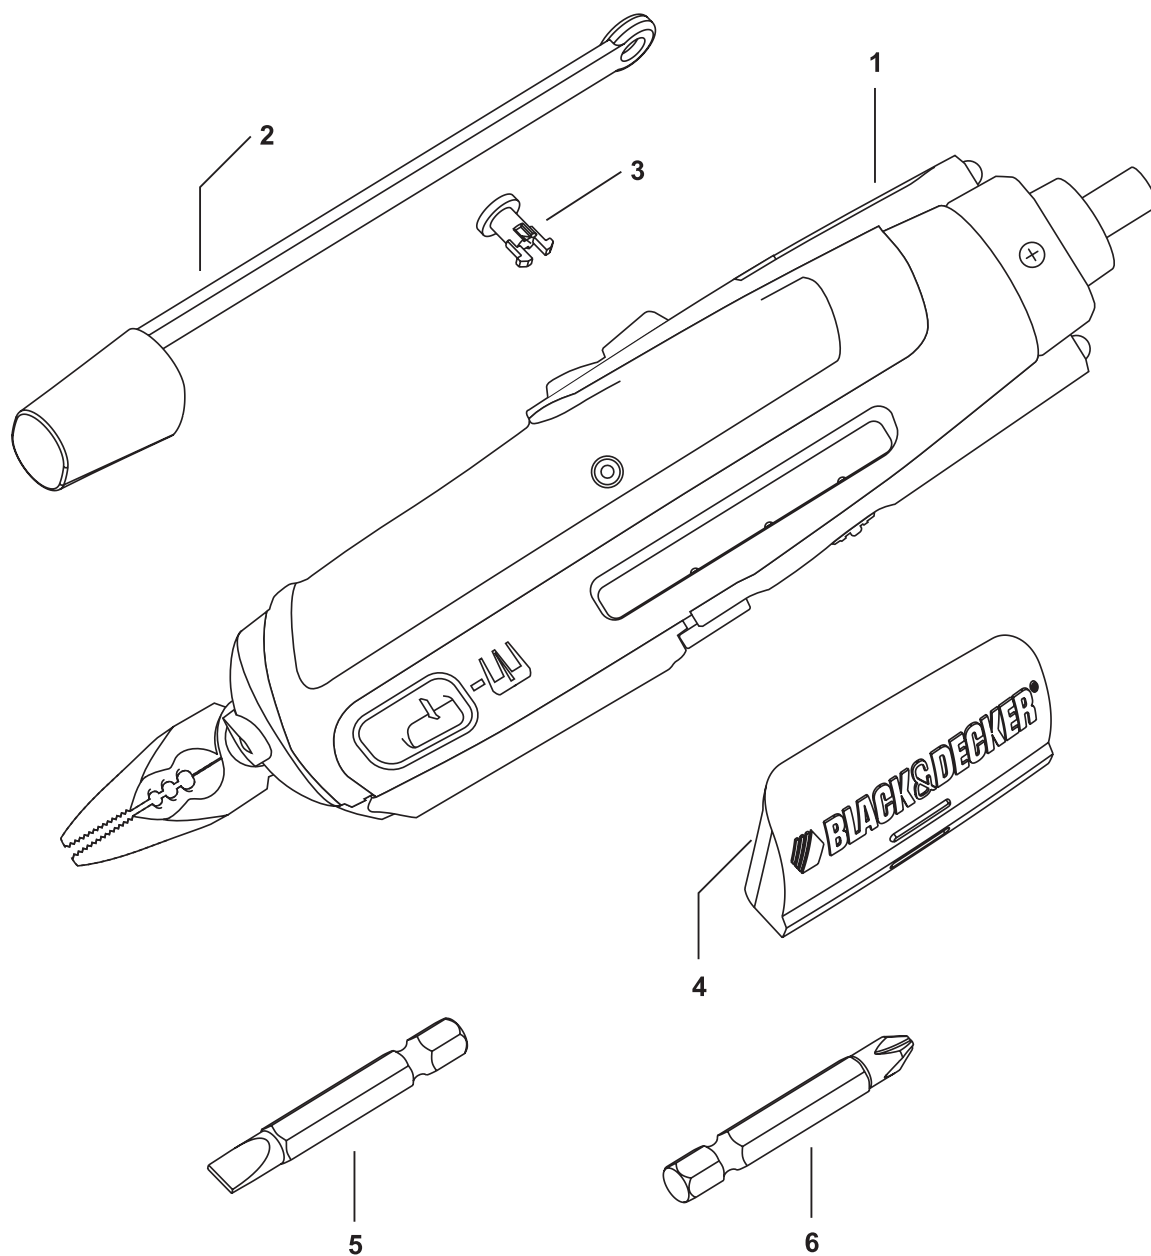

- CZ

ZÁRUČNÍ LIST
- PL

KARTA GWARANCYJNA
- H

JÓTÁLLÁSI JEGY
- SK

ZÁRUČNÝ LIST



**BLACK &
DECKER®**

CZ

měsíců

H

hónap

24

PL

miesiące

SK

mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis