




Notice d'instructions
Instructions manual
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Guia de instrucciones
Istruzioni per l'uso
Manual de instruções
Instrukcja obsługi
Brugsanvisning
Οδηγίες χρήσης

DT.REN-D2


- Coffret calage moteur RENAULT 1.6dci & 2.0dci
- Coffret calage moteur RENAULT 1.6dci & 2.0dci
- Coffret calage moteur RENAULT 1.6dci & 2.0dci
- Coffret calage moteur RENAULT 1.6dci & 2.0dci
- Coffret calage moteur RENAULT 1.6dci & 2.0dci
- Coffret calage moteur RENAULT 1.6dci & 2.0dci
- Coffret calage moteur RENAULT 1.6dci & 2.0dci
- Coffret calage moteur RENAULT 1.6dci & 2.0dci
- Coffret calage moteur RENAULT 1.6dci & 2.0dci




DT.20156
(Mat 1770 / EN-48334)

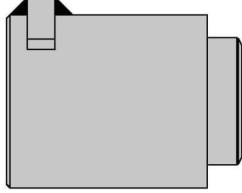

DT.20151
(Mat 1431)

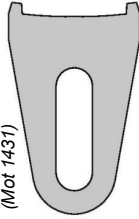

DT.20152
(Mat 1773)

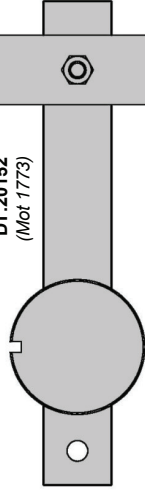


DT.20153
(Mat 1766 / EN-48330)




DT.20154
(EN-6130)




DT.20158
(Mat 1970)



DT.20155
(Mat 1769 / EN-48332)

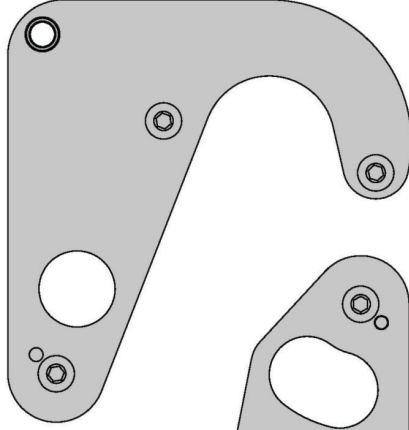

DT.20157
(Mat 1969)

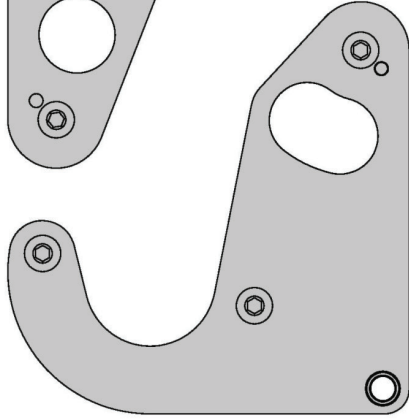

BRAND	TYPE	ENGINE	PETROL / DIESEL	ENGINE CODE	YEAR	OEM
RENAULT	MEGANE 3	1.6D	DIESEL	R9M 402	2012-2014	MOT 1969
RENAULT	MEGANE 3	1.6D	DIESEL	R9M 402	2012-2014	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	MEGANE 3	1.6D	DIESEL	R9M 402	2012-2014	MOT 1773 / EN-48331
RENAULT	MEGANE 3	1.6D	DIESEL	R9M 402	2012-2014	MOT 1970
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 3	1.6D	DIESEL	R9M 402	2011-2014	MOT 1969
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 3	1.6D	DIESEL	R9M 402	2011-2014	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 3	1.6D	DIESEL	R9M 402	2011-2014	MOT 1773 / EN-48331
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 3	1.6D	DIESEL	R9M 402	2011-2014	MOT 1970
RENAULT	MEGANE 3	1.6D	DIESEL	R9M 404	2012-2014	MOT 1969
RENAULT	MEGANE 3	1.6D	DIESEL	R9M 404	2012-2014	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	MEGANE 3	1.6D	DIESEL	R9M 404	2012-2014	MOT 1773 / EN-48331
RENAULT	MEGANE 3	1.6D	DIESEL	R9M 404	2012-2014	MOT 1970
NISSAN	QASHQAI/QASHQAI+2	1.6D	DIESEL	R9M	2011-2014	MOT 1969
NISSAN	QASHQAI/QASHQAI+2	1.6D	DIESEL	R9M	2011-2014	MOT 1770 / EN-48334
NISSAN	QASHQAI/QASHQAI+2	1.6D	DIESEL	R9M	2011-2014	MOT 1773 / EN-48331
NISSAN	QASHQAI/QASHQAI+2	1.6D	DIESEL	R9M	2011-2014	MOT 1970
RENAULT	MEGANE 3	2.0D	DIESEL	M9R 610	2009-2014	MOT 1431
RENAULT	MEGANE 3	2.0D	DIESEL	M9R 610	2009-2014	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	MEGANE 3	2.0D	DIESEL	M9R 610	2009-2014	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	MEGANE 3	2.0D	DIESEL	M9R 610	2009-2014	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	MEGANE 3	2.0D	DIESEL	M9R 610	2009-2014	EN-6130
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 3	2.0D	DIESEL	M9R 610	2009-2014	MOT 1431
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 3	2.0D	DIESEL	M9R 610	2009-2014	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 3	2.0D	DIESEL	M9R 610	2009-2014	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 3	2.0D	DIESEL	M9R 610	2009-2014	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 3	2.0D	DIESEL	M9R 610	2009-2014	EN-6130
RENAULT	MEGANE 3	2.0D	DIESEL	M9R 613	2009-2013	MOT 1431
RENAULT	MEGANE 3	2.0D	DIESEL	M9R 613	2009-2013	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	MEGANE 3	2.0D	DIESEL	M9R 613	2009-2013	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	MEGANE 3	2.0D	DIESEL	M9R 613	2009-2013	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	MEGANE 3	2.0D	DIESEL	M9R 613	2009-2013	EN-6130
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 3	2.0D	DIESEL	M9R 615	2010-2013	MOT 1431
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 3	2.0D	DIESEL	M9R 615	2010-2013	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 3	2.0D	DIESEL	M9R 615	2010-2013	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 3	2.0D	DIESEL	M9R 615	2010-2013	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 3	2.0D	DIESEL	M9R 615	2010-2013	EN-6130
RENAULT	MEGANE 3	2.0D	DIESEL	M9R 615	2009-2014	MOT 1431
RENAULT	MEGANE 3	2.0D	DIESEL	M9R 615	2009-2014	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	MEGANE 3	2.0D	DIESEL	M9R 615	2009-2014	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	MEGANE 3	2.0D	DIESEL	M9R 615	2009-2014	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	MEGANE 3	2.0D	DIESEL	M9R 615	2009-2014	EN-6130
RENAULT	TRAFIC 2	2.0D	DIESEL	M9R 630	2010-2014	MOT 1431
RENAULT	TRAFIC 2	2.0D	DIESEL	M9R 630	2010-2014	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	TRAFIC 2	2.0D	DIESEL	M9R 630	2010-2014	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	TRAFIC 2	2.0D	DIESEL	M9R 630	2010-2014	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	TRAFIC 2	2.0D	DIESEL	M9R 630	2010-2014	EN-6130
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 2	2.0D	DIESEL	M9R 700	2006-2010	MOT 1431
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 2	2.0D	DIESEL	M9R 700	2006-2010	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 2	2.0D	DIESEL	M9R 700	2006-2010	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 2	2.0D	DIESEL	M9R 700	2006-2010	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 2	2.0D	DIESEL	M9R 700	2006-2010	EN-6130
RENAULT	MEGANE 2	2.0D	DIESEL	M9R 700	2006-2009	MOT 1431
RENAULT	MEGANE 2	2.0D	DIESEL	M9R 700	2006-2009	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	MEGANE 2	2.0D	DIESEL	M9R 700	2006-2009	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	MEGANE 2	2.0D	DIESEL	M9R 700	2006-2009	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	MEGANE 2	2.0D	DIESEL	M9R 700	2006-2009	EN-6130
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 2	2.0D	DIESEL	M9R 721	2006-2010	MOT 1431
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 2	2.0D	DIESEL	M9R 721	2006-2010	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 2	2.0D	DIESEL	M9R 721	2006-2010	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 2	2.0D	DIESEL	M9R 721	2006-2010	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 2	2.0D	DIESEL	M9R 721	2006-2010	EN-6130
RENAULT	MEGANE 2	2.0D	DIESEL	M9R 721	2006-2009	MOT 1431
RENAULT	MEGANE 2	2.0D	DIESEL	M9R 721	2006-2009	MOT 1769 / EN-48332

RENAULT	MEGANE 2	2.0D	DIESEL	M9R 721	2006-2009	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	MEGANE 2	2.0D	DIESEL	M9R 721	2006-2009	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	MEGANE 2	2.0D	DIESEL	M9R 721	2006-2009	EN-6130
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 2	2.0D	DIESEL	M9R 722	2006-2010	MOT 1431
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 2	2.0D	DIESEL	M9R 722	2006-2010	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 2	2.0D	DIESEL	M9R 722	2006-2010	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 2	2.0D	DIESEL	M9R 722	2006-2010	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 2	2.0D	DIESEL	M9R 722	2006-2010	EN-6130
RENAULT	MEGANE 2	2.0D	DIESEL	M9R 722	2006-2009	MOT 1431
RENAULT	MEGANE 2	2.0D	DIESEL	M9R 722	2006-2009	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	MEGANE 2	2.0D	DIESEL	M9R 722	2006-2009	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	MEGANE 2	2.0D	DIESEL	M9R 722	2006-2009	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	MEGANE 2	2.0D	DIESEL	M9R 722	2006-2009	EN-6130
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 2	2.0D	DIESEL	M9R 724	2006-2010	MOT 1431
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 2	2.0D	DIESEL	M9R 724	2006-2010	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 2	2.0D	DIESEL	M9R 724	2006-2010	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 2	2.0D	DIESEL	M9R 724	2006-2010	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	SCENIC/GRAND SCENIC 2	2.0D	DIESEL	M9R 724	2006-2010	EN-6130
RENAULT	MEGANE 2	2.0D	DIESEL	M9R 724	2006-2009	MOT 1431
RENAULT	MEGANE 2	2.0D	DIESEL	M9R 724	2006-2009	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	MEGANE 2	2.0D	DIESEL	M9R 724	2006-2009	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	MEGANE 2	2.0D	DIESEL	M9R 724	2006-2009	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	MEGANE 2	2.0D	DIESEL	M9R 724	2006-2009	EN-6130
RENAULT	LAGUNA	2.0D	DIESEL	M9R 740	2005-2007	MOT 1431
RENAULT	LAGUNA	2.0D	DIESEL	M9R 740	2005-2007	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	LAGUNA	2.0D	DIESEL	M9R 740	2005-2007	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	LAGUNA	2.0D	DIESEL	M9R 740	2005-2007	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	LAGUNA	2.0D	DIESEL	M9R 740	2005-2007	EN-6130
RENAULT	VEL SATIS	2.0D	DIESEL	M9R 740	2005-2010	MOT 1431
RENAULT	VEL SATIS	2.0D	DIESEL	M9R 740	2005-2010	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	VEL SATIS	2.0D	DIESEL	M9R 740	2005-2010	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	VEL SATIS	2.0D	DIESEL	M9R 740	2005-2010	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	VEL SATIS	2.0D	DIESEL	M9R 740	2005-2010	EN-6130
RENAULT	ESPACE/GRAND ESPACE 4	2.0D	DIESEL	M9R 740	2006-2010	MOT 1431
RENAULT	ESPACE/GRAND ESPACE 4	2.0D	DIESEL	M9R 740	2006-2010	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	ESPACE/GRAND ESPACE 4	2.0D	DIESEL	M9R 740	2006-2010	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	ESPACE/GRAND ESPACE 4	2.0D	DIESEL	M9R 740	2006-2010	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	ESPACE/GRAND ESPACE 4	2.0D	DIESEL	M9R 740	2006-2010	EN-6130
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 742	2007-2010	MOT 1431
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 742	2007-2010	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 742	2007-2010	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 742	2007-2010	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 742	2007-2010	EN-6130
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 744	2007-2010	MOT 1431
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 744	2007-2010	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 744	2007-2010	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 744	2007-2010	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 744	2007-2010	EN-6130
RENAULT	LAGUNA 2	2.0D	DIESEL	M9R 760	2007-2010	MOT 1431
RENAULT	LAGUNA 2	2.0D	DIESEL	M9R 760	2007-2010	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	LAGUNA 2	2.0D	DIESEL	M9R 760	2007-2010	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	LAGUNA 2	2.0D	DIESEL	M9R 760	2007-2010	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	LAGUNA 2	2.0D	DIESEL	M9R 760	2007-2010	EN-6130
RENAULT	VEL SATIS	2.0D	DIESEL	M9R 760	2007-2010	MOT 1431
RENAULT	VEL SATIS	2.0D	DIESEL	M9R 760	2007-2010	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	VEL SATIS	2.0D	DIESEL	M9R 760	2007-2010	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	VEL SATIS	2.0D	DIESEL	M9R 760	2007-2010	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	VEL SATIS	2.0D	DIESEL	M9R 760	2007-2010	EN-6130
RENAULT	ESPACE/GRAND ESPACE 4	2.0D	DIESEL	M9R 760	2007-2010	MOT 1431
RENAULT	ESPACE/GRAND ESPACE 4	2.0D	DIESEL	M9R 760	2007-2010	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	ESPACE/GRAND ESPACE 4	2.0D	DIESEL	M9R 760	2007-2010	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	ESPACE/GRAND ESPACE 4	2.0D	DIESEL	M9R 760	2007-2010	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	ESPACE/GRAND ESPACE 4	2.0D	DIESEL	M9R 760	2007-2010	EN-6130
RENAULT	ESPACE/GRAND ESPACE 4	2.0D	DIESEL	M9R 761	2006-2010	MOT 1431
RENAULT	ESPACE/GRAND ESPACE 4	2.0D	DIESEL	M9R 761	2006-2010	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	ESPACE/GRAND ESPACE 4	2.0D	DIESEL	M9R 761	2006-2010	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	ESPACE/GRAND ESPACE 4	2.0D	DIESEL	M9R 761	2006-2010	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	ESPACE/GRAND ESPACE 4	2.0D	DIESEL	M9R 761	2006-2010	EN-6130

[illegible]

RENAULT	ESPACE/GRAND ESPACE 4	2.0D	DIESEL	M9R 815	2010-2014	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	ESPACE/GRAND ESPACE 4	2.0D	DIESEL	M9R 815	2010-2014	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	ESPACE/GRAND ESPACE 4	2.0D	DIESEL	M9R 815	2010-2014	EN-6130
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 815	2010-2014	MOT 1431
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 815	2010-2014	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 815	2010-2014	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 815	2010-2014	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 815	2010-2014	EN-6130
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 816	2010-2014	MOT 1431
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 816	2010-2014	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 816	2010-2014	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 816	2010-2014	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 816	2010-2014	EN-6130
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 820	2010-2014	MOT 1431
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 820	2010-2014	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 820	2010-2014	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 820	2010-2014	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 820	2010-2014	EN-6130
RENAULT	LATITUDE	2.0D	DIESEL	M9R 824	2010-2014	MOT 1431
RENAULT	LATITUDE	2.0D	DIESEL	M9R 824	2010-2014	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	LATITUDE	2.0D	DIESEL	M9R 824	2010-2014	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	LATITUDE	2.0D	DIESEL	M9R 824	2010-2014	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	LATITUDE	2.0D	DIESEL	M9R 824	2010-2014	EN-6130
RENAULT	KOLEOS	2.0D	DIESEL	M9R 824	2008-2011	MOT 1431
RENAULT	KOLEOS	2.0D	DIESEL	M9R 824	2008-2011	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	KOLEOS	2.0D	DIESEL	M9R 824	2008-2011	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	KOLEOS	2.0D	DIESEL	M9R 824	2008-2011	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	KOLEOS	2.0D	DIESEL	M9R 824	2008-2011	EN-6130
RENAULT	KOLEOS	2.0D	DIESEL	M9R 830	2008-2011	MOT 1431
RENAULT	KOLEOS	2.0D	DIESEL	M9R 830	2008-2011	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	KOLEOS	2.0D	DIESEL	M9R 830	2008-2011	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	KOLEOS	2.0D	DIESEL	M9R 830	2008-2011	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	KOLEOS	2.0D	DIESEL	M9R 830	2008-2011	EN-6130
RENAULT	KOLEOS	2.0D	DIESEL	M9R 832	2008-2011	MOT 1431
RENAULT	KOLEOS	2.0D	DIESEL	M9R 832	2008-2011	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	KOLEOS	2.0D	DIESEL	M9R 832	2008-2011	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	KOLEOS	2.0D	DIESEL	M9R 832	2008-2011	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	KOLEOS	2.0D	DIESEL	M9R 832	2008-2011	EN-6130
RENAULT	KOLEOS	2.0D	DIESEL	M9R 833	2008-2011	MOT 1431
RENAULT	KOLEOS	2.0D	DIESEL	M9R 833	2008-2011	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	KOLEOS	2.0D	DIESEL	M9R 833	2008-2011	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	KOLEOS	2.0D	DIESEL	M9R 833	2008-2011	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	KOLEOS	2.0D	DIESEL	M9R 833	2008-2011	EN-6130
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 845	2007-2014	MOT 1431
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 845	2007-2014	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 845	2007-2014	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 845	2007-2014	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 845	2007-2014	EN-6130
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 849	2007-2014	MOT 1431
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 849	2007-2014	MOT 1769 / EN-48332
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 849	2007-2014	MOT 1766 / EN-48330
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 849	2007-2014	MOT 1770 / EN-48334
RENAULT	LAGUNA 3	2.0D	DIESEL	M9R 849	2007-2014	EN-6130
NISSAN	QUASQAI/QASHQAI+2	2.0D	DIESEL	M9R	2007-2014	MOT 1431
NISSAN	QUASQAI/QASHQAI+2	2.0D	DIESEL	M9R	2007-2014	MOT 1769 / EN-48332
NISSAN	QUASQAI/QASHQAI+2	2.0D	DIESEL	M9R	2007-2014	MOT 1766 / EN-48330
NISSAN	QUASQAI/QASHQAI+2	2.0D	DIESEL	M9R	2007-2014	MOT 1770 / EN-48334
NISSAN	QUASQAI/QASHQAI+2	2.0D	DIESEL	M9R	2007-2014	EN-6130
NISSAN	X-TRAIL	2.0D	DIESEL	M9R	2007-2014	MOT 1431
NISSAN	X-TRAIL	2.0D	DIESEL	M9R	2007-2014	MOT 1769 / EN-48332
NISSAN	X-TRAIL	2.0D	DIESEL	M9R	2007-2014	MOT 1766 / EN-48330
NISSAN	X-TRAIL	2.0D	DIESEL	M9R	2007-2014	MOT 1770 / EN-48334
NISSAN	X-TRAIL	2.0D	DIESEL	M9R	2007-2014	EN-6130
NISSAN	PRIMASTAR	2.0D	DIESEL	M9R 630	2010-2014	MOT 1431
NISSAN	PRIMASTAR	2.0D	DIESEL	M9R 630	2010-2014	MOT 1769 / EN-48332
NISSAN	PRIMASTAR	2.0D	DIESEL	M9R 630	2010-2014	MOT 1766 / EN-48330

[illegible]

Précautions / Instructions générales

FR

Débrancher le pôle négatif de la batterie avant de commencer les travaux.

Nota : Avant de déconnecter la batterie, s'assurer que le propriétaire connaît le code de l'autoradio.

«Ne jamais utiliser les outils pour le blocage ou le calage du volant des arbres à cames et du vilebrequin pour immobiliser le moteur lors du desserrage ou du resserrage des boulons des poulies.»

Contrôler qu'aucune fuite ou suintement d'huile n'est présent, sinon y remédier.

Respecter les couples de serrage.

Toujours faire tourner le moteur dans le sens normal de rotation, sauf indication contraire du constructeur du véhicule.

Toujours tourner le moteur lentement à la main et recontrôler la position de l'arbre moteur et de l'arbre à cames.

Un calage incorrect du moteur pourrait endommager les soupapes.

Sur certains moteurs ou modèles des outils en option pourraient être nécessaires.

Toujours se référer aux instructions du constructeur du véhicule ou au manuel du véhicule pour connaître les données et les procédures en vigueur à utiliser. Cette fiche d'information produit montre les applications et l'utilisation des outils à titre indicatif.

Precautions / General instructions

EN

Disconnect the negative pole from the battery before starting work.

NB: Before disconnecting the battery, make sure that the owner knows the code for the car radio.

Never use the timing tools for locking or timing the flywheel, camshafts or crankshafts to lock the engine when releasing/tightening the pulley bolts

Check there is no oil leak or seepage. If so, remedy the problem.

Comply with the tightening torques.

Always run the engine in the normal rotation direction, failing contrary instructions from the maker of the vehicle.

Always rotate the engine slowly by hand and check again the positions of the crankshaft and camshaft

An incorrect engine timing could cause damages to the valves

On some engines/models some optional tools could be required

Always refer to the car manufacturer's service instructions or proprietary manual to establish the current procedures and data. This product information sets details of the applications and the use of the tools only with the purpose of a generic guide.

Sicherheitsvorschriften / Allgemeine Anweisungen

DE

Vor Beginn der Arbeit den Minuspol der Batterie abklemmen.

Hinweis: Vor dem Abklemmen der Batterie sicherstellen, dass der Kfz-Besitzer den Code für das Autoradio kennt.

Niemals die zur Arretierung oder Einstellung von Schwungrad, Nocken- und Kurbelwelle bestimmten Werkzeuge verwenden, um den Motor festzuhalten, während die Muttern der Riemenscheiben gelöst oder festgezogen werden.

Prüfen, ob kein Öl ausläuft, anderenfalls Störung beheben.

Die vorgeschriebenen Anzugsmomente beachten.

Den Motor - außer bei speziellen Vorgaben durch den Hersteller - immer in normaler Drehrichtung drehen.

Den Motor stets langsam und manuell drehen und die Positionen von Motor- und Nockenwelle erneut überprüfen.

Eine fehlerhafte Einstellung des Motors kann Schäden an den Ventilen verursachen.

Für einige Motoren oder Modelle sind eventuell optionale Werkzeuge erforderlich.

Die geltenden Daten und Verfahren sind stets den Anweisungen des Fahrzeugherstellers oder der Fahrzeuganleitung zu entnehmen. Die in diesem Produktinformationsblatt enthaltenen Angaben sind nur als Empfehlungen für die Anwendungen und den Einsatz der Werkzeuge anzusehen.

Voorzorgsmaatregelen / Algemene instructies

NL

Koppel de minpool van de accu los vooraleer u met de werkzaamheden begint.

Opmerking: Vooraleer u de accu loskoppelt, moet u zich ervan vergewissen dat de eigenaar de code van de autoradio kent.

Gebruik het timing-gereedschap nooit voor het vergrendelen of timen van het vlieg wiel, de nokkenassen of de krukassen, voor het vergrendelen van de motor wanneer u de vlieg wielbouten losmaakt/vastzet.

Controleer of er geen olie lekken of -doorsijpelingen zijn; indien dit toch het geval is, moet u dit probleem verhelpen.

Pas de juiste aanhaalkoppels toe.

Laat de motor steeds in de normale draairichting draaien, behalve als de constructeur van het voertuig anders voorschrijft.

«Draai de motor altijd langzaam met de hand en controleer opnieuw de positie van de krukassen en nokkenas»

Een onjuiste timing van de motor kan beschadiging van de kleppen tot gevolg hebben.

Voor sommige motoren/modellen zal misschien als optie verkrijgbaar gereedschap vereist zijn.

Raadpleeg altijd de service-instructies van de autofabrikant of de fabrikant specifieke handleiding om vast te stellen wat de actuele procedures en gegevens zijn.

Deze productinformatie geeft nadere informatie over de toepassingen en het gebruik van het gereedschap, uitsluitend met het doel een generieke richtlijn te verstrekken.

Precauciones / Instrucciones generales

ES

Desconectar el polo negativo de la batería antes de comenzar los trabajos.

Nota: Antes de desconectar la batería, asegúrese que el propietario conozca el código del autorradio.

No utilizar nunca las herramientas para el bloqueo o reglaje del volante, los árboles de levas o el cigüeñal para bloquear el motor cuando se aflojan o aprietan las tuercas de las poleas.

Verifi car que no haya ninguna fuga o chorreo de aceite; si es el caso, solucionar el problema.

Respetar los pares de apriete.

Poner siempre en funcionamiento el motor en el sentido normal de rotación, salvo si el constructor del vehiculo indica lo contrario.

Girar siempre el motor lentamente y a mano y controlar nuevamente las posiciones del cigüeñal y el árbol de levas.

Un incorrecto reglaje del motor puede causar daños a las válvulas.

Para algunos motores o modelos se pueden requerir herramientas opcionales.

Consultar siempre las instrucciones de servicio del fabricante o el manual correspondiente para establecer los procedimientos y los datos corrientes. La información sobre el producto establece los datos de las aplicaciones y el uso de las herramientas a mero título informativo.

Precauzioni / Istruzioni generali

IT

Sc Collegare il polo negativo della batteria prima di cominciare i lavori.

Nota : Prima di scollegare la batteria, accertarsi che il proprietario conosca il codice dell'autoradio.

Non utilizzare mai gli attrezzi per il bloccaggio o fasatura del volano di alberi a camme e dell'albero motore per tenere fermo il motore quando si allentano o serrano i dadi delle pulegge.

Controllare che non esista alcuna perdita o trasudazione d'olio, ponendovi rimedio in caso contrario.

Rispettare le coppie di serraggio.

Fare girare sempre il motore nel suo senso normale di rotazione, salvo indicazione contraria del costruttore del veicolo.

Ruotare sempre il motore lentamente e a mano e controllare nuovamente le posizioni di albero motore e albero a camme

Una fasatura del motore scorretta può causare danni alle valvole

Su alcuni motori o modelli potrebbero essere necessari attrezzi opzionali

Per i dati e le procedure in vigore da utilizzare riferirsi sempre alle istruzioni del costruttore del veicolo o al manuale del veicolo. Questo scheda informativa del prodotto mostra le applicazioni e l'uso degli attrezzi a puro titolo indicativo.

Precauções / Instruções gerais

PT

Desligar o polo negativo da bateria antes de começar os trabalhos.

Nota: Antes de desligar a bateria, certifi que-se de que o proprietário conhece o código do autorádio.

Nunca utilize as ferramentas de regulação para bloquear ou regular o volante, os eixos de cames ou as cambotas para bloquear o motor durante a libertação/ fixação dos parafusos das polias

Verifi car que não exista nenhuma fuga ou ressumação de óleo, do contrário, corrigir.

Respeitar os binários de aperto.

Sempre fazer rodar o motor no sentido normal de rotação, salvo indicação contrária do construtor do veículo.

Rode o motor ligeiramente à mão e verifique novamente as posições da cambota e do eixo de cames

Uma regulação incorrecta do motor pode causar danos nas válvulas

Nalguns motores/modelos, podem ser necessárias algumas ferramentas opcionais

Consulte sempre as instruções de assistência do fabricante do automóvel ou o manual do proprietário para estabelecer os procedimentos e dados actuais.

Estas informações sobre o produto especificam os detalhes das aplicações e a utilização das ferramentas, tendo como único objectivo servir de guia genérico.

Środki ostrożności / Instrukcje ogólne

PL

Odłączyć styk ujemny od akumulatora przed rozpoczęciem pracy.

Uwaga: Przed odłączeniem akumulatora upewnić się, czy właściwie zna kod do odbiornika radiowego samochodu.

Nigdy nie wolno blokować silnika za pomocą narzędzi do rozrządu przeznaczonych do blokowania lub rozrządu koła zamachowego, wałów rozrządczych lub korbowych podczas odkręcania/przykręcania śrub koła pasowego.

Sprawdzić, czy nie doszło do wycieku oleju. Jeśli tak, usunąć problem.

Zachować zgodność z parametrami momentów dokręcania.

Uruchamiany silnik powinien zawsze obracać się w standardowym kierunku obrotów. Należy ignorować instrukcje zalecające przeciwnie działanie, dostarczone przez producenta pojazdu.

Zawsze powoli obracać silnik ręką i powtarzać sprawdzanie położenia wału korbowego i wału rozrządczego.

Niewłaściwy rozrząd silnika może doprowadzić do uszkodzenia zaworów.

W przypadku niektórych silników/modeli mogą być wymagane określone narzędzia opcjonalne.

Aby ustalić odpowiednie procedury i uzyskać informacje, należy zawsze konsultować się z instrukcjami serwisowymi dostarczonymi przez producenta samochodu lub odpowiednią instrukcją obsługi. Niniejsze informacje o produktach obejmują informacje dotyczące zastosowania oraz użycia narzędzi wyłącznie w charakterze ogólnego przewodnika.»

Træk den negative pol ud fra batteriet, før du starter på arbejdet.

NB: Før du frakobler batteriet, kontrollér at ejeren kender koden for bilradioen.

Brug aldrig timingsværktøjerne til løsning eller timing af svinghjulet, knastaksler eller krumtapaksler for at løse motoren ved udløsning/stramning af remskivebolte

Kontrollér at der ikke findes olielækager eller spildevand. Hvis der er, skal problemet afhjælpes.

Overholder tilspændingsmomenterne.

Kør altid motoren i normal rotationsretning, med mindre køretøjsproducenten giver andre instruktioner.

Drej altid motoren langsomt med hånden og kontrollér igen positionerne for krumtapakslen og knastakslen

En ukorrekt motortiming kan medføre beskadigelse af ventilerne

På nogle motorer/modeller kan noget ekstraudstyr være nødvendigt

Læs altid bilproducentens serviceinstruktioner eller mærkevaremanual for at oprette aktuelle procedurer og data. Denne produktinformation angiver udelukkende applikationsdetaljer og anvendelse af værktøjer med et generisk vejledningsformål

Προφυλάξεις / Γενικές οδηγίες

EL

Αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας πριν ξεκινήσετε την εργασία.

Σημείωση: Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τα εργαλεία για κλείδωμα ή χρονισμό του σφονδύλου, των εκκεντροφόρων ή των στροφαλοφόρων για τη στερέωση του κινητήρα κατά την αποσύσφιξη ή τη σύσφιξη των μπουλονιών των τροχαλίων.

Ελέγξτε αν υπάρχει διαρροή λαδιού και επισκευάστε τη.

Τηρήστε τις οδηγίες σύσφιξης.

Μην γυρνάτε τον ιμάντα μέσα-έξω για να τον καθαρίσετε ή να τον ελέγξετε.

Περιστρέψτε πάντα τον κινητήρα με την κανονική φορά περιστροφής, εκτός αν υπάρχει άλλη οδηγία από τον κατασκευαστή.

Περιστρέψτε τον κινητήρα πάντοτε αργά με το χέρι και ελέγχετε πάλι τις θέσεις του στροφαλοφόρου και εκκεντροφόρου άξονα

Σε περίπτωση εσφαλμένου χρονισμού του κινητήρα ενδέχεται να προκληθούν βλάβες στη βαλβίδα.

Σε ορισμένους κινητήρες/μοντέλα ενδεχομένως να απαιτούνται προαιρετικά εργαλεία.

Για τα τρέχοντα δεδομένα και τις διαδικασίες προς χρήση, ανατρέχετε πάντοτε στις οδηγίες του κατασκευαστή ή στο εγχειρίδιο του αυτοκινήτου.

Αυτό το έντυπο πληροφοριών του προϊόντος περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τις εφαρμογές και τη χρήση των εργαλείων μόνο ενδεικτικά.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

BELGIQUE LUXEMBOURG	Stanley Black&Decker Belgium BVBA (FACOM) De Kleetlaan 5B/C, 1831 Diegem, Belgium T +32 243 29 99 Facom.Belgium@sbdinc.com	NETHERLANDS	Stanley Black&Decker Netherlands (FACOM) POSTBUS 83 6120 AB BORN NEDERLAND Tél: 0800 236 236 2 Fax: 0800 237 60 20 Facom.Netherlands@sbdinc.com
DANMARK FINLAND ISLAND NORGE SVERIGE	FACOM Nordic Flöjelbergsgatan 1c SE-431 35 Mölndal, Sweden Box 94, SE-431 22 Mölndal, Sweden Tel. +45 7020 1510 Tel. +46 (0)31 68 60 60 Tel. +47 22 90 99 10 Tel. +358 (0)10 400 4333 Facom-Nordic@sbdinc.com	ASIA	The Stanleyworks(Shanghai) Co., Ltd 8/F,Lujiazui Fund Tower No.101, Zhulin Road PuDong District Shanghai, 20122,China Tel: 8621-6162 1858 Fax: 8621-5080 5101
DEUTSCHLAND	STANLEY BLACK & DECKER Deutschland GmbH Str. 40 65510 Idstein Tel.: +49 (0) 6126 21 2922 Fax +49 (0) 6126 21 21114 verkaufde.facom@sbdinc.com www.facom.com	SUISSE	Stanley Works Europe GmbH Ringstrasse 14 CH - 8600 DÜBENDORF Tel: 00 41 44 802 80 93 Fax: 00 41 44 820 81 00
ESPAÑA	FACOM HERRAMIENTAS, S.R.L.U. C/Luis 1º, n° 60 - Nave 95 - 2ª Pta Polígono Industrial de Vallecas - 28031 MADRID Tel: +34 91 778 21 13 Fax: +34 91 778 27 53 facom@facomherramientas.com	ÖSTERREICH	STANLEY BLACK & DECKER Austria GmbH Oberlaaerstrasse 248 A-1230 Wien Tel.: +43 (0) 1 66116-0 Fax.: +43 (0) 1 66116-613 verkauft.sbd@sbdinc.com www.facom.at
PORTUGAL	FACOM S.A.S 6/8 rue Gustave Eiffel - BP 99 91423 MORANGIS CEDEX - France Tel: 01 64 54 45 45 Fax: 01 69 09 60 93	UNITED KINGDOM EIRE	Stanley Black & Decker UK Limited 3 Europa Court Sheffield Business Park Sheffield, S9 1XE Tél. +44 1142 917266 Fax +44 1142 917131 www.facom.com
ITALIA	SWK UTENSILERIE S.R.L. Sede Operativa : Via Volta 3 21020 MONVALLE (VA) - ITALIA Tel: 0332 790326 Fax: 0332 790307	Česká Rep. Slovakia	Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o. Türkova 5b 149 00 Praha 4 - Chodov Tel.: +420 261 009 780 Fax. +420 261 009 784
LATIN AMERICA	FACOM S.L.A. 9786 Premier Parkway Miramar, Florida 33025 USA Tel: +1 954 624 1110 Fax: +1 954 624 1152	POLSKA	Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o ul. Postepu 21D, 02-676 Warszawa Tel: +48 22 46 42 700 Fax: +48 22 46 42 701

France et internationale

FACOM S.A.S
6/8 rue Gustave Eiffel - BP 99
91423 MORANGIS CEDEX - France
Tel: 01 64 54 45 45
Fax: 01 69 09 60 93
www.facom.com

NU-DT.REN-D2_0614

En France, pour tous renseignements techniques sur l'outillage à main, téléphonez au : 01 64 54 45 14