


STANLEY[®]

FATMAX[®]

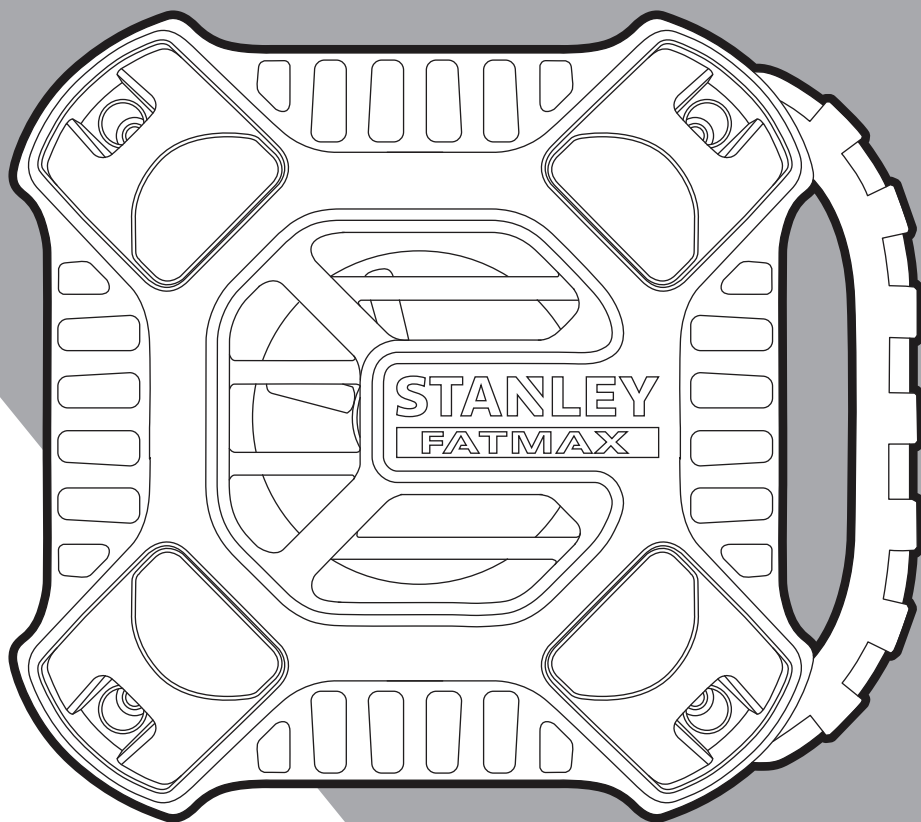


511114 - 05 SK

Preložené z pôvodného návodu

www.stanley.eu

FMC772B

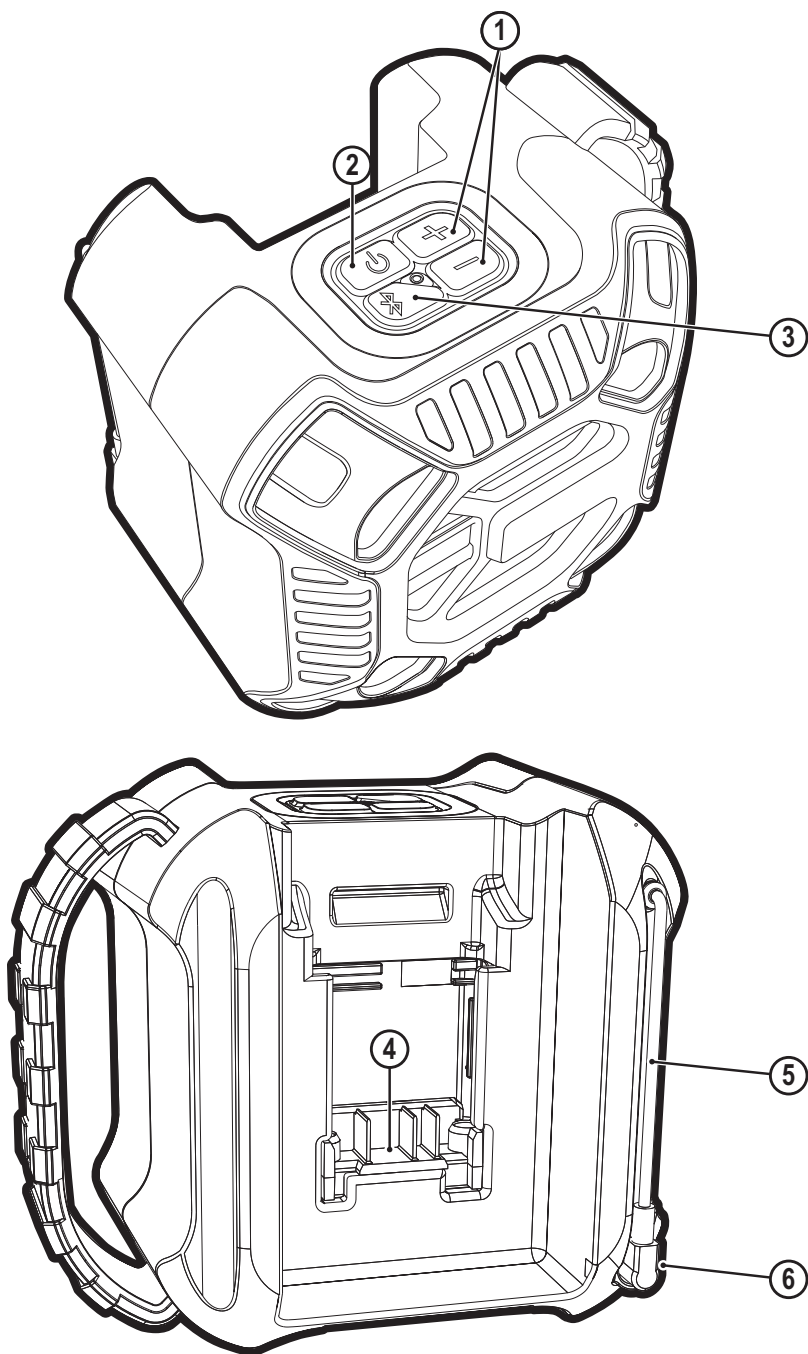

Použitie výrobku

Váš Bluetooth reproduktor Stanley Fat Max FMC772B je určený na počúvanie vysielania. Tento prístroj je určený pre profesionálnych aj súkromných neprofesionálnych používateľov.

Bezpečnostné pokyny

Všeobecné bezpečnostné pokyny



Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie nižšie uvedených varovaní a pokynov môže viesť k spôsobeniu zranenia.

- ♦ Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte celý tento návod.
- ♦ V tomto návode je opísané určené použitie tohto výrobku. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií, než je odporúčané týmto návodom, môže predstavovať riziko zranenia osôb.
- ♦ Uchovajte tento návod na ďalšie použitie.

Použitie výrobku

- ♦ Pri použití tohto výrobku buďte vždy opatrní.
- ♦ Toto zariadenie sa nesmie používať ako hračka.
- ♦ Používajte toto zariadenie iba na suchých miestach a zabráňte tomu, aby sa toto zariadenie dostalo do kontaktu s vlhkosťou.
- ♦ Neponárajte toto náradie do vody.
- ♦ Nepokúšajte sa toto zariadenie rozoberať. Vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne diely, ktoré môžu užívatelia opraviť sami.
- ♦ Nepoužívajte toto zariadenie v prostrediach s výbušnou atmosférou, v ktorých sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach.
- ♦ Ak chcete znížiť riziko poškodenia zástrčky a prívodného kábla, nikdy neuvolňujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za prívodný kábel.

Po použití

- ♦ Ak sa zariadenie nepoužíva, musí byť uložené na suchom mieste.
- ♦ K uloženému zariadeniu nesmú mať prístup deti.
- ♦ Ak je náradie uložené alebo prepravované vo vozidle, malo by byť umiestnené v kufrí alebo zaistené tak, aby sa zabránilo jeho pohybu pri náhlých zmenách rýchlosti alebo smeru jazdy.

Kontroly a opravy

- ♦ Pred použitím skontrolujte, či sa na tomto zariadení nenachádzajú žiadne poškodené alebo chybné časti. Skontrolujte, či nie sú rozbité jeho časti a či nie sú poškodené spínače alebo iné diely, ktoré by mohli ovplyvniť jeho prevádzku.

- ♦ Nepoužívajte toto zariadenie, ak je akákoľvek jeho časť poškodená.
- ♦ Poškodené a zničené diely nechajte opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
- ♦ Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť iné diely, než sú diely uvedené v tomto návode.

Bezpečnosť ostatných osôb

- ♦ Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- ♦ Deti musia byť pod dozorom, aby sa s týmto výrobkom nehrali.

Zvyškové riziká

Ak sa toto zariadenie používa iným spôsobom, než je uvedené v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď. Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:

- ♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
- ♦ Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
- ♦ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
- ♦ Poškodenie sluchu.
- ♦ Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).

Štítky na zariadení

Na zariadení je možné nájsť nasledujúce výstražné symboly:



Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať návod na použitie.

Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory a nabíjačky

Akumulátory (nie sú dodávané)

- ♦ Akumulátor nikdy zo žiadneho dôvodu nerozoberajte.
- ♦ Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
- ♦ Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže teplota presiahnuť 40 °C.
- ♦ Akumulátory nabíjajte iba pri teplotách v rozsahu od 10 °C do 40 °C.
- ♦ Pri likvidácii akumulátorov sa riadte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.

- ◆ Nepoškodujte a nedeformujte akumulátory prepichnutím alebo nárazom, pretože hrozí riziko zranenia a požiaru.
- ◆ Poškodené akumulátory nenabíjajte.
- ◆ V extrémnych podmienkach môže z akumulátora uniknúť kvapalina. Hneď ako zistíte únik kvapaliny z akumulátora, utrite ho dôkladne handričkou. Dbajte na to, aby sa táto látka nedostala do kontaktu s pokožkou.
- ◆ Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky touto kvapalinou alebo ak sa kvapalina dostane do očí, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Varovanie! Kvapalina z akumulátora môže spôsobiť zranenie osôb alebo hmotné škody. V prípade zasiahnutia pokožky zasiahnuté miesto okamžite opláchnite vodou. Ak dôjde k začerveneniu, bolesti alebo podráždeniu zasiahnutého miesta, vyhľadajte lekárske ošetrenie. Ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite si ich začnite vyplachovať čistou vodou a vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Elektrická bezpečnosť



Tento adaptér je vybavený dvojistou izoláciou. Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na výkonovom štítku. Nikdy sa nepokúšajte nahradiť adaptér priamym pripojením k sieťovej zásuvke.

Symboly na adaptéri



Bezpečnostný izolčný transformátor s ochranou proti skratu.



SMPS



Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie použitie.

Popis

Tento výrobok sa skladá z niekoľkých alebo zo všetkých nasledujúcich častí.

1. Tlačidlá na ovládanie hlasitosti
2. Hlavný vypínač
3. Tlačidlo pre režimy Bluetooth®/Aux
4. Port pre akumulátor s napájacím napätím 18 V
5. Kolíkový konektor príslušenstva
6. Držiak kolíkového konektora

Použitie

Zapnutie/regulácia hlasitosti

Ak chcete, aby reproduktor pracoval ako zariadenie napájané akumulátorom, vložte do portu na akumulátor celkom nabitý akumulátor 18 V Stanley Fat Max (nedodáva sa). Uistite sa, či je akumulátor riadne usadený.

Ak chcete reproduktor zapnúť, stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté (2). Ak chcete reproduktor vypnúť, stlačte znovu toto tlačidlo.

Ak chcete zvýšiť hlasitosť, stlačte tlačidlo „+“ (1). Ak chcete hlasitosť znížiť, stlačte tlačidlo „-“.

Poznámka: Ak je k reproduktoru pripojený akumulátor a ak je súčasne pripojený sieťový adaptér, reproduktor bude napájaný pomocou tohto adaptéra a nebude sa vybiť akumulátor. Ak sú súčasne pripojené oba napájacie zdroje, akumulátor sa nebude nabíjať.



Režim Bluetooth® a Aux

Ak bude reproduktor zapnutý, automaticky bude pracovať v režime Bluetooth. Ak chcete zvoliť režim Aux, stlačte a držte tlačidlo Bluetooth/Aux (3), kým nebude kontrolka svietiť zeleno. Ak sa chcete vrátiť späť do režimu Bluetooth, jednoducho znovu stlačte a držte tlačidlo Bluetooth/Aux. Kontrolka začne znovu blikať na modro.



Použitie bezdrôtovej technológie Bluetooth®*

- ◆ Zapnite reproduktor.
- ◆ Reproduktor už bude pracovať v režime Bluetooth. Ak nebude v režime Bluetooth, stlačte tlačidlo Bluetooth/Aux (3).
- ◆ Na zariadení s funkciou Bluetooth zvolte možnosť „P3BTS“ a zadajte voľbu spárovania. Počas spárovania bude kontrolka blikať na modro. Ak prebehne spárovanie úspešne, kontrolka začne svietiť modro.
- ◆ Spustíte prehrávanie hudby na svojom zariadení.

Poznámka: Reproduktor nemusí byť pri spárovaní v režime Bluetooth, ale musí byť v tomto režime pri počúvaní.

* Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto známk spoločnosťou Stanley Fat Max sa vykonáva na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Počúvanie v režime Aux

Ak chcete zvoliť počúvanie zariadenia v režime Aux, stlačte a držte tlačidlo Bluetooth/Aux (3), kým nebude kontrolka svietiť zeleno. Pripojte kolíkový konektor (5) do portu Aux na svojom zariadení.

Ak chcete počúvanie ukončiť, odpojte kolíkový konektor a uložte ho v držiaku kolíkového konektora (6).

Prichádzajúci hovor

Ak sa objaví na Vašom telefóne prichádzajúci hovor a ak je Váš telefón pripojený k tomuto reproduktoru, zvonenie sa bude prenášať reproduktorom.

Samsung**

Ak chcete preniesť hovor do telefónu, zrušte voľbu slúchadla na svojom telefóne. Reproduktor zostane stlmený, kým nebude hovor ukončený. Normálne ukončíte hovor na svojom telefóne. Reproduktor obnoví predchádzajúcu funkciu.

**Samsung® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Samsung Group.

iPhone***

Ak chcete preniesť hovor do svojho telefónu, zvolte na svojom telefóne možnosť „zdroj audia“ (audio source) a potom zvolte možnosť „iPhone“. Reproduktor zostane stlmený, kým sa hovor neukončí. Normálne ukončíte hovor na svojom telefóne. Reproduktor obnoví predchádzajúcu funkciu.

*** iPhone® je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Apple Inc.

Odstraňovanie porúch

Ak Vaše náradie nepracuje správne, postupujte podľa krokov uvedených ďalej. Ak nebude porucha odstránená, spojte sa s autorizovaným servisom Stanley Fat Max.

Varovanie! Pred pokračovaním odpojte zariadenie od elektrickej siete.

Problém	Možné riešenie	Možná príčina
Zariadenie nie je možné zapnúť	Prívodný kábel nie je pripojený k sieťovej zásuvke	Pripojte kábel k sieťovej zásuvke.
	Prepálená poistka	Vymeňte poistku (ak dochádza na tomto výrobku opakovane k prepáleniu poistky, okamžite tento výrobok prestaňte používať a zverte jeho opravu autorizovanému servisovi Stanley Fat Max alebo jeho zástupcovi)
	Došlo k vypnutiu ističa	Obnovte funkciu ističa (ak dochádza s týmto výrobkom opakovane k vypnutiu ističa, okamžite tento výrobok prestaňte používať a zverte jeho opravu autorizovanému servisovi Stanley Fat Max alebo jeho zástupcovi)
	Došlo k poškodeniu kábla alebo spínača	Zverte výmenu kábla alebo spínača autorizovanému servisovi Stanley Fat Max alebo jeho zástupcovi
	Akumulátor nie je nabitý	Nabite akumulátor

Problém	Možné riešenie	Možná príčina
	Akumulátor nie je riadne pripojený	Zatlačte akumulátor úplne do portu pre akumulátor a uistite sa, či je riadne usadený
	Akumulátor nemá dostatočný výkon	Nabite akumulátor
	Akumulátor bol vybratý	Znovu pripojte akumulátor
	Nepripojený adaptér bez riadne usadeného akumulátora	Pripojte adaptér k sieťovej zásuvke alebo riadne usadte akumulátor
	Pri použití adaptéra nie je napájaná zásuvka	Uistite sa, či je napájaná použitá zásuvka alebo či je riadne vložený akumulátor
Režim Bluetooth® odpojený	Zariadenie mimo dosahu tohto režimu	Premiestnite zariadenie do dosahu reproduktora Bluetooth
		Zariadenie sa musí znovu spárovať, pozrite časť „Použitie bezdrôtovej technológie Bluetooth“ Ak sú s reproduktorom spárované dve alebo viac zariadení, v nastavení jedného zo zariadení odpojte reproduktor.

Údržba

Vaše náradie Stanley Fat Max napájané akumulátorom/prívodným káblom bolo skonštruované tak, aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o výrobok/náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistí jeho bezproblémový chod.

Varovanie! Pred vykonávaním akéhokoľvek čistenia zariadenie vypnite a odpojte od napájania.

♦ Nečistoty a mazivá je možné z povrchu tohto zariadenia odstrániť pomocou handričky.

Varovanie! Na čistenie nekovových súčastí tohto zariadenia NIKDY nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné agresívne látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť materiály použité v týchto častiach. Používajte iba handričku navrhnutú v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia dostala akákoľvek kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia do kvapaliny.

Varovanie! NIKDY na toto zariadenie a do tohto zariadenia nestriekajte žiadne mazivá alebo čistiace prostriedky. Tak by mohlo dôjsť k vážnemu ovplyvneniu jeho prevádzkovej životnosti a výkonu.

Poznámky k opravám

Toto náradie nemá žiadne diely, ktoré by si mohol používateľ opraviť sám. Vnútri zariadenia nie sú žiadne diely určené na opravy. Zverte vykonávanie servisných úkonov autorizovanému servisovi, aby sa zabránilo poškodeniu vnútorných komponentov, ktoré sú citlivé na pôsobenie statickej elektriny.

Ochrana životného prostredia



Triedte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.

Ak nebudete výrobok Stanley Fat Max ďalej používať alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaisťte likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.



Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.

Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.

Spoločnosť Stanley Fat Max poskytuje službu zberu a recyklácie výrobkov Stanley Fat Max po skončení ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukolvek zástupcovi autorizovaného servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaisťí jeho recykláciu.

Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Stanley Fat Max nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Fat Max, podrobnosti o popredajnom servise a kontakty nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com

Akumulátor



Po ukončení prevádzkovej životnosti likvidujte akumulátory tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:

- ♦ Nechajte náradie v chode, kým nedôjde k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho vyberte z náradia.
- ♦ Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion je možné recyklovať. Uložte akumulátor alebo akumulátory do vhodného obalu, aby ste zamedzili skratovaniu ich kontaktov. Odovzdajte ich v autorizovanom servise alebo do miestnej zberne, kde budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
- ♦ Zabráňte skratovaniu kontaktov akumulátora.
- ♦ Pri likvidácii nevhadzujte nepotrebné akumulátory do ohňa, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu osôb alebo k ich explózii.

Záruka

Spoločnosť Stanley Europe je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre používateľov tohto náradia. Táto záruka sa ponúka ako mimoriadna a žiadnym spôsobom neovplyvní Vaše zmluvné práva, ak ste súkromný neprofesionálny užívateľ. Táto záruka platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.

PLNÁ ZÁRUKA

Spoločnosť Stanley Europe garantuje počas trvania záručnej lehoty (24 mesiacov pri nákupe na priamu osobnú spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe na podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie akejkoľvek materiállovej alebo výrobovej chyby za nasledujúcich podmienok:

- ◆ Tento výrobok sa používal iba správnym spôsobom a v súlade s pokynmi uvedenými v návode pre jeho obsluhu.
- ◆ Výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebovaniu.
- ◆ Výrobok nebol opravovaný neoprávnenými osobami.
- ◆ Bol predložený doklad o kúpe.
- ◆ Bol výrobok Stanley Fat Max vrátený kompletný so všetkými pôvodnými komponentami.

Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte autorizovaného predajcu Stanley Fat Max v katalógu Stanley Fat Max alebo kontaktujte predajcu na adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Fat Max a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: **www.stanley.eu/3**

ZVÝHODNENÁ ZÁRUKA

Na získanie zvýhodnenej trojročnej záruky je nutné vykonať registráciu na nižšie uvedenej adrese a v uvedenom termíne.

- ◆ Registrácia sa vyžaduje do 4 týždňov od zakúpenia.
- ◆ Registrácia je na tejto adrese:
<http://www.stanley.eu/3>.

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

BAND SERVIS

Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.: 00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS

Kláštorského 2
140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

ZÁRUČNÍ LIST

ZÁRUČNÝ LIST



ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDÁJCOM NA PREDANÝ VÝROBEK JE:

- 24 mesíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebitel pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 měsíců při prodeji tovaru fyzické osobě – spotřebitelovi pro soukromou přímou osobní spotřebu (§ 52 a § 620 Občanského zákoníku)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 428 Obchodního zákoníku)
12 měsíců při prodeji tovaru podnikateli, který koná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 428 Obchodního zákoníku)

Od data prodeje/Od dátumu predaja:

Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupující přehlasuje, že účel nákupu je pro:

- ☐ Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
- ☒ Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť

ICO

Číslo pokladniho dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:

TYP VÝROBKU:

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

CZ

Adresa servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

SK

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

CZ Dokumentace záruční opravy

SK Záznamy o záručních opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis