


# STANLEY®

## FATMAX®


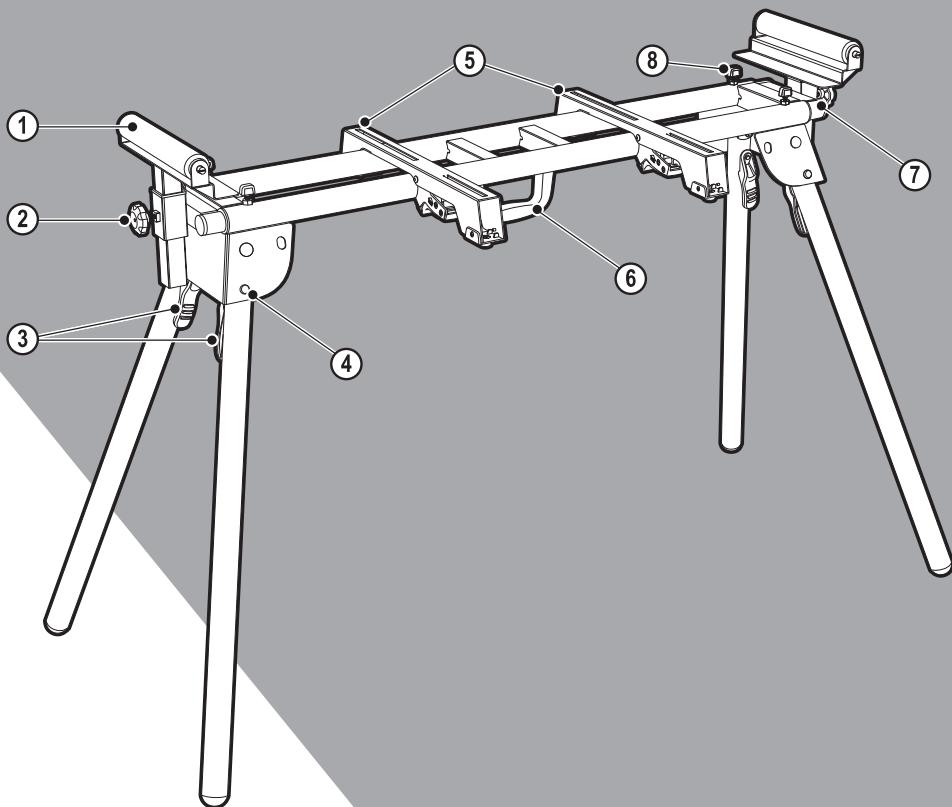


511113 - 89 SK


Preložené z pôvodného návodu

[www.stanley.eu](http://www.stanley.eu)


FME790

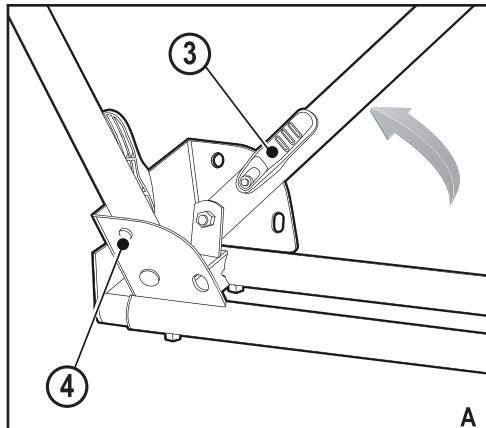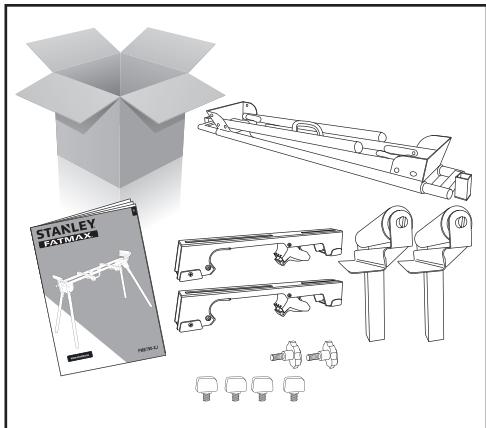


A

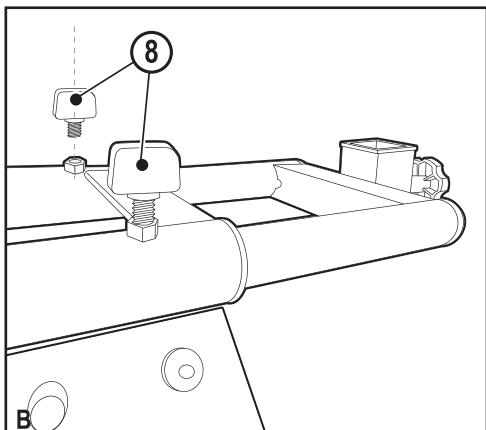


B

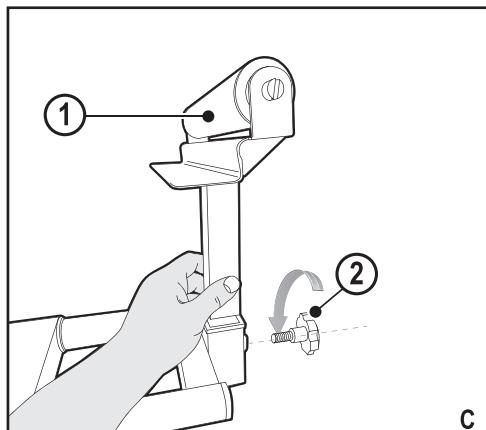






C

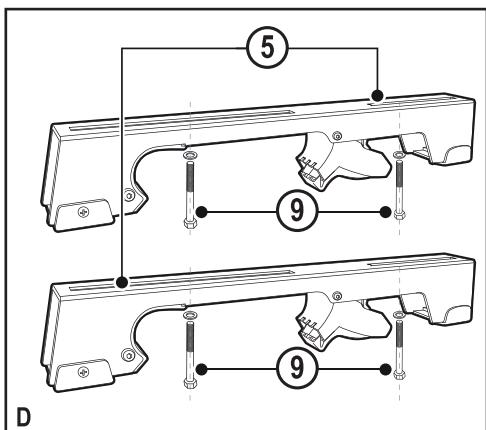

D

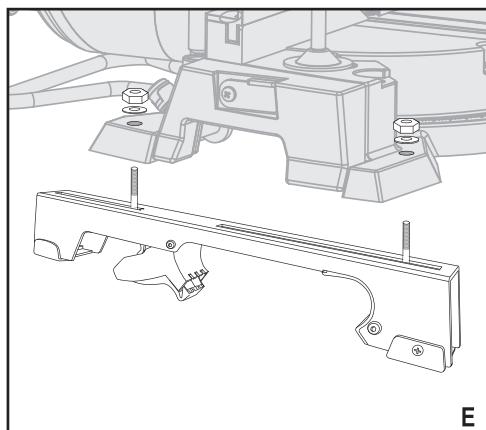

E

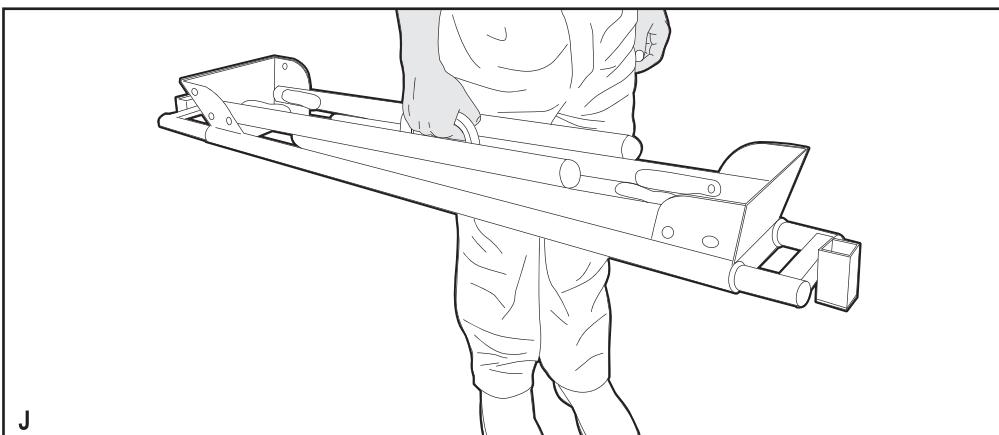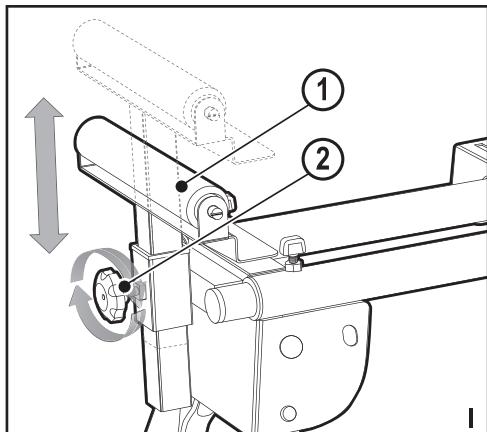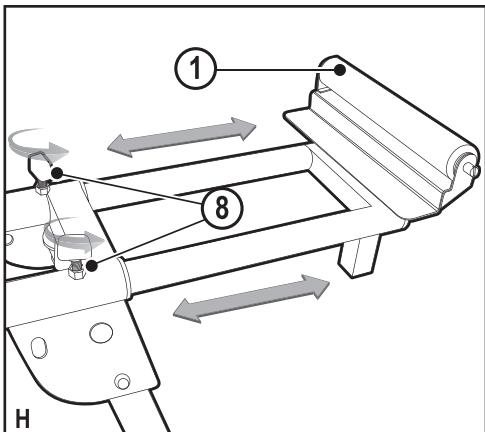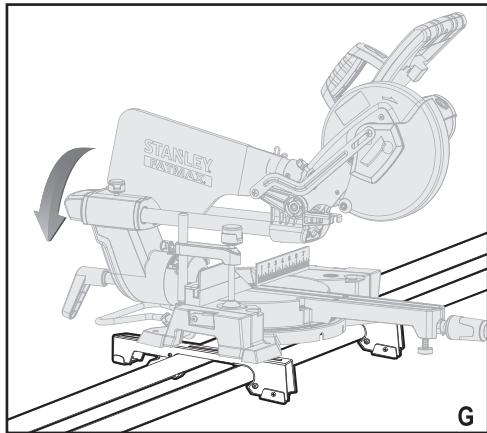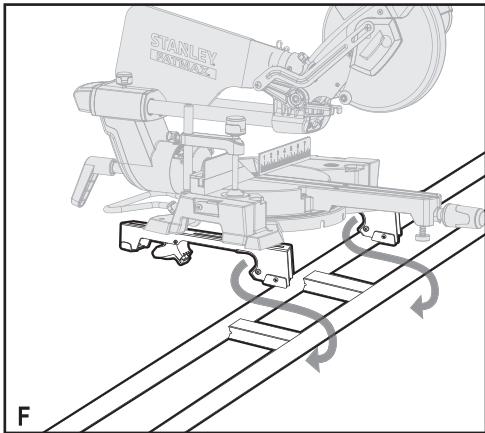

## Použitie výrobku

Váš stojan Stanley Fat Max FME790 je určený na použitie s poskovenými pilami Stanley Fat Max. Toto náradie je určené pre profesionálnych aj súkromných neprofesionálnych používateľov.

## Bezpečnostné pokyny

### Všeobecné bezpečnostné pokyny



**Varovanie!** Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a bezpečnostné výstrahy.

- ◆ Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento návod.
- ◆ Určené použitie tohto výrobku je popísané v tomto návode. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií, než je odporúčané týmto návodom, môže spôsobiť poranenie obsluhy.
- ◆ Uschovajte tento návod na prípadné ďalšie použitie.

## Použitie výrobku

Pri použítiu tohto výrobku budťte vždy opatrní.

- ◆ Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám neboli stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou zadpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s týmto zariadením nebudú hrať.
- ◆ Tento výrobok sa nesmie použiť ako hračka.
- ◆ Používajte toto zariadenie iba na suchých miestach a zabráňte tomu, aby sa toto zariadenie dostalo do kontaktu s vlhkostou.
- ◆ Neponárajte toto zariadenie do vody.
- ◆ Nepokúšajte sa toto zariadenie demontovať. Vnútri výrobku sa nenachádzajú žiadne časti určené na opravy.
- ◆ Nepoužívajte toto zariadenie v prostrediac s výbušnou atmosférou, v ktorých sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prachové zmesi.

## Po použítií

- ◆ Ak výrobok nepoužívate, malí by ste ho uložiť na suchom a dobre odvetrávanom mieste, mimo dosahu detí.
- ◆ Uložené zariadenie musí byť vhodne zabezpečené pred detmi.
- ◆ Ak je zariadenie uložené alebo prepravované vo vozidle, musí byť umiestnené v kufri alebo zaistené tak, aby sa zabránilo jeho pohybu pri náhlých zmenách rýchlosťi alebo smeru jazdy.

## Kontroly a opravy

- ◆ Pred použitím vždy skontrolujte, či nie je zariadenie poškodené alebo či nemá poškodené časti. Skontrolujte, či nie sú rozbité jeho časti a či nie sú poškodené vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli ovplyvniť jeho prevádzku.

- ◆ Nepoužívajte toto zariadenie, ak je akákolvek jeho časť poškodená alebo ak nepracuje správne.
- ◆ Opravu alebo výmenu poškodených a zničených dielov vždy zverte autorizovanému servisu.
- ◆ Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť iné diely než tie, ktoré sú špecifikované v tomto návode.
- ◆ Ak chýba akákolvek časť stojana, nepokúšajte sa o jeho zostavenie, kým chýbajúce časti nezískate a kým ich správne nenamontujete.

## Doplnkové bezpečnostné pokyny pre stojany pokosových píl

- ◆ Kompletne zostavte tento stojan a riadne utiahnite všetky montážne prvky. Robte aj občasnú kontrolu tohto stojana a uistite sa, či je pila riadne upevnená. Nestabilná a uvoľnená pila sa môže počas použitia posúvať, čo môže viesť k spôsobeniu vážneho zranenia.
- ◆ Pred začatím práce sa uistite, či je celá zostava postavená na rovnom a pevnom povrchu. Ak sú náradie a stojan nestabilné a ak sa prevrátia, môže dojst' k vážemu zranieniu.
- ◆ Nikdy si NESTÚPAJTE na toto náradie alebo na jeho stojan a nepoužívajte túto zostavu ako rebrík alebo lešenie. Ak dôjde k prevráteniu náradia alebo k náhodnému kontaktu s pilovým kotúčom, mohlo by dojst' k vážemu zranieniu. Neukladajte materiál na pilu alebo v jej blízkosti na miestach, kde sa musíte postaviť, aby ste dosiahli na náradie alebo na tento stojan.
- ◆ Používajte iba originálne náhradné diely. Pri použítiu iných dielov vznikajú riziká. Pokosová pila musí byť na tento stojan riadne namontovaná podľa pokynov v návode na použitie tejto pily. Po montáži pokosovej pily na stojan urobte riadne porovnanie, umiestnenie a využívanie tejto pily podľa pokynov v návode.
- ◆ Tento stojan sa nesmie nikdy žiadnym spôsobom upravovať a nesmie sa používať na iné účely, než na aké je určený.
- ◆ Rezaný materiál môže spôsobiť stratu využávania stojana, a preto sa vždy uistite, či je materiál riadne podopretý. Ak je obrobok umiestnený daleko za pracovnou podperou, nohy na druhej strane stojana sa môžu z dôvodu straty využívania náhle zdvihnuť. Pred začatím rezu pevne uchopte opačnú stranu, aby ste zabránili tejto situácii.

**Varovanie!** Z dôvodu zaistenia vašej bezpečnosti nikdy nepripájajte náradie k napájaciemu zdroju, kým nebudú dokončené všetky montážne kroky a kým si neprečítate celý tento návod.

## Zvyškové riziká

Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď. Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:

- ◆ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
- ◆ Zranenia spôsobené pri výmene akýchkoľvek dielov, pracovných nástrojov alebo príslušenstva.

- ◆ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
- ◆ Poškodenie sluchu.
- ◆ Zdravotné riziká spôsobené vdechovaním prachu vytváraného pri použíti náradia (napríklad: práca s drevom, zvlášť s dubovým, bukovým a materiálom MDF).

### **Popis**

Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých nasledujúcich častí.

1. Držiak s valčekom
2. Nastavovacia skrutka držiaka s valčekom
3. Zaistovacia rukoväť nohy
4. Poistný kolík nohy
5. Upínacie rameno
6. Rukoväť na prenášanie
7. Nastavovací držiak
8. Poistný kolík

### **Použitie**

#### **Príprava stojana (obr. A)**

- ◆ Položte stojan hornou plochou na podlahu tak, aby boli nohy stojana otočené nahor.
- ◆ Sťačte poistný kolík nohy (4) a otáčajte nohou, kým nedôjde k riadnemu usadeniu poistného kolíka v určenej polohе.
- ◆ Zopakujte tento úkon aj pri troch zostávajúcich oporných nohách.
- ◆ Zdvihnite stojan a postavte ho na nohy.
- ◆ Skontrolujte, či je stojan stabilný a či sú riadne zaistené všetky poistné koliky.

#### **Montáž držiakov s valčekmi (obr. B a C)**

Tieto držiaky s valčekmi pomáhajú vyvažovať obrobok počas rezania.

Postup montáže držiakov s valčekmi:

- ◆ Zaskrutkujte poistné skrutky (8) do otvorov na tieto skrutky, ktoré sa nachádzajú na oboch koncoch stojana, ako na uvedenom obr. B.
- ◆ Zasuňte držiaky s valčekmi (1) do hranatých otvorov na oboch koncoch stojana, ako na uvedenom obr. C.
- ◆ Zaskrutkujte a utiahnite nastavovacie skrutky (2) na oboch koncoch stojana, ako na uvedenom obr. C.

#### **Upevnenie pokosovej píly na stojan pomocou upínacích ramien (obr. D, E, F a G)**

#### **Príprava upínacích ramien (obr. D)**

- ◆ Zasuňte do každého upínacieho ramena dve skrutky M8 x 60 opatrené podložkami (9).

**Varovanie!** Pred montážou píly na stojan odpojte túto pílu od napájaciego zdroja. Náhodné spustenie píly počas montáže môže spôsobiť zranenie.

Pred začatím práce musia byť všetky štyri rohy píly priskrutkované k upínacím ramenám, aby sa zaistilo vyváženie a stabilita. Uistite sa, či skrutky nevyčnievajú nad pracovný stôl pokosovej píly.

#### **Montáž pokosovej píly na upínacie ramená (obr. E)**

Táto píla je opatrená štyrmi otvormi, ktoré sú zarovnané s drážkami v upínacích ramenach. Pozrite obr. E.

- ◆ Položte upínacie ramená spodnou stranou nahor.
- ◆ Zdvíhnite jednu stranu píly a umiestnite pod túto zdvihuňtu časť upínacie rameno. Zarovnajte skrutky s valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom s montážnymi otvormi pokosovej píly, ako je zobrazené na obr. E.
- ◆ Usaďte pokosovú pílu na upínacie rameno tak, aby boli skrutky s valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom zasunuté v každom montážnom otvore.
- ◆ Pri montáži použite aj ploché podložky a matice (10).
- ◆ Zopakujte 4 výše uvedené kroky pri montáži druhého držiaka na opačnej strane píly.
- ◆ Uistite sa, či sú držiaky navzájom rovnobežné. Na utiahnutie každej matice použite vhodný nastaviteľný kľúč.

#### **Upevnenie pokosovej píly a zostavy ramien na stojan (obr. F a G)**

- ◆ Zdvíhnite kompletnú zostavu píly a upínacích ramien a nakloňte ju mierne na seba.
- ◆ Hned' ako budete mať túto upínaciu zostavu naklonenú na seba, zaveste jej predný okraj na prednú vodiacu lištu stojana, pozrite obr. F.

**Varovanie!** Pred usadením zadnej časti držiaka sa uistite, či je zahnutý predný okraj montážného držiaka bezpečne usadený na prednej vodiacej lište, aby ste zabránili spôsobeniu vážneho zranenia. Ak nedodržíte tento pokyn, mohlo by dojst' k strate kontroly nad montážnou zostavou pokosovej píly.

- ◆ Spusťte zostavu držiaka dole a nechajte jej zadný okraj riadne dosadnúť na zadnú vodiacu lištu, pozrite obr. G.

**Poznámka:** Jednou rukou držte montážnu zostavu držiaka, ktorý nebudú riadne zaistené obe páky.

- ◆ Skontrolujte polohu píly a ak je to nutné, znova ju nastavte, aby ste sa uistili, či je hmotnosť píly na vodiacich lištach rovnomerne vyvážená, pozrite obr. G.
- ◆ Uistite sa, či je píla v určenej polohe kompletnie usadená a zaistená a potom utiahnite štyri matice, ktoré upevňujú pílu k montážnemu držiaku.

#### **Odobratie píly zo stojana**

- ◆ Uvoľnite upínacie ramená, aby došlo k uvoľneniu píly a montážnej zostavy držiaka.
- ◆ Zdvíhnite pílu zo zadnej vodiacej lišty stojana, aby došlo k jej uvoľneniu.
- ◆ Mierne nakloňte túto zostavu na seba a zdvíhnite prednú časť zostavy, aby došlo k uvoľneniu z prednej vodiacej lišty stojana, pozrite obr. F.

## Skúška kompatibility stojana

S pílovou namontovanou na stojane:

- ◆ Skontrolujte usadenie a funkciu. Pri vykonávaní pokosových, šikmých a kombinovaných rezov v celom rozsahu nesmie dochádzať k žiadnym zásahom.
- ◆ Pracovná podpora môže byť nastavená tak, aby sa jej výška zhodovala s výškou horného stola pokosovej píly.

## Použitie nastavovacieho držiaka (obr. H a I)

- ◆ Používajte tento nastavovací držiak, ak pracujete s veľkými obrobkami.

## Vysunutie vodiacich líst

- ◆ Povoľte poistnú skrutku (8).
- ◆ Vysuňte nastavovací držiak do požadovanej polohy.
- ◆ Utiahnite poistnú skrutku.
- ◆ Hned ako bude nastavovací držiak vysunutý do limitnej polohy, nesmie sa ďalej vysúvať.

## Nastavenie výšky držiakov s valčekmi

- ◆ Povoľte nastavovaciu skrutku držiakov s valčekmi na konci nastavovacieho držiaka, ako je zobrazené na obr. I. Zdvihnite držiak s valčekom do výšky zodpovedajúcej výške pracovného stola pokosovej píly.
- ◆ Utiahnite skrutku a zapokujte tento postup na druhej strane.

**Varovanie!** Uistite sa, či sú držiaky s valčekmi nastavené tak, aby bol z dôvodu obmedzenia rizika spôsobenia úrazu obrobok usadený rovno na stole pokosovej píly. Obrobky, ktoré nebudú rovno usadené, by mohli spôsobiť zablokovanie pílového kotúca počas rezania.

## Rukoväť na prenášanie (obr. J)

Rukoväť (6) sa dodáva na prenášanie stojana pokosovej píly na stavenisko a späť.

**Varovanie!** Z dôvodu obmedzenia rizika spôsobenia úrazu sa NEPOKÚSAJTE uložiť stojan s upevnenou pokosovou pílovou. Mohlo by dojšť k strate kontroly nad náradím.

## Údržba

**Varovanie!** Pravidelne kontrolujte, či sú všetky montážne a upínacie prvky riadne utiahnuté a nastavené podľa montážnych pokynov uvedených v tomto návode, aby ste obmedzili riziko zranenia osôb.

**Varovanie!** Pri vykonávaní opráv používajte iba zhodné náhradné diely. Použitie iných dielov môže spôsobiť riziko ohrozenia osôb alebo poškodenia výrobku.

**Varovanie!** Pri čistení plastových dielov nepoužívajte rozpúšťačidlá. Pri použítiu komerčných rozpúšťačiel je väčšina plastov náchylná na poškodenie a môže sa zničiť. Používajte čisté handry na odstraňovanie nečistôt, prachu, oleja, maziva atď.

## Technické údaje

		FME790
Dĺžka	mm	1 120
Dĺžka s vysunutými tyčami	mm	2 148
Výška	mm	994
Maximálna nosnosť	kg	185
Hmotnosť	kg	14,3

## Ochrana životného prostredia

 Triedte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.

Ak už nebudete výrobok Stanley ďalej používať alebo ak si prejete ho nahradíť novým výrobkom, nelikvidujte ho spoločne s bežným domovým odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.



Triedený odpad umožňuje recykláciu a opäťovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opäťovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.

Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.

Spoločnosť Stanley Fat Max poskytuje službu zberu a recyklácie výrobkov Stanley Fat Max po skončení ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukolvek zástupcovi autorizovaného servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho recykláciu.

Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Stanley Fat Max nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Fat Max, podrobnosti o popredajnom servise a kontakty nájdete aj na internetovej adrese: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

## Záruka

Spoločnosť Stanley Europe je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre používateľov tohto výrobku. Táto záruka sa ponúka ako mimoriadna a žiadnym spôsobom neovplyvní Vaše zmluvné práva, ak ste súkromný neprofesionálny používateľ. Táto záruka platí vo všetkých členských štátach EÚ a Európskej zóne voľného obchodu EFTA.

## PLNÁ ZÁRUKA V TRVANÍ JEDNÉHO ROKU

Ak dôjde počas 12 mesiacov od kúpy výrobku Stanley Fat Max k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu poruchy materiálu alebo zlého dielenského spracovania, spoločnosť Stanley Europe zaručuje bezplatnú výmenu všetkých poškodených častí – alebo podľa nášho uváženia – bezplatnú výmenu celého výrobku, za nasledujúcich podmienok:

- ◆ Tento výrobok sa používal iba správnym spôsobom a v súlade s pokynmi uvedenými v návode na jeho obsluhu.
- ◆ Tento výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebovaniu.
- ◆ Tento výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
- ◆ Bol predložený doklad o kúpe.
- ◆ Tento výrobok Stanley Fat Max bol vrátený kompletný so všetkými pôvodnými komponentmi.

Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte najbližší autorizovaný servis Stanley Fat Max v katalógu Stanley Fat Max alebo kontaktujte predajcu na adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Fat Max a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete na internetovej adrese: [www.stanley.eu/3](http://www.stanley.eu/3)

## SLOVENSKY

### **STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.**

Vysoká 2/b  
811 06 Bratislava  
Tel.: 00420 261 009 772  
Fax: 00420 261 009 784  
[www.stanleyworks.sk](http://www.stanleyworks.sk)  
[obchod@sbdinc.com](mailto:obchod@sbdinc.com)

### **STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.**

Türkova 5b  
149 00 Praha 4  
Česká Republika  
Tel.: 00420 261 009 772  
Fax: 00420 261 009 784  
Servis: 00420 244 403 247  
[www.stanleyworks.cz](http://www.stanleyworks.cz)  
[obchod@sbdinc.com](mailto:obchod@sbdinc.com)

### **BAND SERVIS**

Paulínska 22  
917 01 Trnava  
Tel.: 00421 335 511 063  
Fax: 00421 335 512 624  
[www.bandservis.sk](http://www.bandservis.sk)  
[p.talajka@bandservis.sk](mailto:p.talajka@bandservis.sk)

### **BAND SERVIS**

Južná trieda 17 (budova TWD)  
040 01 Košice  
Tel.: 00421 556 233 155  
[bandserviske@seznam.sk](mailto:bandserviske@seznam.sk)

### **BAND SERVIS**

K Pasekám 4440  
760 01 Zlín  
Tel.: 00420 577 008 550,1  
Fax: 00420 577 008 559  
[www.bandservis.cz](http://www.bandservis.cz)  
[bandservis@bandservis.cz](mailto:bandservis@bandservis.cz)

### **BAND SERVIS**

Klášterského 2  
140 00 Praha 4  
Tel.: 00420 244 403 247  
Fax: 00420 241 770 167  
[j.kraus@bandservis.cz](mailto:j.kraus@bandservis.cz)  
[www.bandservis.cz](http://www.bandservis.cz)  
[bandservis@bandservis.cz](mailto:bandservis@bandservis.cz)





**CZ****ZÁRUČNÍ LIST****SK****ZÁRUČNÝ LIST**

# **STANLEY®**

## **FATMAX®**

**ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:****ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:**

- 24 mesiacov pri predeji zboží fyzickej osobe – spotrebiteľ pre súkromou príumnú spotrebú (§ 620 Občianskeho zákonníku)  
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebú (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)  
 12 mesiacov pri predeji zboží podnikateľ, ktorý ho používa v rámci své obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníku)  
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)

Od dňa prodeje/Od dátumu predaja:

Kupujúci prohlašuje, že účel nákupu je pre:

- Prímú osobnú spotrebú/Priamu osobnú spotrebú  
 Obchodnú a podnikateľskú činnosť/obchodnú a podnikateľskú činnosť

ICO: .....

Číslo pokladničného dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry: .....

**TYP VÝROBKU:**

<b>CZ</b>	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
<b>SK</b>	Číslo série	Dátum predaja	Peciatka predajne Podpis



Adresy servisu  
Band Servis  
Klášterského 2  
CZ-140 00 Praha 4  
Tel.: 00420 244 403 247  
Fax: 00420 241 770 167



Band Servis  
K Pasekám 4440  
CZ-76001 Zlín  
Tel.: 00420 577 008 550,1  
Fax: 00420 577 008 559  
<http://www.bandservis.cz>



#### → Dokumentace záruční opravy



#### Záznamy o záručných opravách