
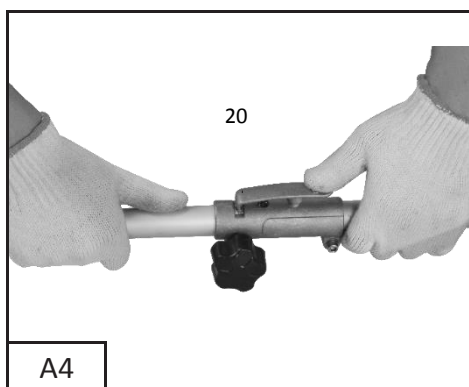
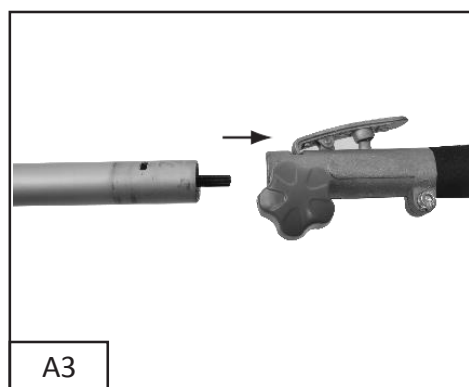
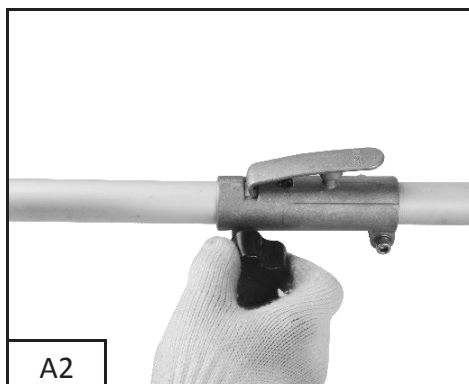







STANLEY®








Benzine bosmaaier








SPS-1400


Onder licentie vervaardigd door:
MATRIX GmbH • Postauer Straße 26 • D-84109 Wörth/Isar • www.matrix-direct.net
Stanley® een gedeponeerd handelsmerk van Stanley Works of zijn dochterondernemingen en
wordt onder licentie gebruikt.

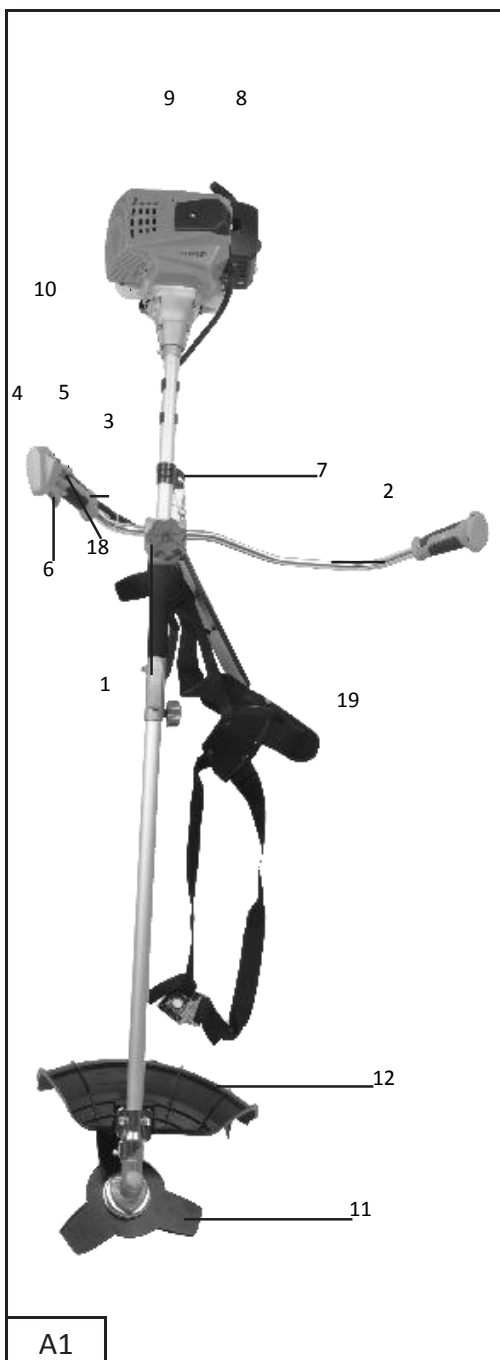

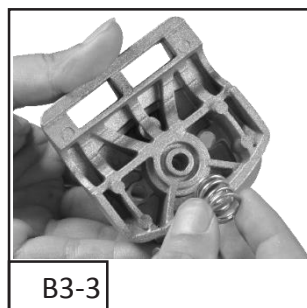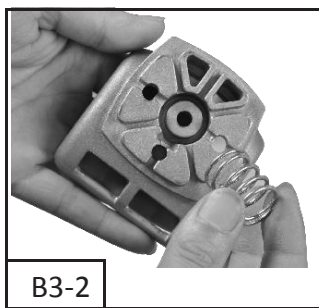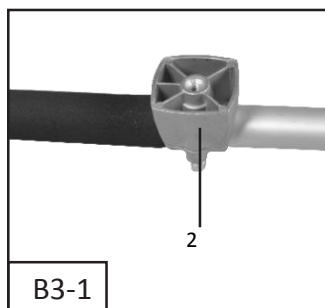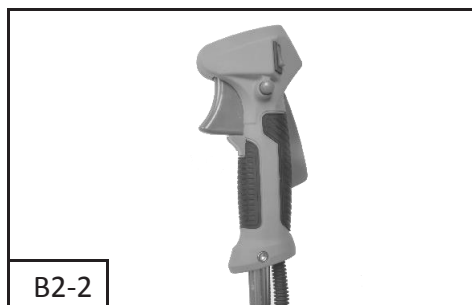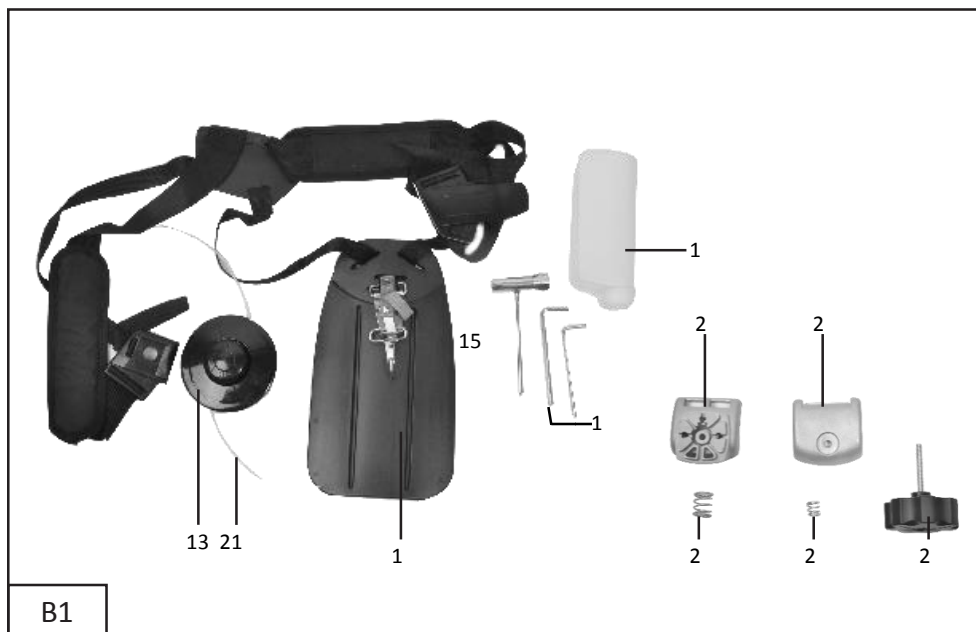


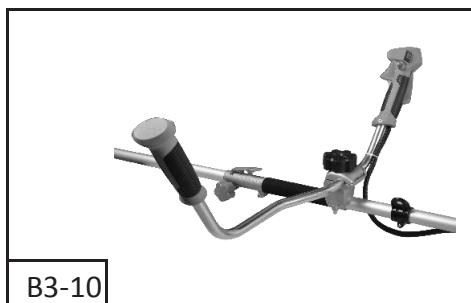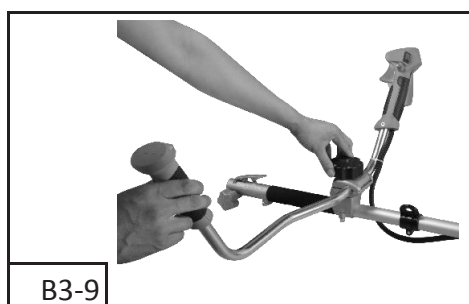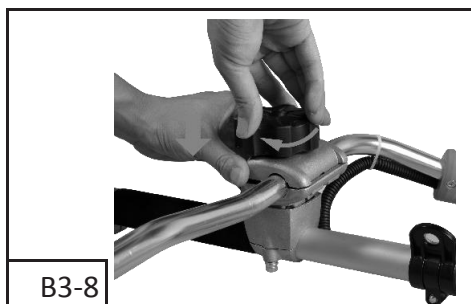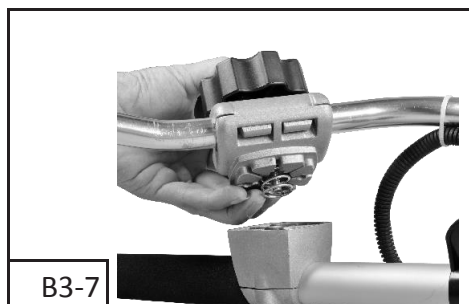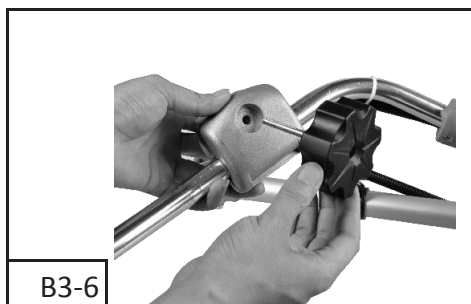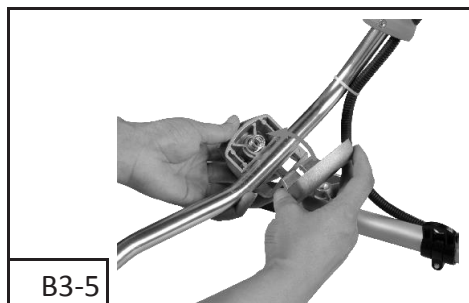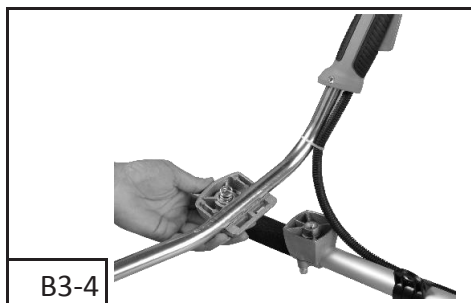

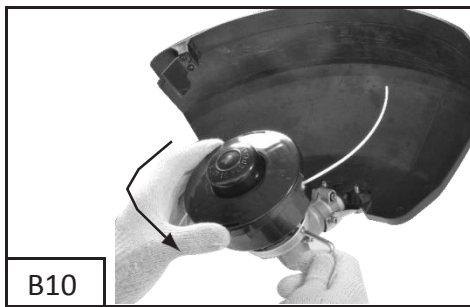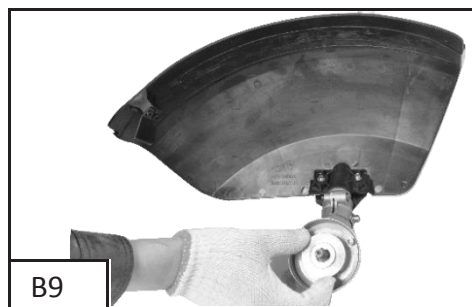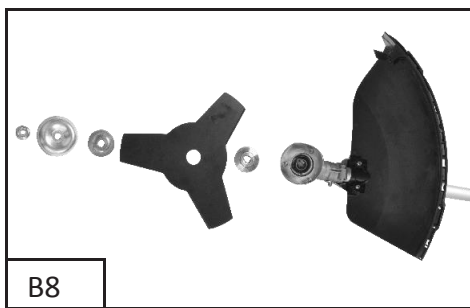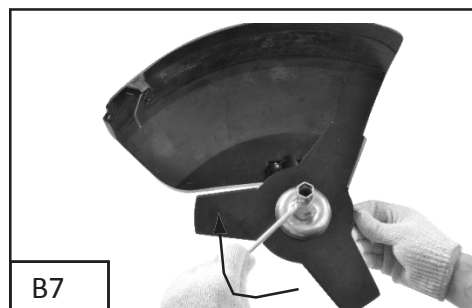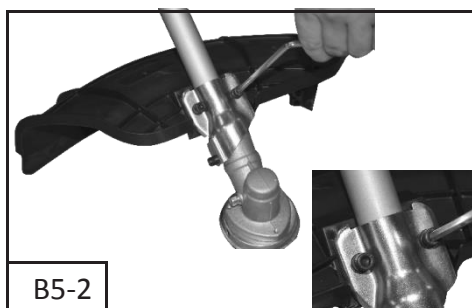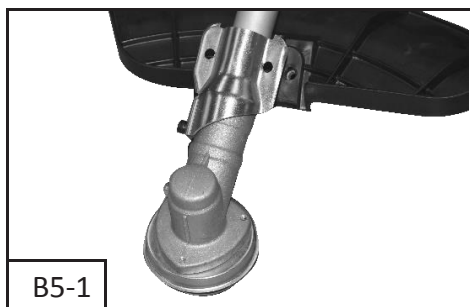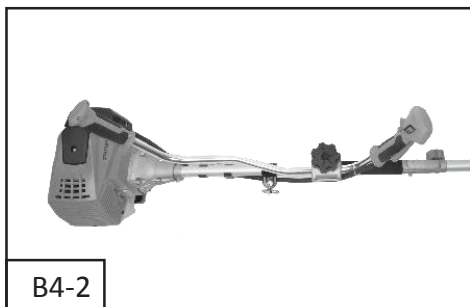


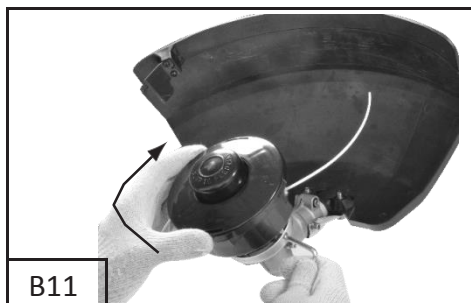


B11

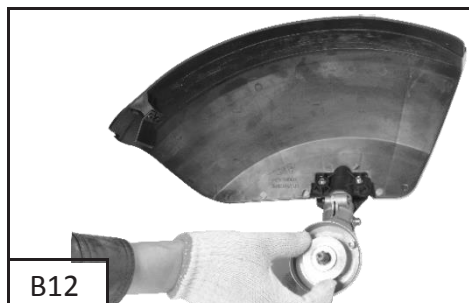


B12

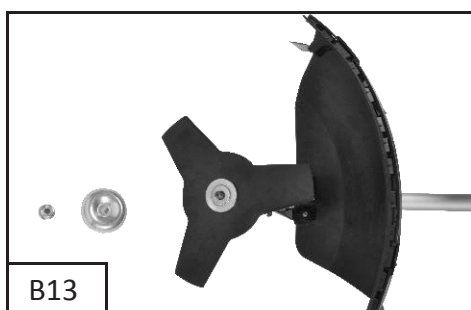

B13

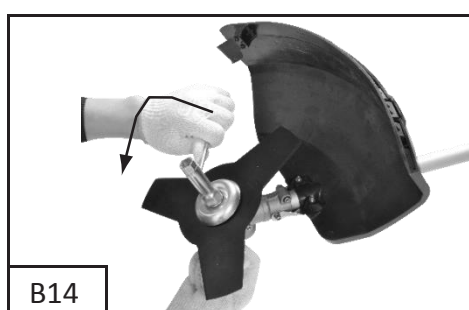

B14

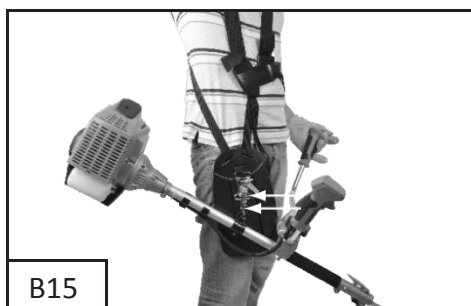

B15










B16











B17



B18

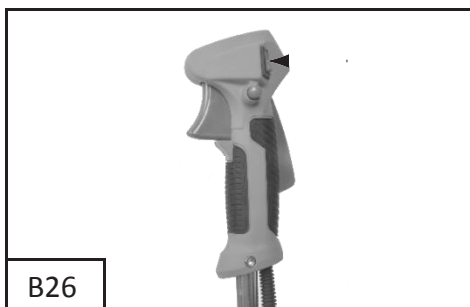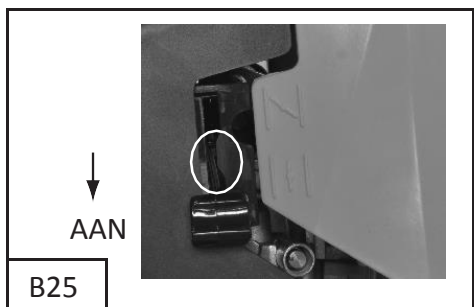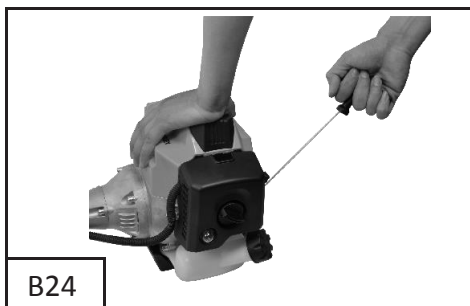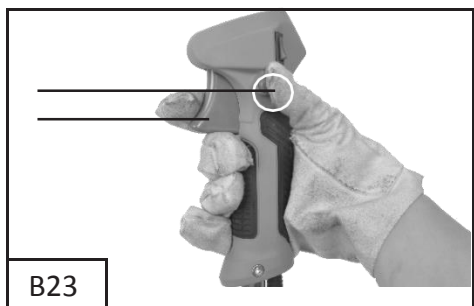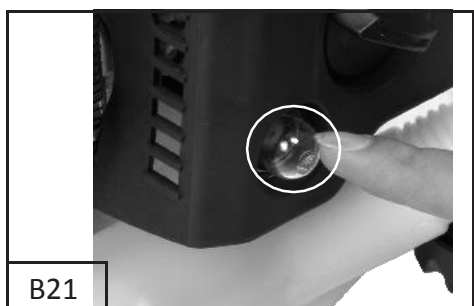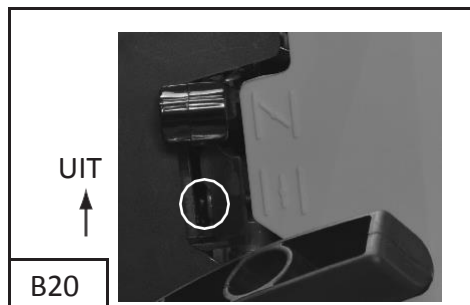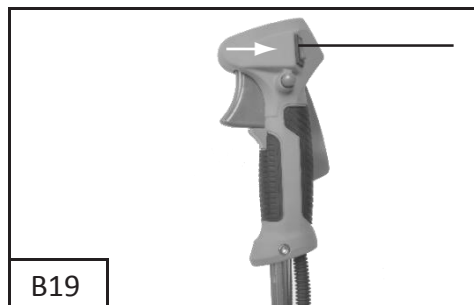

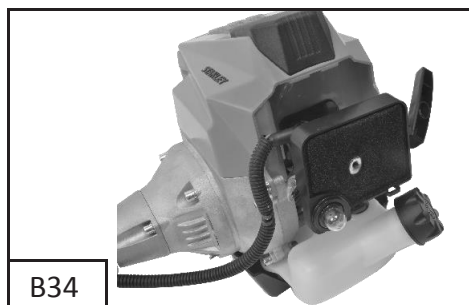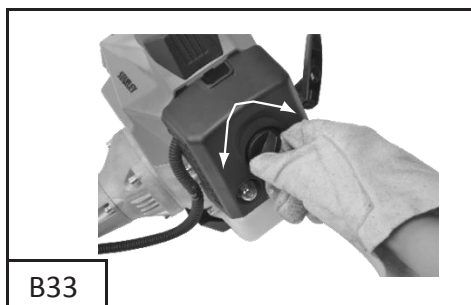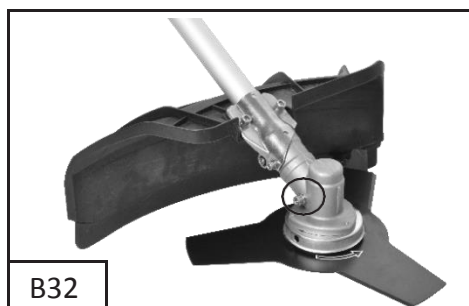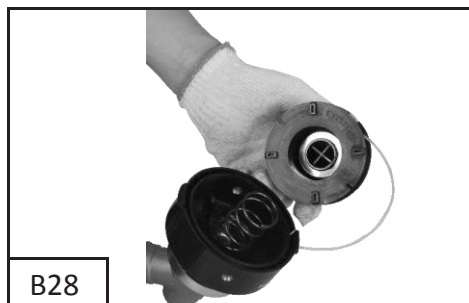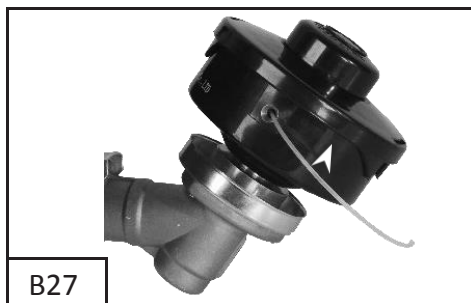

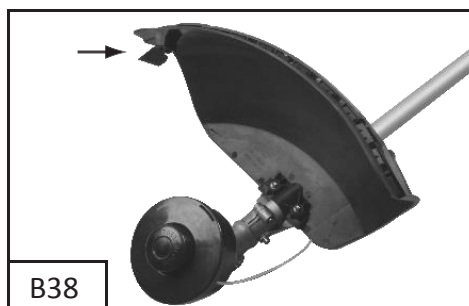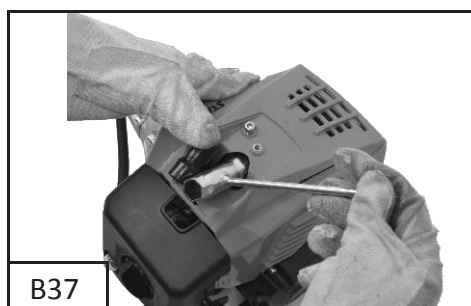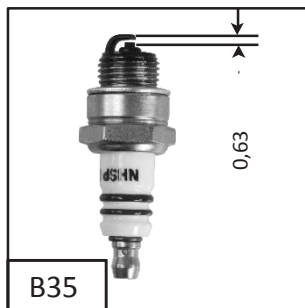


Opmerkingen over Veiligheid en Waarschuwingen



Lees de handleiding voor gebruik!



Kijk uit voor deeltjes die rondvliegen in de snijrichting!



Zorg ervoor dat er tussen machine en personen tijdens het gebruik een minimale afstand van 15 m is!



Gebruik goedgekeurde gehoorbescherming, veiligheidshelm, veiligheidsbril!



Draag stevige antislip schoenen!



Draag hoogwaardige handschoenen geschikt voor zwaar werk!



Draag hoogwaardige werkkleding geschikt voor zwaar werk!



Uitlaatgas is giftig en heeft een verstikkend effect!



Let op, brandrisico!
Benzine en benzinedampen zijn sterk ontvlambaar!



Gebruik altijd een ademhalingstoestel bij de bewerking van materialen die stof produceren.



Geluidsemissie in overeenstemming met Richtlijn 2000/14/EC!



Belangrijk. Hete onderdelen.
Blijf op veilige afstand.



Gebruik geen zaagbladen met dit apparaat!



Zet de choke-hendel tijdens de koude start naar , sluit de choke.
Zet de choke-hendel bij een warme start naar , open de choke.



Geachte Klant,
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw benzine bosmaaier.
Lees deze handleiding aandachtig voordat u begint. Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en eigendommen.

Personen die niet vertrouwd zijn met deze handleiding mogen het apparaat niet gebruiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats.

Kinderen en jongeren onder 16 jaar mogen het apparaat niet gebruiken. Jongeren ouder dan 16 jaar die werken onder toezicht van een vakman, mogen het apparaat gebruiken.

Doelmatig gebruik

Al naarmate het bijgevoegde snijwerktuig is de benzine bosmaaier bedoeld voor het trimmen van gazons of gras, kreupelhout, struiken, heesters en kleine bomen op particuliere terreinen.

Dit gereedschap mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventueel oneigenlijk gebruik of voor welke modificaties van de motor dan ook.

Neem aanwijzingen voor de veiligheid, de montage- en de bedieningsinstructies in acht en vooral ook de bestaande voorschriften ter voorkoming van ongevallen.

Opmerkingen over veiligheid

Zorg ervoor dat er zich geen personen of dieren in de buurt van het werkgebied bevinden (minimale afstand van 15 m).

Gras dat wordt gesneden en mogelijk opgeworpen kan vreemde voorwerpen zoals stenen bevatten. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid in uw werkgebied en u bent aansprakelijk voor schade aan personen of zaken.

Het is niet toegestaan om de benzine bosmaaier te starten of in de nabijheid van personen of dieren te gebruiken.

Gebruik geen gereedschap als u moe bent of afgeleid, of wanneer uw vermogen om te reageren wordt aangetast onder de invloed van alcohol of medicijnen.

Onoplettendheid kan ernstig letsel

veroorzaken. Gebruik een goedgekeurde

veiligheidsbril.

Gebruik een goedgekeurde

gehoorbescherming. Gebruik

hoogwaardige

veiligheidshandschoenen.

Gebruik hoogwaardige antislip veiligheidsschoenen met stalen neuzen. Bedien het apparaat nooit op sandalen of wanneer u op blote voeten bent.

Draag altijd een goedgekeurde veiligheidshelm tijdens het werken in een bosgebied.

Draag geen wijde kleding of sieraden.

Draag een lange broek om uw benen te

beschermen. Draag een veiligheidshelm ter

bescherming van lang haar.

Loszittende kleding, sieraden en lange haren kunnen onvoorzien in de bewegende delen terechtkomen.

Draag geschikte en duurzame, strak zittende kleding.

Wanneer u de motor start of stationair laat draaien, houd dan lichaamsdelen en kleding uit de buurt van het snijwerktuig.

Zorg ervoor dat u permanent op een stabiele en veilige plaats bent tijdens de werkzaamheden. Vermijd in verband met het risico van struikelen achteruit te bewegen met het apparaat. Vermijd een onnatuurlijke houding.

Als de cutter gedurende lange werktijden wordt gebruikt kan er als gevolg van de vibratie eventueel een bloedsomloopstoornis optreden (de ziekte van Raynaud). In dit geval is het onmogelijk om aan te geven welke duur van gebruik te lang zou zijn, aangezien dit kan verschillen van persoon tot persoon. De volgende factoren kunnen invloed hebben op dit fenomeen: Stoornissen in de bloedsomloop van de bediener, lage buitentemperaturen, lange werkuren. Het is daarom raadzaam om warme beschermende handschoenen te dragen en op regelmatige tijdstippen te pauzeren.

De uitlaatgassen van verbrandingsmotoren zijn giftig en kunnen onder andere leiden tot verstikking. Het is niet toegestaan om de bosmaaier in gesloten of slecht geventileerde ruimtes te gebruiken.

Vul de benzinetank alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte.

Benzine en benzinedampen zijn sterk ontvlambaar. Blijf uit de buurt van brandbare materialen en ontstekingsbronnen, zoals fornuizen en kachels.

Rook niet tijdens het tanken of tijdens het gebruik van het apparaat. Veeg gemorste benzine direct op met een doek.

Start de bosmaaier uitsluitend op een locatie ver weg van de plaats van het bijtanken.

Zorg er altijd voor dat het deksel van de brandstoftank is afgesloten. Kijk uit voor eventuele lekkage.

Wanneer de motor draait of de motor nog warm is, is het niet toegestaan om de dop van de brandstoftank te nemen en/of benzine bij te vullen.

Open de vuldop van de brandstoftank langzaam zodat benzinedamp kan ontsnappen.

Zorg ervoor dat de hendels droog, schoon en vrij van benzine vermengd met olie zijn.

Gebruik het apparaat niet zonder uitlaat of wanneer de uitlaatbeschermer niet correct is geïnstalleerd.

Raak de uitlaat niet aan, er bestaat verbrandingsgevaar.

Gebruik alleen de in de handleiding aanbevolen brandstof. Bewaar benzine uitsluitend in speciale reservoirs en berg deze op een veilige plaats op.

Tijdens het snijden op een helling moet u steeds onder het apparaat staan.

Zorg er altijd voor dat er zich geen voorwerpen of andere rommel ophopen in de freeskop onder de beschermkap of in de motor.

Schakel altijd het apparaat uit voordat u het neerlegt.

Gebruik geen draad of iets dergelijks in de lijnspoel.

Werk alleen overdag, of wanneer het werkoppervlak helder wordt verlicht met behulp van kunstlicht.

Onderwerp het apparaat vóór elk gebruik aan een visuele inspectie.

Controleer of alle bouten en verbindingdelen goed zijn aangedraaid.

Houd het apparaat altijd met beide handen vast.

Controleer het apparaat en de bijbehorende onderdelen en afschermingen op schade of slijtage vóór elk gebruik en laat het indien nodig repareren. Maak de beschermings- en veiligheidsonderdelen nooit onklaar. Gebruik het apparaat nooit wanneer schade en/of tekenen van slijtage zichtbaar zijn.

Draag zorg voor een betere en veiliger werking door het apparaat schoon en volledig functioneel te houden.

Houd altijd een veilige afstand tussen het apparaat en uw lichaam tijdens het werken.

Schakel het apparaat altijd uit wanneer de werkzaamheden worden onderbroken of de locatie wordt gewijzigd; wacht totdat het snijwerktuig volledig tot stilstand is gekomen en schakel dan de motor pas uit.

Laat het apparaat nooit zonder toezicht op de plaats van de werkzaamheden achter. Bewaar het apparaat op een veilige plaats wanneer de werkzaamheden worden onderbroken.

De personen die de machine bedienen mogen niet worden afgeleid vanwege het gevaar van controleverlies over het apparaat.

Gebruik het apparaat nooit tijdens regen, in een vochtige of natte omgeving en laat het zeker niet onbeschermd in de buitenlucht achter.

Indien het apparaat onverhoopt nat is geworden, wacht dan tot het helemaal droog is voordat u het weer gaat gebruiken.

Voordat u met de werkzaamheden begint is het raadzaam om de te snijden objecten te controleren en eventuele vreemde voorwerpen vooraf te verwijderen. Wanneer u desondanks een vreemd object tijdens het snijden ontdekt, schakel dan het apparaat uit en verwijder het object.

Als het apparaat wordt geblokkeerd door een vreemd voorwerp (steentjes, stapels gras), schakel dan het apparaat uit en verwijder het object met een stomp voorwerp. Gebruik nooit uw vingers om vastzittende vreemde voorwerpen te verwijderen, aangezien zulks kan leiden tot ernstig letsel.

Houd het bewegende apparaat altijd van het lichaam vandaan.

Let op: het snijwerktuig draait nog gedurende enige tijd nadat het apparaat al is uitgeschakeld!

Voorkom overbelasting van de motor en gebruik het apparaat niet voor werkzaamheden waarvoor het niet is bedoeld.

Zorg er altijd voor dat de ventilatieopeningen vrij zijn van vuil.

Bewaar het apparaat buiten het bereik van

kinderen. Bewaar het apparaat op een

veilige en droge plaats.

Controleer de motor op schade na inwerking van buitenaf, of op eventuele andere schade.

Houd lichaamsdelen en kledingstukken uit de buurt van de freeskop wanneer u de motor start, of wanneer deze stationair draait.

Houd er altijd rekening mee dat vooral tijdens het trimmen van gazonranden grind meekomt en op soortgelijke plaatsen stenen en vuil kunnen worden rondgeslingerd.

Steek geen wegen of paden over terwijl het apparaat is ingeschakeld.

Probeer nooit tegen harde voorwerpen zoals stenen, etc. te snijden. Op deze manier vermijdt u letsel en schade aan het apparaat.

Gebruik het apparaat nooit zonder bevestigde

afschermingen. Gebruik nooit uw handen om

het snijwerktuig te stoppen. Wacht altijd totdat

deze vanzelf stopt.

Houd en geleid de trimmer zo dicht mogelijk bij de grond.

Maai uitsluitend gras dat op de grond groeit. Probeer geen gras in scheuren of in muren te trimmen, of gras, dat op rotsen, etc. groeit.

Zorg er altijd voor dat er zich in de trimmer onder de beschermkap of in de motor geen voorwerpen of andere rommel ophopen.

Gebruik het apparaat uitsluitend als de

afscherming is bevestigd. Schakel het apparaat

altijd uit voordat u het neerlegt.

Houd er steeds rekening mee dat er gevaar voor verwondingen bestaat binnen het bereik van het snijelement, bestemd voor het afsnijden van de lijn.

LET OP: Het snijwerktuig draait nog een paar seconden door nadat de motor is uitgeschakeld.

Leg het apparaat pas neer nadat het snijwerktuig volledig stilstaat en de motor is uitgeschakeld.

Als het snijwerktuig beschadigd is geraakt, moet dit meteen worden vervangen.

Gebruik altijd de originele lijn. Gebruik nooit een metalen draad in plaats van de nylon lijn.

Apparaat en snijwerktuig moeten goed worden gecontroleerd en regelmatig onderhouden. Schade moet worden gerepareerd door een servicecentrum.

Gebruik uitsluitend accessoires die door de fabrikant zijn aanbevolen.

Laat uw apparaat enkel door gekwalificeerd personeel onderhouden en gebruik uitsluitend originele onderdelen.

Dit zorgt ervoor dat het apparaat ook in de toekomst veilig werkt.

Montage

Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn alvorens ze te monteren en nadat ze zijn beschadigd tijdens transport.

1. Plaats het apparaat horizontaal met de motor naar de grond.

2. Maak de klemschroef (19) (A1) los en plaats het bovenste en onderste slangetje van de trimmer in de aanwezige connector (A2).

3. Draai de onderste slang enigszins om de bevestigingspen (20) in de boring van de connector te plaatsen. Draai vervolgens de klemschroef vast.

4. Draai voor demontage de klemschroef los, duw de bevestigingspen naar binnen en trek de slang van de trimmer eruit (A4).

Stuurstangen

Het ontwerp van de benzinebosmaaier is bedoeld voor de rechterkant van het lichaam van de gebruiker.

- Plaats de grotere veer (24) aan in de onderzijde van de draaibare beugel (23). (B3-2)
- Druk op de kleinere(25) veer in de bovenzijde van de draaibare beugel (23).(B3-3)
- Plaats de handgreep (2) in de sleuf van de draaibare beugel (23).(B3-4)
- Verbind en sluit de beugelafdekking (26) met de draaibare beugel (23) met behulp van de haken aan de beugelafdekking. (B3-5)
- Plaats de bout van de handgreep (27) door de beugel (26) en de draaibare beugel (23).(B3-6)
- Plaats de beugelmontage op de beugelbasis (22) en draai de bout van de handgreep lichtjes aan (27) .(B3-7 en B3-8)
- Stel de handgreep in de werkhoeck in en draai de handgreep vast.(B3-9)

Wanneer u het apparaat wegbergt kunt u de handgreep enigszins losdraaien en de deze evenwijdig met de hoofdas plaatsen om opslagruimte te sparen (B4-1 en B4-2).

Montage van de lijncassette

Trek om het risico van een ongewenste motorstart te verhinderen de bougiekap los.

LETSELGEVAAR



LET OP: Draag altijd handschoenen tijdens het werken met en in de buurt van het snijwerktuig.

De bosmaaier wordt geleverd met bijgevoegd snijblad (11) en bijbehorende beschermkap (12).

Voor het gebruik van de bosmaaier als gazontrimmer moeten de afscherming (12) en de spoel (13) goed worden bevestigd. De snijbescherming kan worden geïnstalleerd zoals op de foto's B5-1 en B5-2.

- Gebruik een schroevendraaier of de meegeleverde inbussleutel (14) om de as van de benzinebosmaaier op de beoogde locatie B6) met een borgmoer te fixeren.
- Gebruik voor de bevestiging van het snijblad (B7) de meegeleverde inbussleutel (15) om de zeskantbout door deze rechtsom te draaien.
- Verwijder de zeskantige bout, de borgring en de borgschijf van het snijblad (B8). Bewaar deze onderdelen op een veilige plaats.
- Bevestig de borgbout (B9).
- Gebruik een schroevendraaier of de meegeleverde inbussleutel om de as van de benzinebosmaaier op de beoogde locatie met een borgmoer (B10) te fixeren.
- Schroef nu de lijncassette (13) op de as met de draairichting linksom (B10).

LET OP: Linksdraaiende

Schroefdraad Montage van het

Snijblad

Trek om het risico van een ongewenste motorstart te verhinderen de bougies los.

LETSELGEVAAR



LET OP: Draag altijd handschoenen tijdens het werken met en in de buurt van het snijwerktuig.

Het snijblad dient periodiek te worden geslepen volgens de instructies. Verkeerd geslepen of botte messen kunnen het apparaat overbelasten.

GEVAAR VOOR BREUKEN en SCHEUREN

Rondvliegende delen weg van het snijwerktuig kunnen zeer ernstige verwondingen veroorzaken.

Voor het gebruik van de benzinebosmaaier als gemotoriseerde trimmer moeten de afscherming en het snijblad worden vastgemaakt.

- Gebruik een schroevendraaier of de meegeleverde inbussleutel om de as van de benzinebosmaaier op de beoogde locatie met een borgmoer te fixeren. Verwijder nu de lijn cassette (13) van de as door hem naar rechts te draaien (B11).
- Plaats het snijblad (12) op de borgbout.
- Plaats de borgschijf (let op de juiste zijde) en de borgring op het snijblad (11) (B13).

- Gebruik een schroevendraaier of de meegeleverde inbussleutel om de as van de benzinebosmaaier op de beoogde locatie met een borgmoer te fixeren. Schroef de zeskantige bout op de as linksom en gebruik de meegeleverde inbussleutel (15) om deze schroef vast te draaien (B14).

LET OP: Linksdraaiende

Schroefdraad Montage van de

Draagriem

De bosmaaier moet worden gebruikt met een draagriem (17).

Breng als eerste de benzinebosmaaier in balans wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

- Draag de schouderriem (17).
- Stel de lengte van band in, zodat de karabijnhaak zich grofweg één handbreedte onder de rechter heup bevindt (B15).

- Haak de bosmaaier vast in de karabijnhaak.
- Beweeg de bosmaaier heen en weer.

Wanneer men in een normale werkhouding staat moet het apparaat net de grond raken (B16).

- U kunt met een inbussleutel de beugel losdraaien en indien gewenst deze naar voren of naar achteren schuiven.
Daarbij is het belangrijk dat de bosmaaier altijd goed in balans is (B17).

Haak de benzinebosmaaier voor gebruik in de karabijnhaak van de schouderriem terwijl de motor draait.

Brandstof

Gebruik alleen een mix van loodvrije normale benzine en speciale 2-takt motorolie in een mengverhouding van 40:1.

Let op: Gebruik geen andere mengverhouding en gebruik geen zuivere benzine.

Gebruik geen brandstof ouder dan 2-3 maanden. Leeg de brandstoftank bij langere pauzes en vul deze vóór aanvang van het werk weer bij.

Benzinemengsel

4,0 liter benzine en 100 ml speciale 2-takt motorolie (benzinestation)

- Vul 4,0 liter benzine in een tank samen met 100 ml 2-takt motorolie en meng door de tank te schudden.
- Vul de brandstof in de tank en sluit de kap.

Benzine Bijtanken

- Draai langzaam de dop van het reservoir open, zodat de druk en de benzinedamp ontsnappen op een ongevaarlijke manier.
- Gebruik een trechter om de 2-takt olie vermengd met benzine in een verhouding van 40:1 bij te vullen en draai de dop vast.

Starten bij Koude Motor

- Plaats de benzinebosmaaier veilig op de grond.

Brandstoftank en snijdbladbescherming worden als

ondersteuning gebruikt.
Zorg ervoor dat het snijwerktuig niet in contact komt met de grond of andere voorwerpen (B18).

- Zet de schakelaar (4) op de bedieningshendel omlaag (B19).

- Plaats de choke hendel omhoog (B20): 

- Druk op de klep en houd hem vast, totdat het doorzichtige benzinebuisje gevuld met benzine (B21).

- Gebruik uw rechterhand om de bedieningshendel te grijpen (3). Daarmee ontgrendelt de vergrendeling (5) van de smookklep (B22).

- Druk stevig op de smookklep (6).

- Tegelijkertijd, drukt u op de vergrendelingstoets (18) (B23).

- Houd de vergrendelingstoets (18) ingedrukt en laat de smookklep (6) en vergrendeling los (5). Daardoor wordt de vergrendelingstoets (18) automatisch ingedrukt.

- Draag zorg voor een veilige houding.

- Gebruik uw linkerhand om de benzinebosmaaier sterk gedrukt op de grond te drukken (B24). LET OP: Plaats nooit uw voet op de as of kniel erop.

- Trek 3 tot 5 keer de startkabel volledig aan (B24).

- Plaats de choke hendel (B25) omlaag:

- Trek een paar keer snel en krachtig tot het uiteinde aan de startkabel, totdat de motor aanslaat.

LET OP - GEVAAR: De motor start op halve snelheid en met het roterende snijwerktuig. Houd de motor gedurende enkele secondes draaiende.

Wanneer de smoorklep kort wordt ingedrukt, schakelt de vergrendelingstoets automatisch uit. De motor gaat terug naar stationair draaien. Het snijwerktuig stopt na enkele seconden.



Uitschakelen van de Motor

- Laat de motor terugdraaien naar stationair zonder indrukken van de smoorklep.

- Zet de schakelaar (4) op de bedieningshendel naar de stand "STOP" (B26).

LET OP: Het snijwerktuig draait nog een paar seconden door nadat de motor is uitgeschakeld. Houd beide handgrepen vast totdat het snijwerktuig tot stilstand komt.

Starten als de Motor Warm is

- Dit is vergelijkbaar met de start van een koude motor. In dit geval blijft het choke niveau altijd  aan de onderkant (B25).



Werken met de benzinebosmaaier

- Wanneer u voor het eerst werkt met de benzinebosmaaier om vertrouwd met de werking en bediening te raken, doe dit dan zonder draaiende motor.

- Het ontwerp van de benzinebosmaaier is bedoeld voor de rechterkant van het lichaam van de gebruiker.

- Gebruik altijd beide handen om de handgrepen van de bosmaaier vast te houden.

- Houd met de rechterhand de bedieningshendel en met de linkerhand de hendel van de handgreep vast.

- Houd altijd in gedachten dat het snijwerktuig doordraait kort nadat de smoorklep werd vrijgegeven.

- Zorg altijd voor een goed stationair draaien van de motor zodat het snijwerktuig niet langer roteert, wanneer de smoorklep wordt ingedrukt.

- Gebruik altijd de hoogste snelheid tijdens het werken, op deze manier bereikt u het beste resultaat.

Als u een steen of boom tijdens de werkzaamheden tegenkomt, schakel dan de motor uit en controleer de benzinebosmaaier op eventuele schade.

Let op: Bij het werken in een moeilijke omgeving en op hellingen moet u steeds onder het apparaat staan.

Draag altijd een veiligheidsbril en gehoorbeschermers en een veiligheidshelm tijdens werkzaamheden in een bos.

Gebruik van de Trimmer (freeskop) om te Snijden

- Gebruik de kunststof lijncassette voor een zuivere snede ook bij ongelijkmatige randen, hekpalen, en bomen.

- Vooraf zorgvuldig de freeslijn op een obstakel instellen en gebruik de punt van de lijn voor het snijden rond het obstakel. Wanneer de freeslijn in contact komt met stenen, bomen en muren, wordt de lijn ingekort of breekt af. In dit geval kan het gebeuren dat de draad in het spoelhuis verdwijnt en de automatische trimtransmissie werkt niet meer.

- Zwenk de benzinebosmaaier zoals een gewone zeis horizontaal van rechts naar links en weer terug. U definieert de maaihoogte al naar gelang hoe hoog u het apparaat vasthoudt.

- Vervang nooit de nylon lijn met een metalen draad.

LETSELGEVAAR

Gebruik van het Snijblad voor het Snijden

- Gebruik het snijblad om kreupelbos, ranke groei, jonge boompopulaties (stamdiameter maximaal 2 cm) en hoog gras door te kammen.

- Tijdens het gebruik van metalen snijwerktuigen bestaat er over het algemeen een risico op terugslag, wanneer het apparaat een solide obstakel raakt (stenen, bomen, takken, etc.). Hierdoor wordt het werktuig tegen de draairichting teruggeslagen.

- Om rank groei en kreupelhout te snijden moet u deze met het snijblad vanaf de bovenkant "naderen". Op deze manier worden de te snijden objecten geschaafd.

LET OP: Wees vooral voorzichtig wanneer u deze techniek gebruikt, want hoe verder het snijwerktuig vanaf de grond is, hoe hoger het risico dat de te snijden objecten en deeltjes worden rondgeslingerd.

- Verplaats het apparaat om jonge boompopulaties te kammen en gras te snijden als een zeis dicht boven het maaiveld.

LET OP: Verkeerd gebruik en misbruik kan leiden tot beschadiging van de bosmaaier en ernstige verwondingen door rondslingerende delen veroorzaken.

- Beperk de risico's van ongevallen door doelmatig gebruik van het snijblad en neem daarbij de volgende punten in acht:

- Probeer nooit kreupelhout of stammen af te snijden waarvan de diameter groter is dan 2 cm.

- Vermijd contact met metalen voorwerpen, stenen, etc.

- Controleer periodiek het snijblad op schade.

Maak nooit gebruik van een beschadigd snijblad.

- Wanneer het snijblad bot is moet het volgens de instructies worden geslepen.

Wanneer het snijblad kennelijk uit balans is, moet het worden vervangen.

Automatische Invoer van de Freeslijn

Laat om de freeslijn (22) te verlengen de motor op volle toeren draaien en tik met de lijnspeel op de grond. Dit zal automatisch de lijn verlengen. Het blad op de beschermkap snijdt de lijn tot de toelaatbare lengte.

Vervangen van de lijn speel/ freeslijn

-Demonteer de lijnspeel. Druk de speel omlaag en verwijder één helft van de behuizing (B27-1 en B27-2).

- Neem de speelplaat (K) uit de lijnspeelbehuizing (B28).

- Plaats de nieuwe freeslijn in het centrum en hang de lus die is gevormd in de uitsparing in de spoelsplitter (B29).

-Draai de lijn linksom en breng deze onder spanning. De spoelsplitter scheidt de twee helften van de lijn (B30).

-Sluit de laatste 15cm van beide uiteinden van de lijn op de tegenoverliggende lijnhouders van de speelplaat (B31).

-Haal de twee uiteinden van de lijn door de metalen ogen in de lijnspeelbehuizing (B28).

-Druk de speelplaat in de lijnspeel behuizing

-Trek de twee lijneinden scherp aan om deze vrij te maken van de lijn.

-Klem de behuizingdelen opnieuw op elkaar

-Knip de overtollige lijn over een lengte van ongeveer 13 cm af. Dit vermindert de belasting op de motor tijdens het starten en warmdraaien.

-Monteer de lijnspeel.

LET OP: wanneer u de machine gebruikt, vermijd dan contact met stoepranden, stenen en andere harde voorwerpen, want de freeslijn kan breken en de trimmer stopt automatisch met werken. Ga in dat geval door naar punt 1-11 "Vervangen van de lijnspeel/ freeslijn".

Verzorging en Onderhoud

Smering van het Apparaat

Controleer de vulling van smeervet elke 25 bedrijfsuren.

- Gebruik een inbussleutel om de plug door draaien te verwijderen (B32).

- Als u geen vet op de schroef kunt zien, vul dan ca. 5 g smeervet (bouwmarkt) in de behuizing van de tandwielkast en sluit de vulopening weer.

Neem in acht dat de behuizing van de tandwielkast nooit volledig mag worden gevuld met smeervet.

Luchtfilter

Na langere werkzaamheden moet u het luchtfilter reinigen. Stof en pollen sluiten de poriën van het van geschuimd kunststof gemaakte filter.

- Verwijder het deksel (B33) en was het filter (B34) in mild zeepwater. Let op: Gebruik geen benzine of oplosmiddel.

- Droog het filter voordat u het opnieuw gebruikt. Om de levensduur van de motor niet te verkorten, moet een beschadigd luchtfilter worden vervangen.

Afstelling van de Bougie

Controleer de bougie lichtspleet ten minste eenmaal per jaar of wanneer de motor slecht start. De correcte lichtspleet tussen contact vlag en contact is 0,25 inch/0,63 mm (B35).

- Wacht tot de motor is afgekoeld.

- Draai de schroef los en verwijder de plastic dop (B36-1).

- Trek de bougiekap (B36-2) van de bougie en gebruik de meegeleverde bougiesleutel om de bougie te verwijderen (B37).

- Wanneer de elektrode ernstig versleten is of een sterke verharding blijkt te hebben, moet deze worden vervangen door een gelijkwaardig exemplaar.

Een sterke verharding van de bougie kan worden veroorzaakt door: Hoeveelheid olie is te hoog in het benzinemengsel, slechte kwaliteit van de olie, oud benzinemengsel, of een verstopt luchtfilter.

- Schroef de bougie met de hand helemaal in de schroefdraad. (Voorkom blokkage)

- Gebruik de meegeleverde bougiesleutel om de bougie vast te draaien.

- Bij gebruik van een momentsleutel moet het aanhaalmoment 12-15 Nm bedragen.

- Plaats de bougiekap correct op de bougie.

Frezen van het Lijnmes

- Wanneer de freeslijn niet langer schoon is tijdens het aanvoeren, gebruik dan een vijl om deze scherper te maken (B38). Vijl in één richting en onder de opgegeven hoek.

Reinigen

Gebruik een vochtige doek voor het reinigen van de kunststof onderdelen.

Gebruik geen reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, of scherpe voorwerpen.

Tijdens het verloop van de werkzaamheden wikkelt zich nat gras en onkruid om technische redenen rondom de aandrijfas onder de snijbladbescherming. Verwijder deze, anders kan de motor oververhit raken wegens teveel wrijving.

Periodieke Controles

Houd er rekening mee dat onderstaande specificaties in relatie staan tot het normale gebruik. Door omstandigheden (langere perioden van dagelijks werk, zware blootstelling aan stof, etc.) worden de voorgeschreven intervallen dienovereenkomstig korter.

Voor aanvang van de werkzaamheden en na het tanken: Controleer of het snijwerktuig goed vastzit, doe een algemene inspectie, slijp het snijblad (eveneens, indien nodig).

Wekelijkse inspectie: Smearing van het tandwiel (indien nodig).

Indien nodig: Draai de bevestigingsbouten, schroeven en moeren goed vast.

U voorkomt overmatige slijtage en schade aan het gereedschap, wanneer u de instructies in deze handleiding nauwgezet volgt.

De gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt door het niet opvolgen van instructies in deze handleiding.

Dit geldt ook voor niet-toegestane wijzigingen van het apparaat, gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen, accessoires, werkinstrumenten, gelieerde en ondoelmatig gebruik, bijkomende schade te wijten aan het gebruik van defecte onderdelen.

Onderdelen onderhevig aan slijtage

Zelfs wanneer deze worden gebruikt op de beoogde manier, sommige onderdelen zijn onderworpen aan normale slijtage. Ze moeten worden vervangen, afhankelijk van de aard en de duur van het gebruik. Deze onderdelen omvatten o.a. het snijwerktuig en de borgschijf.

Opslag/Winter

U moet de volgende stappen ondernemen, zodat de bosmaaier na een lange stilstand weer storingsvrij werkt:

- Leeg de brandstoftank.
- Start de motor en laat hem draaien tot hij tot stilstand komt.
- Verwijder de bougie als de motor is afgekoeld.
- Vul een kleine lepel van 2-takt mix in de bougie opening en trek meerdere malen langzaam aan de startkabel. Zo worden roetafzettingen eruit geblazen en zuiger en cilinder gesmeerd.
- Controleer de bougie en vervang hem, als de vonkspat te zeer is verbrand.
- Bewaar de bosmaaier op een droge plek waar deze niet is onderworpen aan een risico op brand.

Opnieuw starten na langere Pauzes

1. Verwijder de bougie.
 2. Trek meerdere malen aan de kabel van de startmotor om de olie en de afzettingen in de motor te verwijderen.
 3. Controleer de bougie, vervang deze indien nodig en schroef hem weer vast.
- Vul de tank met een 2-takt mix van 40:1.
 - Start de motor zoals beschreven in "Starten bij Koude Motor".

Specificaties

Motortype:	Luchtgekoelde 2-takt motor
Max. Uitgangsvermogen:	1,4 kW
Zuigercapaciteit:	51,2 cm ³
Stationair toerental:	3400 min ⁻¹
Koppelsnelheid:	4900 min ⁻¹
Max. Motortoerental:	9000 min-1 (gazontrimmer) 10500 min-1 (bosmaaier)
Snijvlak diameter:	430 mm (gazontrimmer) 255 mm (bosmaaier)
Specifiek brandstofverbruik:	684 g/kWu
Tank volume:	850 ml
Gewicht:	7,8 kg leeg
Lijn afmeting:	Ø 2,4 mm
Bougie:	L8RTC (bougie)
Geluidsdruk niveau L _{pA} :	96,2 dB(A), K=3 dB(A) (gazontrimmer) 97,2 dB(A), K=3 dB(A) (bosmaaier)
Geluidsvermogensniveau L _{WA} :	109.2dB(A),K=3dB(A) (gazontrimmer) 108.4dB(A),K=3dB(A) (bosmaaier)
Trilling bij gebruik:	8,484 m/s ² K = 1,5 m/s ² (gazontrimmer) 6,243 m/s ² K = 1,5 m/s ² (bosmaaier)

Overzicht van Apparaat Onderdelen (A1)(B1)

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Hoofdas | 14. Inbussleutel |
| 2. Handgreep | 15. Bougiesleutel |
| 3. Bedieningshendel | 16. Benzinemengsel tank |
| 4. Hoofdschakelaar | 17. Schouderriem |
| 5. Vergrendeling | 18. Vergrendelingstoets |
| 6. Smoorklep hendel | 19. Borgschroef |
| 7. Kabelboom van de ophanging | 20. Bevestigingspen |
| 8. Uitlaatpijp afscherming | 21. Freeslijn |
| 9. Motor | 22. Beugel basis |
| 10. Brandstoftank | 23. Draaibare beugel |
| 11. Snijblad | 24. Grotere veer |
| 12. Snijblad afscherming | 25. Kleinere veer |
| 13. Freeskop (trimmer) | 26. Beugelafdekking |
| | 27. Bout van de handgreep |

Probleem	Mogelijke Oorzaak	Problemen oplossen
De motor stopt.	Onjuiste afstelling van carburateur	Carburateur laten afstellen door een monteur.
Het apparaat start, maar de motor heeft weinig energie.	Onjuiste afstelling van choke-hendel Luchtfilter is vuil Onjuiste afstelling van carburateur	Overschakelen naar  Verwijder het filter van geschuimd kunststof, was het met zeepwater en plaats het na het drogen terug. Carburateur laten afstellen door een monteur.
Het apparaat start niet of het start, maar werkt niet.	Verkeerde procedure bij het starten of een verkeerde afstelling van de carburateur of bougie zit vol roet Benzinefilter is verstopt	Volg de instructies in "Starten bij Koude Motor 1-8". Carburateur laten afstellen door een monteur. Reinig de bougie, corrigeer de luchtspleet, of vervang de bougie. Vervang benzinefilter
De motor loopt onregelmatig.	Luchtspleetcorrectie nodig bij bougie Bougie verbrand	Reinig de bougie, corrigeer de luchtspleet, ideaal is 0,25 inch/0,63 mm of vervang de bougie.
Buitensporige rookontwikkeling.	Luchtspleetcorrectie nodig bij bougie Bougie verbrand	Carburateur laten afstellen door een monteur. Leeg de brandstoftank, vul met de juiste mix: 2-takt mix 40:1.